

▶ LR722G86A

NO Bruksanvisning  
Vaskemaskin

# USER MANUAL



**AEG**

# INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. MONTERING.....	8
6. TILBEHØR.....	12
7. BETJENINGSPANEL.....	13
8. VELGER OG KNAPPER.....	15
9. PROGRAMMER.....	17
10. INNSTILLINGER.....	22
11. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	23
12. DAGLIG BRUK.....	23
13. RÅD OG TIPS.....	28
14. STELL OG RENGJØRING.....	30
15. FEILSØKING.....	35
16. FORBRUKSVERDIER.....	37
17. HURTIGVEILEDNING.....	39
18. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	41

## FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har laget det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner på ordinære apparater. Bruk noen minutter på å lese dette, for å få mest mulig ut av den.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

**[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)**



Registrer produktet for å få bedre service:

**[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:


**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

# 1. ⚠️ SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

## 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

## 1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for innendørs bruk.

- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdninger.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 8 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Hvis en tørketrommel er stablet på toppen av vaskemaskinen, må du sørge for å bruke riktig stablesett som er godkjent av AEG (du finner flere detaljer i kapittelet «Tilleggsutstyr – Stablesett»).

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotføy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

### 2.2 Elektrisk tilkobling



**ADVARSEL!**  
Fare for brann og elektrisk støt.

- **ADVARSEL:** Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingsstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

### 2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslengen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslengen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken. Du kan forlenge avløpsslengen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslengen og forlengelsen.

- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

## 2.4 Bruk



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

## 2.5 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og

varmeelementer, inkludert varmpumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

## 2.6 Avfallsbehandling



### ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

# 3. PRODUKT BESKRIVELSE

## 3.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaskemaskinen tilfredsstiller alle moderne krav til en effektiv behandling av tøyvask med riktig tøybehandling og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.

- **ProSense-teknologien** oppdager tøymengden og definerer programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.

- Damp lar deg friske opp klær raskt og enkelt. De skånsomme dampprogrammene fjerner lukt og reduserer krøller i tørre stoffer for å gjøre strykingen enklere. **Plus Steam-tilvalget** fullfører hver syklus med mild damp for å glatte ut fibre og minske krøller. Stryking går som en lek!
- **AEG Steam Fragrance** tilbyr, takket være de dampbaserte programmene, den perfekte løsningen for oppfrisking av selv de mest delikate plaggene


uten vask. Bruk den spesialutviklede duften fremstilt av **AEG** for å tilføre en behagelig følelse av "nyvasket" plagg til handlingen som fjerner lukter og skrurker.

### 3.2 Festeplatesett

Hvis du monterer produktet på en sokkel som ikke er tilbehør fra AEG, må du sikre produktet med festeplaten.


Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

### 3.3 Oversikt over apparatet

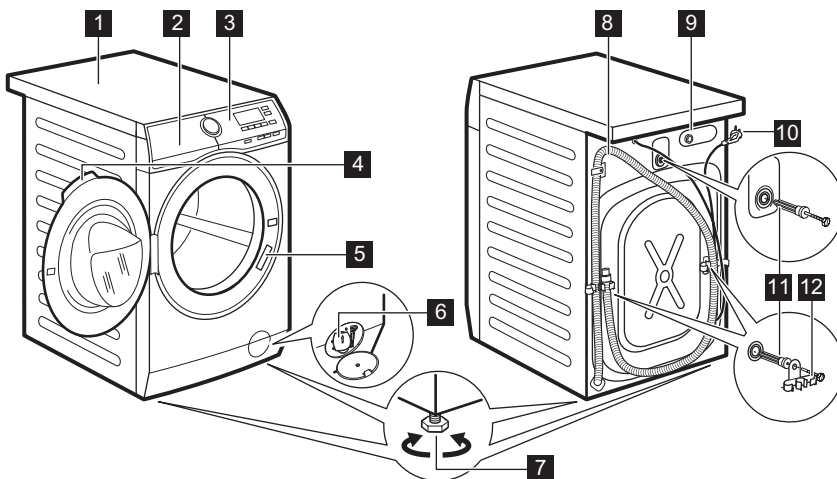

- 1** Topplate
- 2** Vaskemiddelskuff
- 3** Betjeningspanel
- 4** Dørhåndtak
- 5** Typeskilt
- 6** Avløpspumpefilter
- 7** Fot for å vatre produktet

- 8** Avløpsslange
- 9** Tilkobling til inntaksslange
- 10** Strømkabel
- 11** Transportbolter
- 12** Støtte for slange

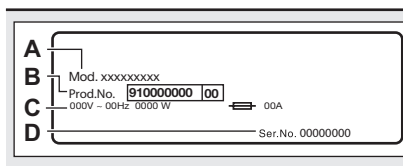

**Typeskiltet** oppgir modellnavnet (A), produktnummer (B), elektriske spesifikasjoner (C) og serienummer (D).

## 4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59,6 cm / 84,7 cm / 60,2 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Total effekt	2000 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vanninntak <sup>1)</sup>		Kaldt vann
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	8 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1600 O/min

<sup>1)</sup> Koble vanninntaksslengen til en kran med 3/4" -gjenger.

## 5. MONTERING




### ADVARSEL!

Se etter i  
Sikkerhetskapitlene.


### 5.1 Utpakking

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

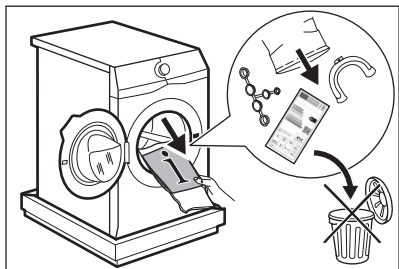

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

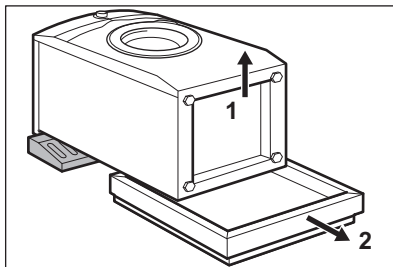

### FORSIKTIG!

Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.

3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpslengen fra slangeholderne.

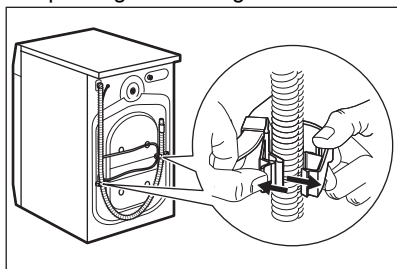




**ADVARSEL!**


Du kan se vann renne fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet på fabrikken.

4. Fjern de tre boltene med verktøyet som følger med produktet. Trekk ut plastavstandstykkene.

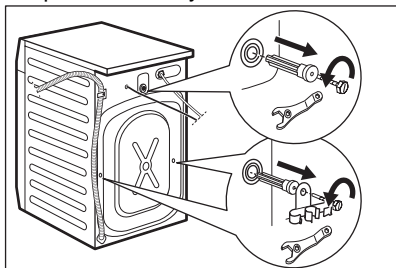

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

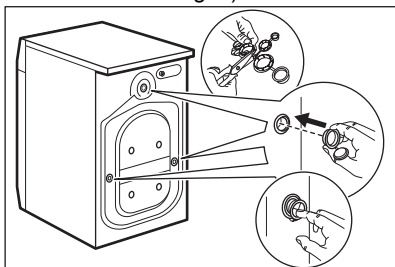

## 5.2 Plassering og vating

1. Plasser produktet på et plant, fast gulv.




Sørg for at tepper ikke hindrer luftsirkulasjon under produktet. Pass på at produktet ikke berører veggene eller annen innredning.

2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået.

**ADVARSEL!**

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

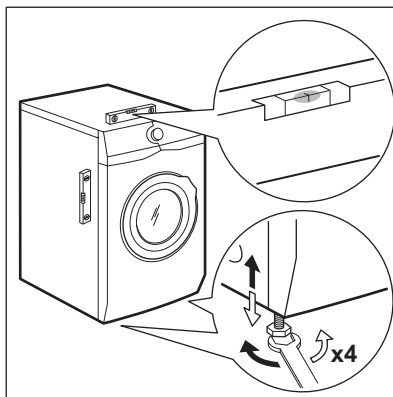


Produktet må stå plant og stabilt.



Riktig justering av apparatet forhindrer vibrasjoner, støy og at apparatet flytter på seg når det er i bruk.




Når apparatet er installert på en sokkel eller hvis en tørketrommel er stablet på vaskemaskinen, bruker du tilbehørene beskrevet i kapittelet "Tilbehør". Les nøye gjennom instruksjonene som følger med apparatet og tilbehøret.

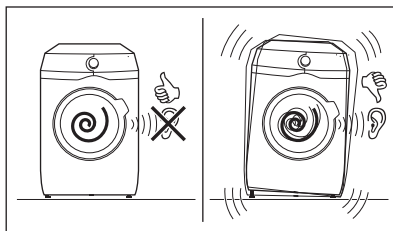


## 5.3 Vanninntaksslangen

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av apparatet.
2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert.

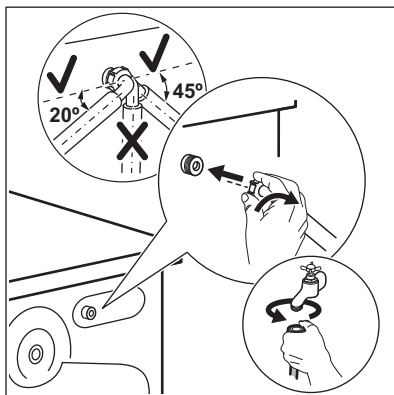

- i** Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
  4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

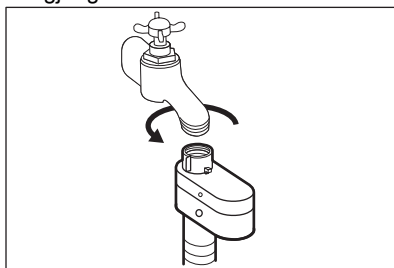


- !** **ADVARSEL!**  
Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- !** **FORSIKTIG!**  
Sørg for at det ikke lekker fra koplignene.
- i** Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

## 5.4 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen.

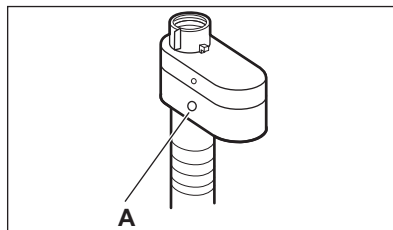

Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte det autoriserte servicesenteret for å erstatte slangen.


## 5.5 Tømmeslange

Avløpsslangen skal plasseres på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm fra gulvet.

- i** Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.


Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

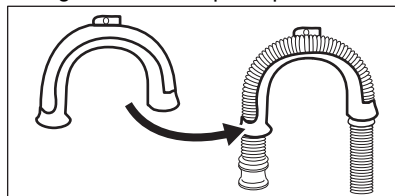


2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

- i** Kontroller at plastslangeføringen er festet når produktet tømmer vannet.

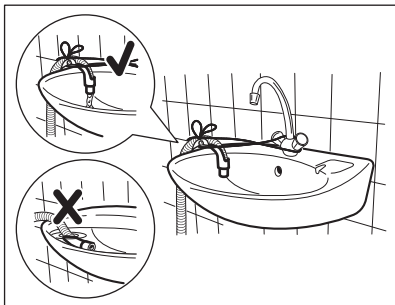


- i** Kontroller at avløpsslangen ikke er enket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

3. **Til et vertikalt rør med luftehull** – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

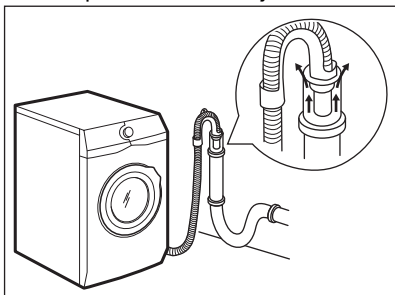


- i** Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

4. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

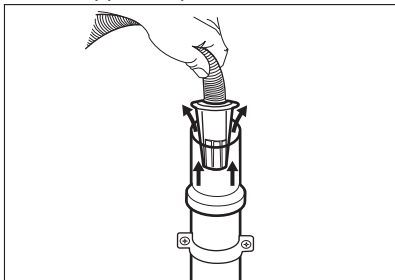


5. **Uten plastslangeføring, til en avløpsstuss** – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

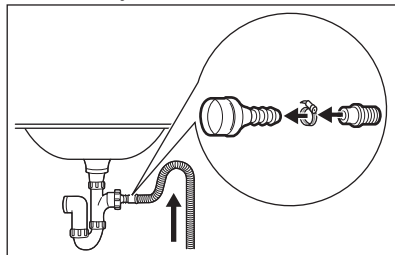

- i** Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen slik at smuss fra vannlåsen ikke kan komme inn i produktet.

6. **Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen** og fest den med en klemme.

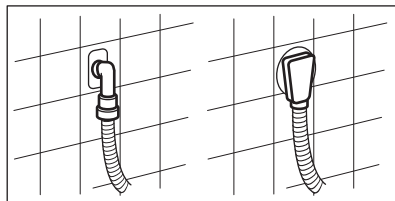


## 5.6 Elektrisk tilkoping

På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet på den innsiden av døren og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

### Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt

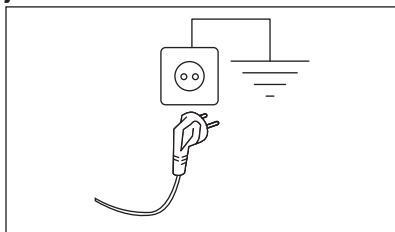

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

## 6. TILBEHØR

### 6.1 Tilgjengelig på [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop), eller fra en autorisert forhandler


Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.



Kun passende tilbehør som er godkjent av AEG kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Hvis deler som ikke er godkjent blir brukt, vil alle garantikrav bli ugyldiggjort.

### 6.2 Stablesett

Tørketrommelen kan kun plasseres oppå vaskemaskinen **når du bruker det riktige stablesettet**.

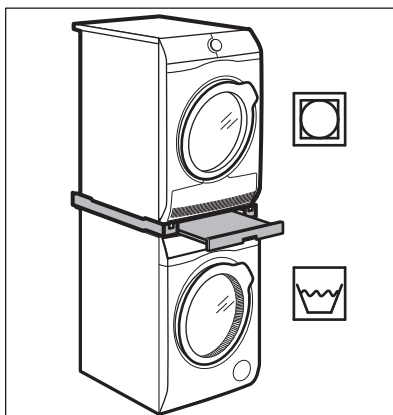


#### **ADVARSEL!**

Ikke sett tørketrommelen under vaskemaskinen. Kontroller det compatible stablesettet ved å sjekke dybden av apparatene.


## 7. BETJENINGSPANEL

### 7.1 Beskrivelse av betjeningspanel

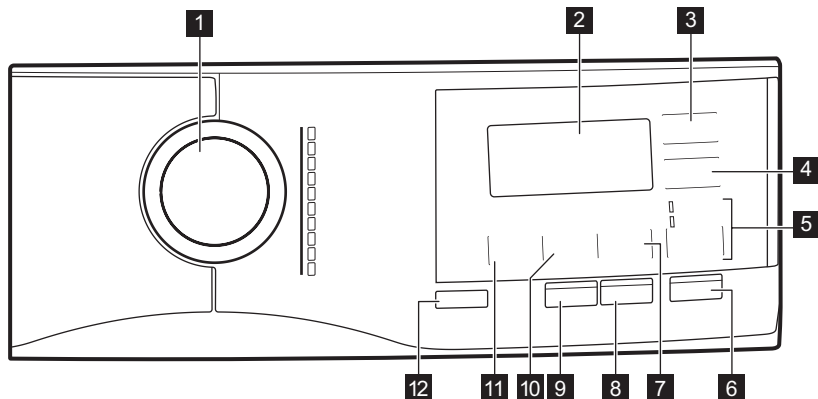







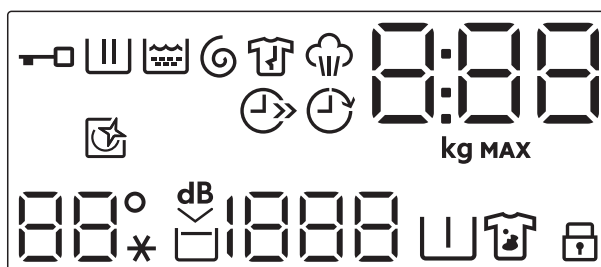










- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Programknapp  | <b>7</b> Stains/Prewash berøringsknapp for hopp over |
| <b>2</b> Display   | <b>8</b> Plus Steam berøringsknapp                   |
| <b>3</b> Time Save berøringsknapp  | <b>9</b> Extra Rinse berøringsknapp                  |
| <b>4</b> Delay Start berøringsknapp  | <b>10</b> Spin berøringsknapp for reduksjon          |
| <b>5</b> Option berøringsknapp for hopp over   | <b>11</b> Temp. berøringsknapp                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rinse Only tilvalg</li> <li>• Spin/Drain tilvalg</li> </ul> | <b>12</b> On/Off-trykknapp                           |
| <b>6</b> Start/Pause berøringsknapp  |  |

### 7.2 Display




Indikator for dørlås.

	Vaskefaseindikator. Det blinker i løpet av forvask og vaskefase.
	Indikator for skyllefasen. Den blinker under skyllefasen.
	Indikator for fasene sentrifugering og tømning. Den blinker i løpet av sentrifugering og tømmefase.
	Indikator for antikrøllfase. Les avsnittet Plus Steam for flere detaljer.
	Indikator for dampfase.
	Den digitale indikatoren kan vise: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programvarighet (f.eks. 2:40).</li> <li>• Utsatt start (f.eks. 30' eller 2h).</li> <li>• Programslutt (0).</li> <li>• Varselkode (E20).</li> <li>• Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Se avsnittet "Teller for driftstimer" i avsnittet "Innstillinger" for mer informasjon.</li> </ul>
 <b>MAX</b>	<b>kg</b> indikatoren blinker mens tøymengde blir estimert. Indikator for maks klesvask. Den blinker når vekten av klesvasken overstiger maks deklartert vaskemengde for det valgte programmet.
	Indikator for tidsparing.
	Indikator for Utsatt start.
	Indikator for rengjøring av trommel. Se avsnittet "Rengjøring av trommelen" i avsnittet "Stell og rengjøring" for mer informasjon.
 --*	Temperaturområdet: Indikator for temperatur Kaldtvannsindikator
	Indikator for ekstra stille.
	Indikator for skyllestopp.
 -- --	Sentrifugeområdet: Indikator for sentrifugehastighet Indikator for ingen sentrifugering Sentrifugeringsfasen er av.
	Indikator for forvask.
	Indikator for flekker.
	Indikator for barnesikring.

## 7.3 Flerspråklige klistremerker

Produktet leveres med klistremerker på ulike språk.

Du kan sette klistremerket du ønsker ved siden av programvelgeren.

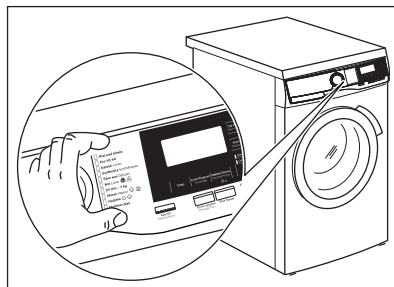

## 8. VELGER OG KNAPPER

### 8.1 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

### 8.2 Introduksjon

- i** Tilvalgene/funksjonene kan ikke velges til alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene samtidig. Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

### 8.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene **X** og **- -**, varmer ikke produktet opp vannet.

### 8.4 Spin


Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastigheten.


Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Senke sentrifugehastigheten.**

**i** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

- **Aktiver funksjonen for skyllestopp .** Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.


Displayet viser -indikatoren. Døren forblir låst og trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

**i** Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.


- **Aktiver tilvalget for ekstra stille.** Mellom- og sluttsentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet

med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.


Hvis du trykker på Start/Pause - knappen, utfører produktet den neste tømmefasen.


-  Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.


## 8.5 Stains/Prewash

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere et av de to alternativene.


Den relevante indikatoren vises i displayet.


- **Stains**  Velg dette alternativet for å legge til en flekkjerningsfase i programmet, for behandling av svært skittent eller flekkete tøy med flekkfjerner.

Hell flekkfjerner i kammeret . Flekkjerningsmiddelet tilsettes i den aktuelle fasen av vaskeprogrammet.

-  Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

- **Prewash**  Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

-  Tilvalgene kan øke programvarigheten.

-  Det er ikke mulig å stille inn disse to alternativene sammen.

## 8.6 Option

Med denne knappen kan du velge et av følgende tilvalg:


- **Hoppe over vaskefasen - Rinse Only tilvalg**  
Produktet utfører kun skyllefasen, sentrifugering og tømmefasene for det valgte programmet. Når dette tilvalget er valgt, utføres ikke vaskefasen.
- **Spin/Draintilvalg**  
Produktet utfører kun den siste sentrifugeringen eller kun tømmefasen for det valgte programmet. Ved å velge Ingen sentrifugering — — — via Spin-knappen kan bare tømningssyklus konfigureres.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

## 8.7 Extra Rinse

Med dette tilvalget, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.




Bruk dette tilvalget for personer med allergier eller sensitiv hud.

-  Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Tilhørende indikator tennes.


## 8.8 Plus Steam

Dette tilvalget legger til en dampfase etterfulgt av en kort antikrøllfase på slutten av vaskeprogrammet. Dampfasen reduserer stoffkrølling og klargjør for stryking.

Trommelen utfører jevne bevegelser i omtrent 30 minutter. Varigheten til dampfasen endres i henhold til valget. Når Plus Steam-tilvalget er valgt, avsluttes programmet med en antikrøllfase hvor trommelen sporadisk roteres for å forhindre krøller. Displayet viser  indikatoren  lyser kontinuerlig og indikatoren  begynner å blinke. Start/Pause-knappen lyser også. På slutten av antikrøllfasen stopper trommelen, indikatoren slukkes, døren låses opp. Bruker kan til enhver tid avbryte antikrøllfasen ved å:




- trykke på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet;
- drei programvelgeren til en annen posisjon.


 En liten tøymengde gir bedre resultater.

## 8.9 Time Save

Du kan bruke denne funksjonen til å redusere programvarigheten.

- Hvis klesvasken din er normalt eller lett skitten, kan det være lurt å korte ned vaskeprogrammet. Trykk på denne knappen **én gang** for å redusere varigheten.
- Ved lavere tøymengde, trykk på denne knappen **to ganger** for å velge et ekstra kort program.


Displayet viser indikatoren .

 Dette alternativet kan også bli brukt til å korte ned Steam Refresh-programvarigheten.

## 8.10 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen. Varigheten øker i trinn på 30 minutter opptil 90' og fra 2 timer opptil 20 timer.

Etter å ha trykket på Start/Pause-knappen, viser displayet -indikatoren og det valgte starttidsforvalget, og produktet starter nedtellingen.


## 8.11 Start/Pause








Trykk på Start/Pause-knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

# 9. PROGRAMMER

## 9.1 Programtabell

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
MixLoad 69min	Bomull og blandede syntetiske tekstiler. Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C.
Eco 40-60	Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.
Bomull	Hvite og kulørte bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.
Syntetisk	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
Ull 	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol. <sup>1)</sup>
20 min - 3 kg	Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.





Program	Programbeskrivelse
Damp 	<p>Bomull, syntetiske og blandede plagg. Spesial dampsyklus uten vask som kan brukes til å forberede tørket klesvask for stryking eller oppfrisking av plagg som er brukt én gang. Dette programmet reduserer krøller og lukt og mykner fibrene. Ikke bruk vaskemiddel.</p> <p>Når programmet er ferdig, fjern tøyet raskt fra trommelen<sup>2)</sup> Fjern flekker om nødvendig ved å vaske eller bruke flekkfjerning. Dampprogrammet har ingen hygienesyklus. Ikke velg et dampprogram med disse typer plagg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plagg som ikke er egnet for tørketromling.</li> <li>• Plagg som er merket "Skal kun renses".</li> </ul>
Outdoor 	<p> Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen.</p> <p>Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vannrette og skalljakker med uttakbar fleece eller fôr. Den anbefalte tøymengden er 2 kg.</p> <p>Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøtingen. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende utside. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hell vaskemidlet i kammeret .</li> <li>• Hell et spesifikt middel for gjenoppretting av vannavstøtingen for stoff i tøymyknerskuffen .</li> <li>• Reduser tøymengden til 1 kg.</li> </ul> <p> For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtingen mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å still inn Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen på plagget tillater tørking i tørketrommel).</p>
Hygiene 	<p>Hvite bomullsplagg. Dette høytstående vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus<sup>3)</sup> holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibrene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skylingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.</p>

1) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

2) Hvis du stiller inn et dampprogram med tørket tøy, kan tøyet være fuktig på slutten av syklusen. Heng opp klærne i ca 10 minutter på en tørkesnor. Dette programmet fjerner ikke spesielt intens lukt.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

## Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde









Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifugehastighet Sentrifugeringshastighet	Maksimal mengde
MixLoad 69min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	5 kg
Eco 40-60	40 °C <sup>1)</sup>	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	8 kg
Bomull	40 °C 95 °C – Kaldt	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	8 kg
Syntetisk	40 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	3 kg
Finvask	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	2 kg
UII 	40 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	1,5 kg
20 min - 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	3 kg
Damp 	-	-	1 kg
Outdoor 	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	2 kg
Hygiene 	60 °C	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	8 kg

<sup>1)</sup> I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier". De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

## Kompatibilitet for programtilvalg




TILVALG	PROGRAM MixLoad 69min	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	Ull 	20 min - 3 kg	Damp 	Outdoor 	Hygiene 
Spin	■	■	■	■	■	■	■		■	■
	■	■	■	■	■	■			■	■
dB 			■	■	■					
Stains  1)			■	■						■
Prewash 			■	■						■
Rinse Only	■		■	■	■	■	■		■	■
Spin/Drain	■		■	■	■	■	■		■	■
Extra Rinse	■		■	■	■				■	■
Plus Steam 1)			■	■						■
Time Save 2)			■	■	■			■		
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

2) Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi å gjøre klesvasken mindre. Det er mulig å fylle hele maskinen, men vaskeresultatene kan bli mindre tilfredsstillende.

### Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver <sup>1)</sup>	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲

Program	Universelt pulver <sup>1)</sup>	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Ull 	--	--	--	▲	▲
20 min - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲

<sup>1)</sup> Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

## 9.2 Damp-programmet med AEG Steam Fragrance

Tilgjengelig på [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) .

Dampprogrammer kan brukes til å redusere rynker og lukt i plagg som bare trenger oppfriskning, og unngå vasking. Dampprogrammet fjerner ikke spesielt intens lukt.

Tøyfibrene slakkes, og gjør stryking kjempelett. Fjern raskt vasken fra trommelen når programmet er ferdig. Dampprogrammet har ingen hygienesyklus. Ikke velg dette dampprogrammet for følgende klestyper:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".



Etter dampbehandlingen kan tøyet være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.

**Duften.** Hvis du bruker denne spesielle, myke duften, vil klesvasken din lukte som om den nettopp var vasket. Les nøye gjennom instruksjonene som følger med duften. Reduser duftdoseringen ved behandling av mindre vaskemengder. Trykk på Time Save-knappen for å redusere programvarighet ved behandling av plagg merket for vasking på lav temperatur.

### IKKE:

- Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene fordunder.
- Bruk duften til andre formål enn foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er kompatible med duften.



Duftdoseflaskene er tilgjengelig i **AEG** nettbutikk eller hos en autorisert forhandler.

## 9.3 Woolmark Wool Care - Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. M2103 Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

## 10. INNSTILLINGER

### 10.1 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget holder du Stains/Prewash-knappen nede inntil indikatoren  **slås av/på** i displayet.

Du kan aktivere dette tilvalget:

- Etter at du har trykket på Start/Pause-knappen, vil alle knappene og programvelgeren bli deaktivert (unntatt On/Off-knappen).
- Produktet kan ikke starte før du trykker på Start/Pause-knappen.

Produktet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår det av.

### 10.2 Lydsignaler

For å deaktivere lydsignalene når programmet er fullført, berør Stains/Prewash- og Plus Steam-knappene samtidig i omtrent 3 sekunder.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

### 10.3 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen.
2. Drei programvelgeren til det første programmet.
3. Trykk og hold inne Stains/Prewash og Plus Steam-knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiveres tastekombinasjonen og deaktiverer lydsignalene).
4. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

### 10.4 Tilbakest. til fabrikkinnst.

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen.
2. Drei programvelgeren til det tredje programmet.
3. Trykk og hold inne Stains/Prewash og Plus Steam-knappene i noen

sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiveres tastekombinasjonen og deaktiverer lydsignalene).


4. Displayet vil vise — — i ca. 5 sekunder.



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

## 11. FØR FØRSTE GANGS BRUK

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i

beholderen markert med .

4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

For å fjerne smuss fra trommelen og kammeret.

## 12. DAGLIG BRUK



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 12.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på On/Off -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. En kort melodi blir avspilt. Apparatet foreslår et standardprogram automatisk. Den relevante indikatoren tennes.


Displayet vil vise maksimal tøymengde, standardtemperatur, standard sentrifugehastighet, vaskefaseindikatorerne og syklusvarigheten.

### 12.2 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til produktet.
2. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.

4. Lukk døren ordentlig igjen.

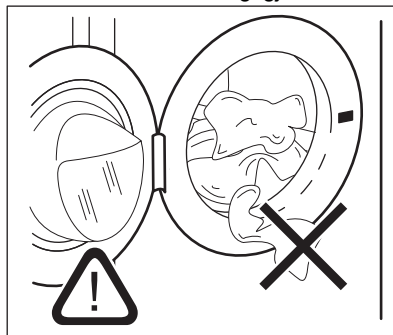

### FORSIKTIG!


Pass på at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren. Da kan det oppstå lekkasje eller skade på tøyet.



### FORSIKTIG!

Vaske svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

## 12.3 Slik fyller du vaskemiddel og tilsetningsmidler

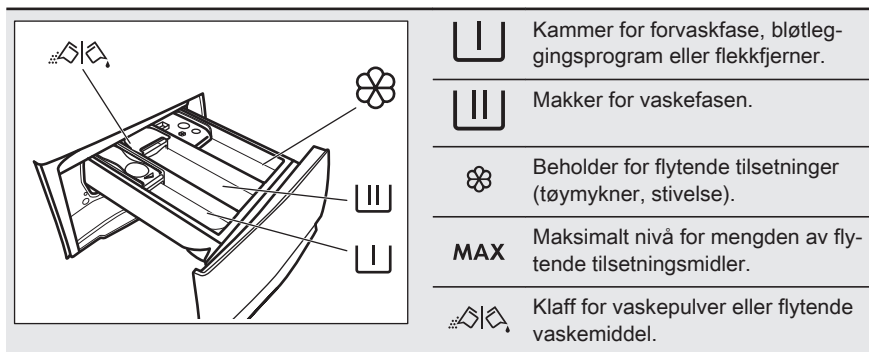


**i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden vil imidlertid garantere best vaskeresultater.


**i** Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig vaskemiddelrester fra vaskemiddelbeholderen.

## 12.4 Kontroller klaffens posisjon


1. Trekk ut vaskemiddelskuffen til den stopper.

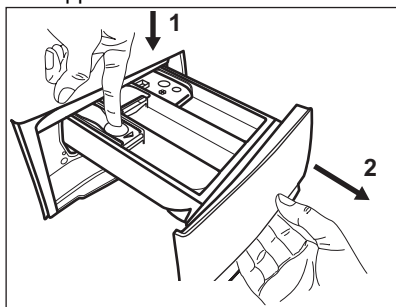

2. Trykk spaken ned for å fjerne dispenserens.
3. Vri klaffen opp for å bruke vaskepulver.

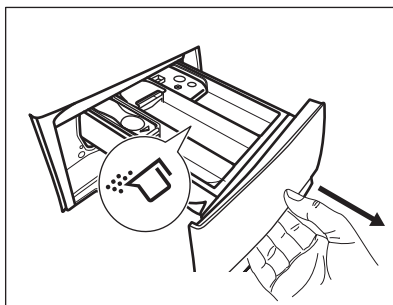

4. Vri klaffen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

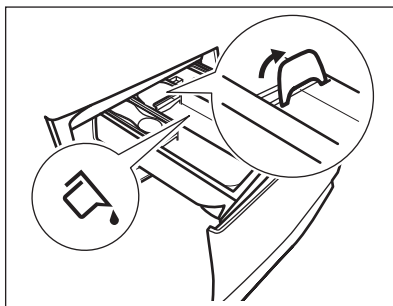


Med denne klaffen i **NED**-posisjon:

- Ikke bruk geléaktige/tyktflytende vaskemidler.



- Ikke overskrid flytende vaskemiddeldose indikert på klaffen.
  - Ikke velg forvaskfase.
  - Ikke velg Utsatt start.
5. Mål opp vaskemiddel og skyllemiddel.
  6. Lukk vaskemiddelskuffen ordentlig.

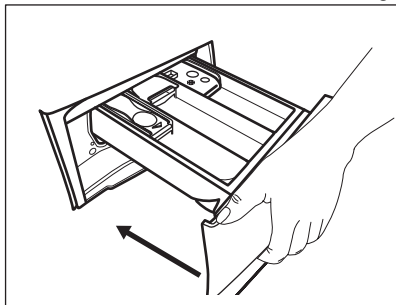

Pass på at klaffen ikke forårsaker blokkering når du lukker skuffen.

## 12.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet. Den tilhørende programindikatoren tennes.


Indikatoren for Start/Pause-knappen blinker.

Displayet vil vise maksimal erklært tøymengde for programmet, standard temperatur, standard sentrifugehastighet, vaskefaseindikatorerne (når tilgjengelig) og en indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.

**i** Dersom valget **ikke er mulig** tennes ikke en indikator, og det spilles av et lydsignal.

## 12.6 Slik starter du et program med utsatt start


1. Berør denne gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket utsatt start.  -indikatoren tennes.

2. Berør Start/Pause -knappen. Apparatet starter nedtellingen av den utsatte starten. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.

**i** ProSense-beregningen starter på slutten av nedtellingen.

## Avbryte utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å avbryte utsatt start:

1. Trykk Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause -knappen på nytt for å starte programmet umiddelbart.

## Endre utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å endre utsatt start:

1. Trykk Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket utsatt start.
3. Trykk på Start/Pause -knappen på nytt for å starte den nye nedtellingen.

## 12.7 Starte et program

Trykk på Start/Pause-knappen for å starte programmet.

Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.


Programmet starter, og døren er låst.

Displayet viser indikatoren .

**i** Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før produktet fylles med vann.

## 12.8 ProSense Technology-lastregistrering

**i** Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, blir indikatoren for maksimal oppgitt tøymengde slukket, -indikatoren blinker og ProSense Technology starter tøymengdesensor:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene: **kg**-indikatoren blinker, og trommelen roterer kort.
2. Når registreringen av lasten er ferdig, slutter **kg**-indikatoren å blinke. Programvarigheten vil bli justert tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, vil **MAX**-indikatoren i displayet blinke **hvis trommelen er overbelastet**.

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet på nytt. ProSense Technology-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

**Viktig!** Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.



ProSense Technology-registreringen blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer (som inkluderer alle faser).



ProSense Technology er ikke tilgjengelig med enkelte programmer, for eksempel Ull, programmer med korte sykluser og programmer uten vaskefase.

## 12.9 Programfaseindikatorer

Når programmet starter og indikatoren for den aktuelle fasen blinker, og de andre faseindikatorene lyser.


F.eks. vaske- eller forvaskfasen er i


gang: 

Når fasen er over, slutter den aktuelle indikatoren å blinke og lyser konstant. Indikatoren for neste fase begynner å blinke.

F.eks. skyllefasen er i gang: 

Hvis du velger Plus Steam, blir dampfaseindikatorene tent.

Dampfase er i gang: 

Antikrøllfasen er i gang: 

## 12.10 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene bli endret:

1. Trykk på Start/Pause-knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause-knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

## 12.11 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
  2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.
- Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.


- i** Hvis ProSense-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere ProSense-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

## 12.12 Åpne døren – Legge inn tøy

Produktets dør vil være låst mens et program, eller utsatt start, er i bruk.

- i** Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

1. Trykk på Start/Pause -knappen. Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes.

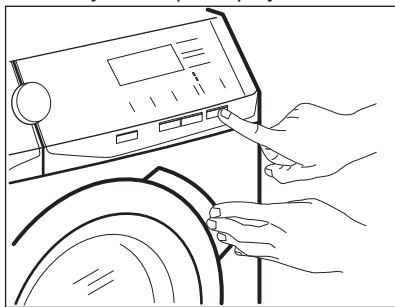


2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov.
3. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.


4. Døren kan åpnes når programmet er ferdig, eller stille inn sentrifugerings- eller tømme-program/tilvalg og deretter trykke på Start/Pause -knappen.

## 12.13 Programslutt

Når programmet er ferdig, produktet stopper automatisk. Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert).

I displayet lyser alle vaskefaseindikatorerne jevn og tidsområdet viser .

Indikatoren for Start/Pause blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå av produktet.






Etter fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen slå av produktet automatisk.







- i** Når du slår på produktet igjen vil displayet vise slutten på det forrige valgte programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.


2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

## 12.14 Tømmer ut vann etter programslutt

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra siste skylling, blir programmet fullført, men:

- Displayet viser -indikatoren, tilvalgsindikatoren  eller  og indikatoren for dørlås . Indikatoren for den fasen som er i gang, , blir tent.
  - Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
  - Døren forblir låst.
  - Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren:
1. Om nødvendig, trykk på Spin-knappen for å senke

- sentrifugehastigheten som blir foreslått av produktet.
- Trykk på Start/Pause-knappen:
    - Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
    - Hvis du har valgt **dB** , tømmer produktet ut vannet.
- Tilvalgsindikatoren  eller  blir slukket, mens -indikatoren blinker og deretter blir slått av.
- Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
  - Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å slå av produktet.

 Produktet tømmer uansett ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

## 12.15 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:


## 13. RÅD OG TIPS




### ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 13.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
  - Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
  - Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
  - Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
  - Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
  - Behandle vanskelige flekker på forhånd.
  - Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
  - Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter etter at du trykker på Start/Pause -knappen. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
  - Etter 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt. Displayet viser slutten av sist angitte program. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.
-  Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
    - avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).
    - fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
    - Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
  - Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
  - Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

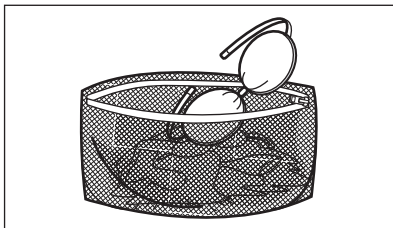

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

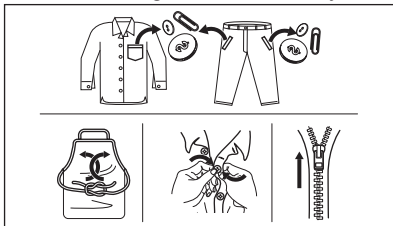

### 13.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

### 13.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
  - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
  - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.

- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).

- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
  - du vasker en liten mengde tøy,
  - tøyet bare er litt skittent,
  - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.

#### Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fete klær,
- mugg i produktet.

#### For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

### 13.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskesuten **forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte

vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

## 13.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker

vannmykner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

# 14. STELL OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 14.1 Plan for regelmessig rengjøring

**Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.**

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet. Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør vaskemiddelbeholderen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløps-slangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

## 14.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklømme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørførseglingen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

## 14.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.



### FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



### FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

## 14.4 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.


## 14.5 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. For å gjøre dette:

- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Still inn bomullsprogrammet på maksimal temperatur eller bruk Maskinrens dersom det er tilgjengelig. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.

## 14.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringsystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Undersøk tetningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

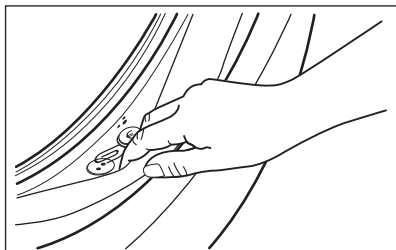

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

## 14.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.


Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.  
Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:


1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Kjør et Bomull-program med høyeste temperatur.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.

- i** Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.


## 14.8 Rengjøre såpeskuffen.

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:


1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

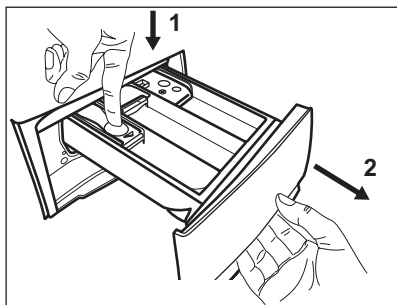


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

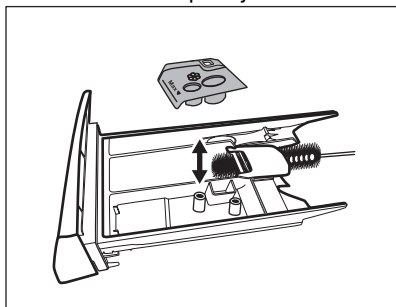

3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

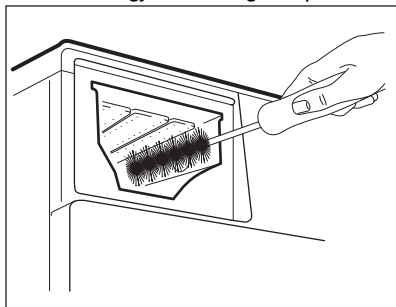

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

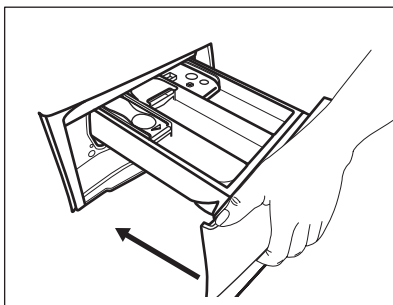

## 14.9 Rengjøring av tømme-pumpen



### ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkkontakten.



Undersøk tømme-pumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme-pumpen dersom:

- Apparatet ikke tømmer vannet.
- Trommelen ikke roterer.
- Produktet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløps-pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**.




### ADVARSEL!

- Ikke fjern filteret mens apparatet er i bruk.
- Ikke rengjør avløps-pumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt


### Slik rengjør du filteret:

1. Åpne pumpe-dekselet.

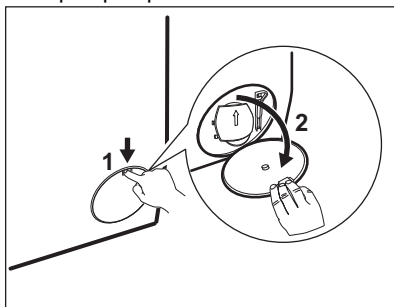





2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

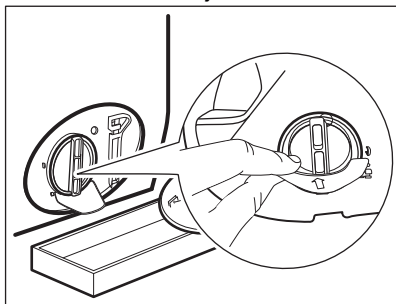

4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

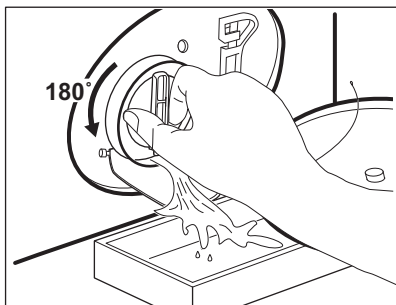


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

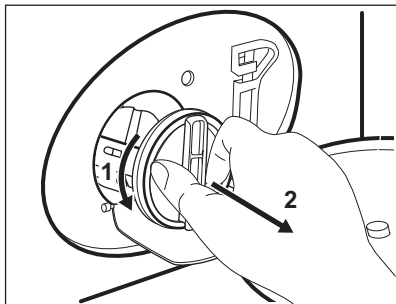


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.


9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

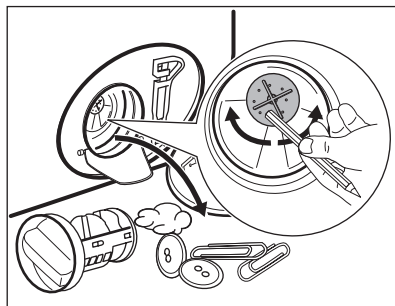


10. Rens filteret under en vannkran.

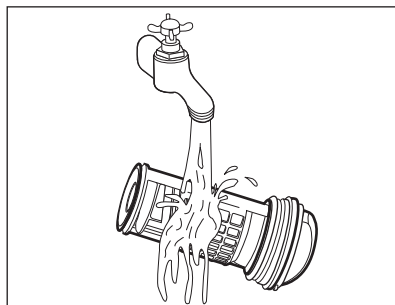

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

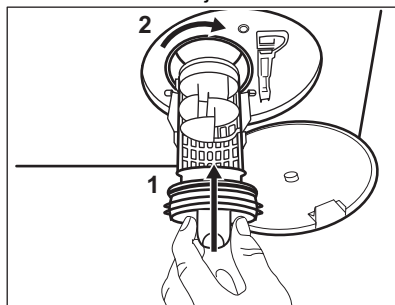


12. Lukk pumpe-dekselet.

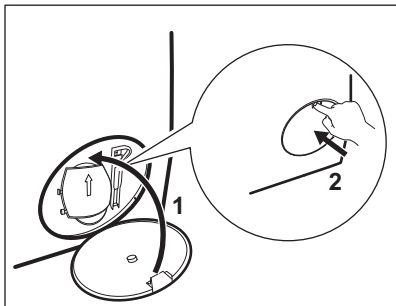


## 14.10 Rengjøring av innløpslangen og ventilfilteret

Det er anbefalt å rengjøre filterne til innløpslangen og ventilen jevnlig for å fjerne rester som har samlet seg over tid:


1. Ta innløpslangen ut av kranen og rengjør filteret.

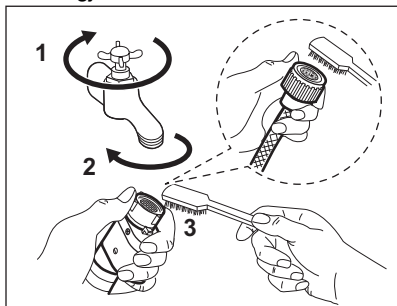


2. Ta innløpslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

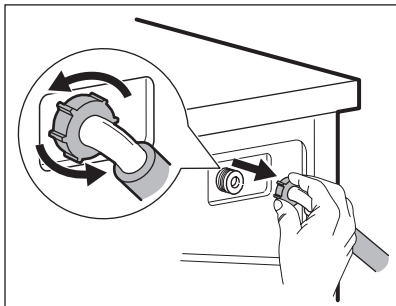

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

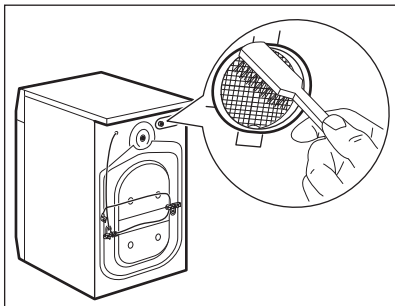

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

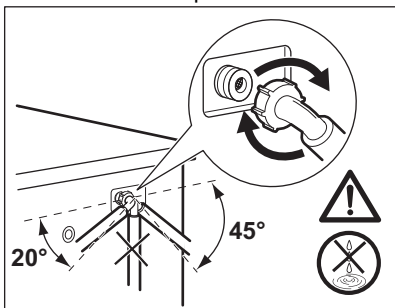

## 14.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

## 14.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømningsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

**ADVARSEL!**

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

## 15. FEILSØKING

**ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 15.1 Alarmkoder og mulige feil

Produktet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

**ADVARSEL!**

Deaktiver produktet før du utfører kontroller.

**Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/Pause kan blinke kontinuerlig:**

Problem	Mulig løsning
<b>E 10</b> Produktet tar ikke inn vann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller om vannkranen er åpen.</li> <li>• Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.</li> <li>• Kontroller at vannkranen ikke er tett.</li> <li>• Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd.</li> <li>• Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet.</li> <li>• Sørg for at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntak-sventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".</li> </ul>
<b>E20</b> Produktet tømmes ikke for vann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.</li> <li>• Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.</li> <li>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring".</li> <li>• Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkopleet.</li> <li>• Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming.</li> <li>• Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.</li> </ul>
<b>E40</b> Døren er åpen eller ikke lukket riktig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at døren er ordentlig lukket.</li> </ul>

<b>E91</b> Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå produktet av og på igjen.</li> <li>• Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.</li> </ul>
<b>EHO</b> Strømforsyningen er ustabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.</li> </ul>
<b>EFO</b> Lekkasjestoppsystemet er på.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kople fra produktet og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte servicesenteret.</li> </ul>

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer. Ved forskjellige problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

<b>Problem</b>	<b>Mulig løsning</b>
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.</li> <li>• Sørg for at produktets dør er lukket.</li> <li>• Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.</li> <li>• Kontroller at Start/Pause er trykket på.</li> <li>• Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen.</li> <li>• Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.</li> <li>• Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.</li> </ul>
Produktet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for at avløpsslangen er posisjonert riktig. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».</li> </ul>
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Still inn sentrifugeringsprogrammet.</li> <li>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring".</li> <li>• Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.</li> </ul>
Det er vann på gulvet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer.</li> <li>• Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet.</li> <li>• Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.</li> </ul>

Problem	Mulig løsning
Du kan ikke åpne produktets dør.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt.</li> <li>• Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.</li> <li>• Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen.</li> <li>• Sørg for at produktet får strøm.</li> <li>• Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.</li> </ul>
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pass på at produktet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon».</li> <li>• Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Monteringsinstruksjon».</li> <li>• Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.</li> </ul>
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ProSense Technology kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "ProSense Technology lastregistrering" i kapittelet "Daglig bruk".</li> </ul>
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.</li> <li>• Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene.</li> <li>• Sørg for at du velger riktig temperatur.</li> <li>• Redusert mengden klesvask.</li> </ul>
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduser mengden vaskemiddel.</li> </ul>
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel).</li> <li>• Kontroller at du har brukt oppvaskmiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.</li> </ul>

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

## 16. FORBRUKSVERDIER

### 16.1 Introduksjon



Se koblingen [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapitlet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

## 16.2 Bildetekst

<b>kg</b>	Tøymengde.	<b>tt:mm</b>	Programvarigheten.
<b>kWh</b>	Energiforbruk.	<b>°C</b>	Temperatur i tøyet.
<b>Liter</b>	Vannforbruk.	<b>O/min</b>	Sentrifugehastighet.
<b>%</b>	Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

## 16.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min <sup>1)</sup>
Full maskin	8	0.720	57.0	3:30	52.00	37	1600
Halv maskin	4	0.539	42.0	2:45	52.00	36	1600
Kvart maskin	2	0.150	27.0	2:45	54.00	24	1600

<sup>1)</sup> Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

## 16.4 Vanlige programmer

 Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min <sup>1)</sup>
Bomull <sup>2)</sup> 95 °C	8	2.75	100.0	3:30	44.00	85	1600
Bomull 60 °C	8	1.95	95.0	3:10	44.00	55	1600
Bomull <sup>3)</sup> 20 °C	8	0.36	95.0	3:00	44.00	20	1600
Syntetisk 40 °C	3	0.60	60.0	2:10	35.00	40	1200
Finvask <sup>4)</sup> 30 °C	2	0.35	55.0	1:10	35.00	30	1200
Ull 30 °C	1,5	0.40	50.0	1:10	30.00	30	1200

1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.


2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

3) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

## 17. HURTIGVEILEDNING

### 17.1 Daglig bruk

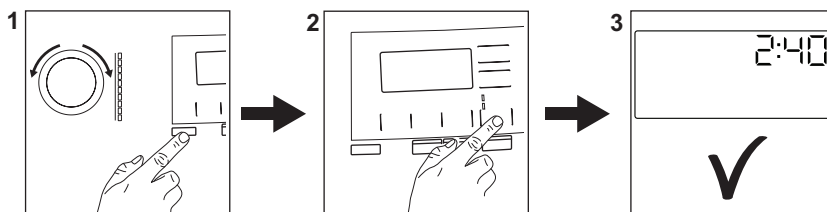

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Last klesvasken.

Hell vaskemiddel og annen behandling i riktig beholder.


1. Trykk på **On/Off** -knappen for å slå på produktet. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.
2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper.

Trykk på **Start/Pause** -knappen for å starte programmet.

Trykk på **On/Off** -knappen for å slå av produktet.



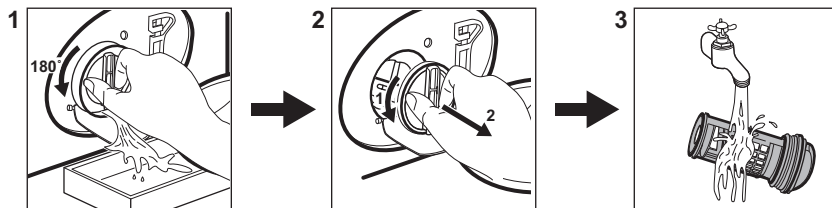


3. Produktet starter.  
Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

## 17.2 Rengjøre avløpspumpefilteret




Rengjør filteret regelmessig og spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

## 17.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
<b>MixLoad 69min</b>	5 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.
<b>Eco 40-60</b>	8 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
<b>Bomull</b>	8 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
<b>Syntetisk</b>	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
<b>Finvask</b>	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
<b>Ull</b>  	1,5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
<b>20 min - 3 kg</b>	3 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
<b>Damp</b>  	1 kg	Dampprogram for bomull, syntetiske og ømfintlige tekstiler.
<b>Outdoor</b> 	2 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Moderne sportsklær for utendørs bruk.




Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Hygiene 	8 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus <sup>3)</sup> . Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.


1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

## 18. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.





[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



135976180-A-302022



**AEG**