




Electrolux



electrolux.com/register

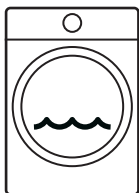

NO Bruksanvisning | **Vaskemaskin**

EW6S672G45



Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.electrolux.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	6
5. MONTERING.....	7
6. TILBEHØR.....	11
7. BETJENINGSPANEL.....	11
8. VELGER OG KNAPPER.....	14
9. PROGRAMMER.....	16
10. INNSTILLINGER.....	20
11. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	21
12. DAGLIG BRUK.....	21
13. RÅD OG TIPS.....	26
14. STELL OG RENGJØRING.....	28
15. FEILSØKING.....	33
16. FORBRUKSVERDIER.....	35
17. HURTIGVEILEDNING.....	37
18. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	39

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får

tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for innendørs bruk.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdninger.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 7.0 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.

- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesett eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.

- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordat stikkontakt.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare

produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og gjøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!


Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.

- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Produktoversikt

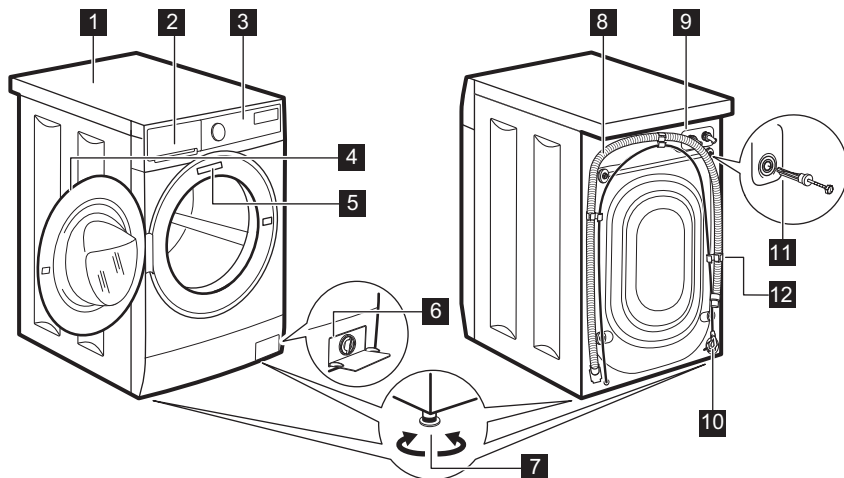

- 1** Topplate
- 2** Vaskemiddelskuff
- 3** Betjeningspanel
- 4** Dørhåndtak
- 5** Typeskilt
- 6** Avløpsumpefilter
- 7** Fot for å vatre produktet

- 8** Avløpsslange
- 9** Tilkobling til inntaksslange
- 10** Strømkabel
- 11** Transportbolter
- 12** Støtte for slange

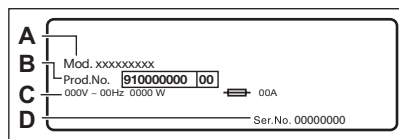

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (**A**), produktnummer (**B**), elektriske spesifikasjoner (**C**) og serienummer (**D**).

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon

Bredde / Høyde / Total dybde

59.5 cm / 84.3 cm / 48.2 cm

Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Total effekt	1900 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekelet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	7.0 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1151 o/min

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.


5. MONTERING

ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking


1. Fjern den utvendige filmen. Bruk en kniv om nødvendig.

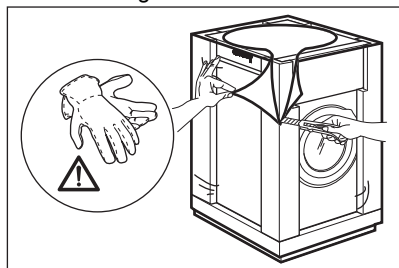


2. Fjern papptoppen og isoporemballasjen.

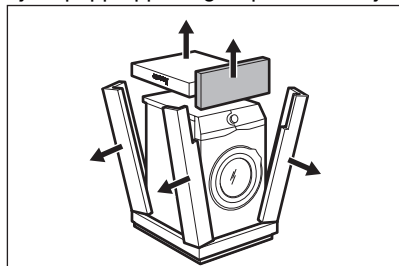


3. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

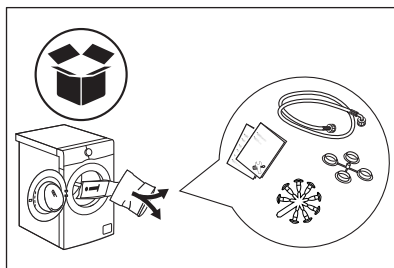


4. Plasser fremre polystyrenemballasjeelement på gulvet bak produktet. Legg produktet forsiktig ned med baksiden ned.

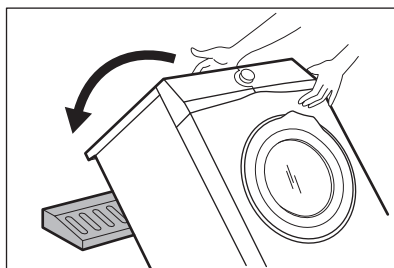

5. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

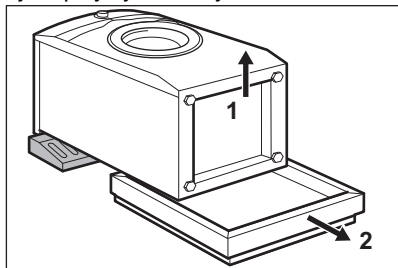


6. Sett apparatet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

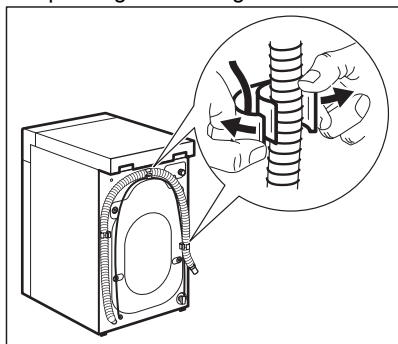


⚠ ADVARSEL!

Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikk.

7. Trekk ut de fire transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

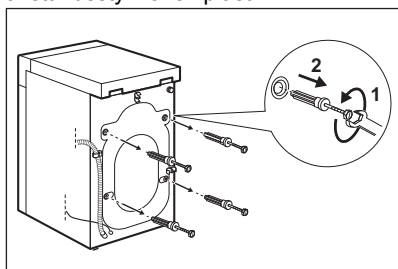


8. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

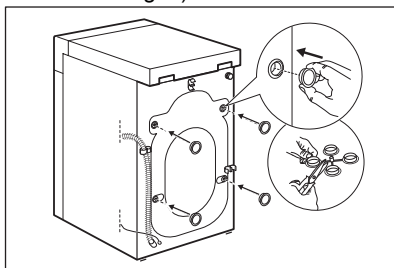

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5.2 Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og at produktet flytter på seg når det er i bruk.

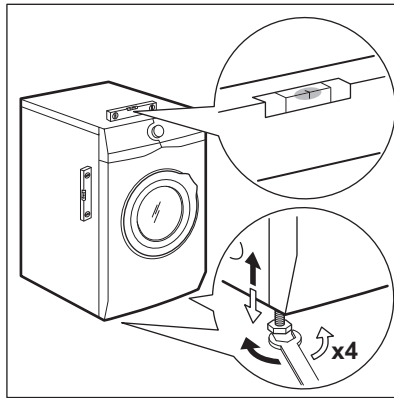

1. Plasser produktet på et plant, fast gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Pass på at produktet ikke berører veggene eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under produktet.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føtter må hvile fast på gulvet.

ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

5.3 Vanninntaksslangen

ADVARSEL!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av produkt.

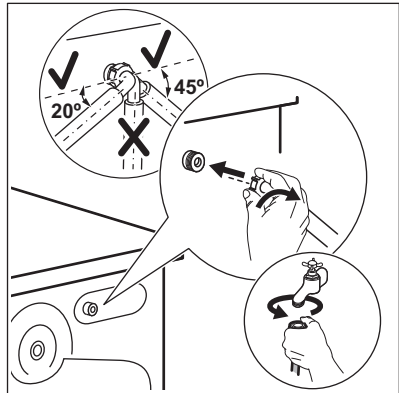

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

5.4 Tømmeslange


Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 600 mm og ikke mer enn 1000 mm.




Du kan forlenge avløpsslangen til maks 4000 mm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

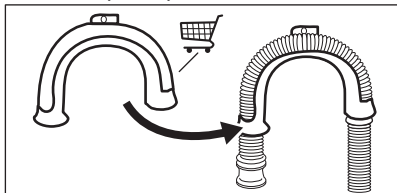


2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

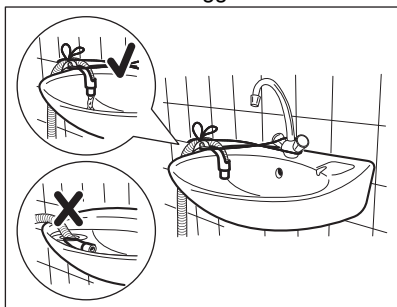


Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

3. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp

i avløpsrøret.

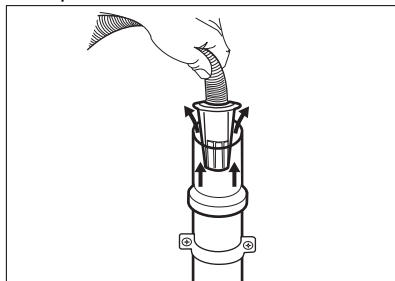


4. Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

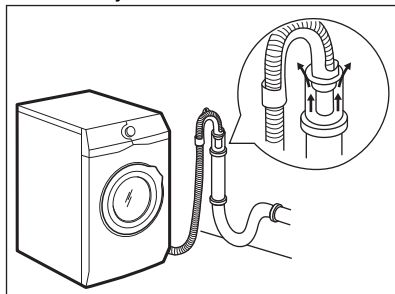


Enden på avløpsslangen må alltid være ventilt, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5. Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

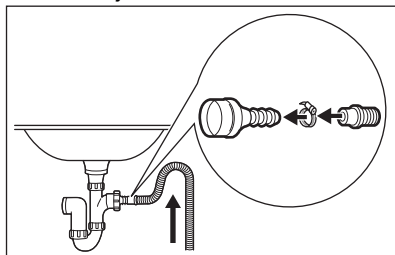

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen slik at smuss fra vannlåsen ikke kan komme inn i produktet.

6. Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

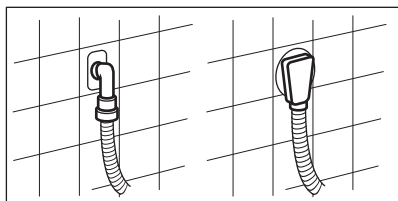


5.5 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

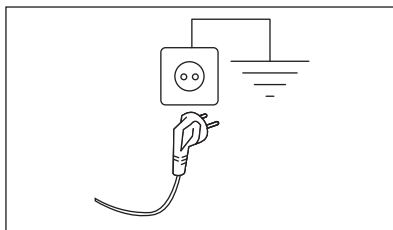

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. TILBEHØR

6.1 Tilgjengelig på www.electrolux.com/shop eller fra en autorisert forhandler

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.



Kun passende tilbehør som er godkjent av ELECTROLUX kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Brukes det ikke godkjente deler, vil alle krav bli ugyldiggjort.

6.2 Festeplatesett

Hvis du installerer produktet i et tregulv, må du sikre produktet med festeplaten.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

7. BETJENINGSPANEL


7.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, strøm og vaskemidler og viser respekt for ulike tekstiler.

- Takket være **Soft Plus-tilvalget**, blir tøymykneren spredd jevnt ut i klesvasken og penetrerer dypt inn i fibre for perfekt mykhet.
- **SensiCare System** registrerer vekten av klesvasken og definerer programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir skreddersydd til

tøymengden og stofftypen uten å bruke mer tid, energi og vann enn nødvendig.


7.2 Beskrivelse av betjeningspanel

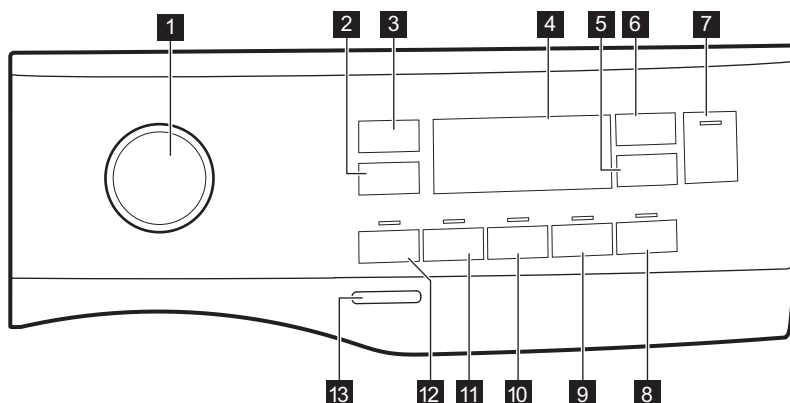

- 1** Programknapp
- 2** Spin berøringsknapp for reduksjonsalternativer
- 3** Temp.-berøringsknapp
- 4** Display
- 5** Delay Start-berøringsknapp
- 6** Time Manager-berøringsknapp
- 7** Start/Pause -berøringsknapp

- 8** Easy Iron-berøringsknapp
- 9** Soft Plus-berøringsknapp
- 10** Extra Rinse-berøringsknapp
- 11** Stain-berøringsknapp
- 12** Prewash-berøringsknapp
- 13** On/Off trykknappen

7.3 Display

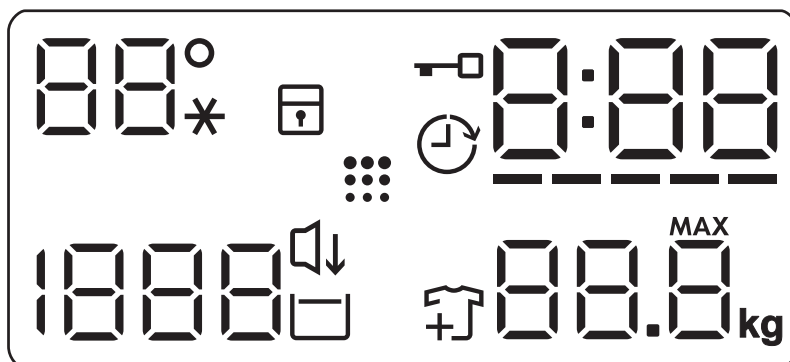


88° --*	Temperaturområdet: Indikator for temperatur Kaldtvannsindikator
	Indikator for barnesikring.
	Indikator for Utsatt start.
	Indikator for dørlås.
000	Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Programslutt (000). • Varselkode (f.eks. E20). • Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Se avsnittet "Teller for driftstimer" i avsnittet "Innstillinger" for mer informasjon.
-----	Nivåindikator for tidsstyring.
88.8 ^{kg}	Indikator for klesvaskens maksimale vekt. MAX Den blinker når vekten av klesvasken overstiger maks deklartert vaske- mengde for det valgte programmet.
	Legg til plaggindikator. Belysning under begynnelsen av vaskefasen, mens bruke- ren fortsatt kan sette apparatet på pause og fylle mer klesvask.
	Indikator for rengjøring av trommel.
	Natt-indikator.
	Indikator for skyllestopp.
1888 -- --	Sentrifugeområdet: Indikator for sentrifugehastighet Indikator for ingen sentrifugering Sentrifugeringsfasen er av.

7.4 Flerspråklige etiketter

Maskinen leveres med klistremerker på forskjellige språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

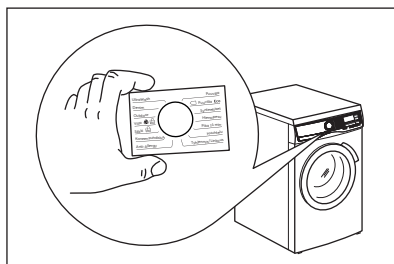

8. VELGER OG KNAPPER

8.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

8.2 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

8.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene $_ _ _ *$, varmer ikke produktet opp vannet.

8.4 Spin

Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastigheten.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Endre sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- Angi **Uten sentrifugering**alternativet

$_ _ _$

Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører

kun tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer.

- Aktiver **Skyllestopp** -alternativet. Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst og trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker Start/Pause på -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og pumper ut vannet.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

- Slik aktiverer du **Natt** -tilvalget. Mellom- og sluttcentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren. Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet kun tømmefasen.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

8.5 Prewash

Med dette tilvalget kan du legge til en forvaskfase i et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Tilvalget kan øke programvarigheten.

8.6 Stain

Trykk på denne knappen for å legge en flekkfjerningsfase til et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Bruk dette tilvalget for klesvask med flekker det er vanskelig å fjerne.

Når du stiller inn dette tilvalget, hell flekkfjernerer i kammeret .



Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

8.7 Permanent Extra Rinse

Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

8.8 Konstant Soft Plus

Still dette tilvalget for å optimalisere fordelingen av tøymykner og forbedre mykheten i stoffet.

Anbefalt ved bruk av tøymykner.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

8.9 Easy Iron

Produktet vasker og sentrifugerer klærne nøye for å forhindre at klesvasken blir krøllete.

Produktet reduserer sentrifugehastigheten, bruker mer vann og tilpasser programmets varighet til typen tøy.

Den tilhørende indikatoren tennes.

8.10 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Displayet viser indikatoren  og valgt tidsforvalg. Produktet starter nedtellingen og døren låses etter at du har trykket på Start/Pause -knappen.

8.11 Time Manager

Med dette alternativet kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og hvor skittent det er.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser displayet standardvarigheten og -----streker.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

- egnet for full maskin med normal skitten vask.
 - en hurtig syklus for en full maskin av lett skitten vask.
 - svært rask syklus for en mindre tøymengde med lite skitten klesvask (maks. halv tøymengde anbefalt).
 - den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.
- Time Manager er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

indikator	Bomull	Syntetisk
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-	■	■

indikator	Bomull	Syntetisk
-----	■	■
----	■	■
---	■	■
-	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.



I enkelte produkter reduseres programmets varighet uten at det vises noen streker.

8.12 Start/Pause ▷||

Trykk på Start/Pause-knappen ▷|| for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

9. PROGRAMMER

9.1 Programtabell

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Eco 40-60 40 °C 1)	1200 o/min (1200- 400)	7.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden for vaskepro-grammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Bomull 40°C 90°C – Kaldt	1200 O/min (1200- 400)	7.0 kg	Hvit bomull og farget bomull. Normalt og veldig skittent tøy.
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400)	3.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skit-ent tøy.

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200- 400)	1.5 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
Hurtig 14 min 30 °C	800 o/min (800- 400)	1.5 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skitne plagg og klær som skal oppfriskes.
Skylling	1200 o/min (1200- 400)	7.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Extra Rinse for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører apparatet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Sentrif./Tømming	1200 o/min (1200 -400)	7.0 kg	Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Anti-Allergi  60 °C	1200 o/min (1200 - 400)	7.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette høytytende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ²⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibreene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.
Babytøy 40 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200 - 400)	1.5 kg	Finvasksyklus egnet for babytøy. Store mengder vann og skånsomme bevegelser i vaskefasen bevarer farge og beskytter fibreene.
Silke  30 °C	800 o/min (800 - 400)	0.5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
Ull  40 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200- 400)	1.5 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol³⁾.
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200 - 400)	3.0 kg	Sportstøy i blandede tekstiler. Lett skittent tøy eller tøy som skal oppfriskes.

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Outdoor  30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min (1200- 400)	2.0 4) 1.0 5)	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i oppvaskmiddelbeholderen. Syntetisk sportstøy. Dette programmet er laget for forsiktig vask av moderne outdoor-klær og er også egnet for treningsklær, sykkelklær, joggeklær og lignende. Den anbefalte tøymengden er 2.0 kg. Vanntett, pustende vanntett og vannavstøtende stoff. Dette programmet kan også brukes som en gjenopprettingssyklus for vannavstøtning og er spesielt laget for behandling av klær med hydrofobisk belegg. For å kjøre gjenopprettingssyklusen for vannavstøtning, må du gjøre følgende: • Hell vaskemidlet i kammeret . • Hell et spesielt middel for gjenoppretting av vannavstøtning i skuffen for tøymykner . • Reduser tøymengden til 1.0 kg.  For å gjenopprette vannavstøtning enda mer effektivt, kan du tørke vasken i tørketrommelen ved å kjøre Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen tillater tørketromling).
Denim 30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min (1200 - 400)	2.0 kg	Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere faling av farger og flekker. Redusert mengde klesvask anbefales for bedre behandling av tøyet.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

3) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

4) kg Vaskeprogram.

5) kg Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Spin	---	□	🔊	Prewash	Stain	Extra Rinse	Soft Plus	Easy Iron	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■		■							■	
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■	■			■	■		■	
Hurtig 14 min	■	■	■							■	
Skylling	■	■	■				■			■	
Sentrif./Tømming	■	■								■	
Anti-Allergi 	■	■	■		■	■	■	■		■	
Babytøy	■	■	■	■	■		■	■		■	
Silke 	■	■								■	
Ull  	■	■	■							■	
Sportstøy	■	■	■		■		■			■	
Outdoor 	■	■	■				■			■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Hurtig 14 min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergi 	▲	▲	--	--	▲
Babytøy	--	▲	▲	--	▲
Silke 	--	--	--	▲	▲

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Ull 	--	--	--	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

9.2 Woolmark Wool Care - Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktens merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.

M1460

Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

10. INNSTILLINGER

10.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av:

- Når du starter apparatet (en kort lyd).
- Når du slår av apparatet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Når apparatet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å slå lydsignalene **av/på** når programmet er fullført, berører du knappene Prewash og Stains samtidig i ca. 2 sekunder. Displayet viser On/Off.



Når varslingslyder er slått av, vil de fortsatt varsle når produktet har en feil.

10.2 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, hold -knappen nede Easy Iron inntil  **lås av/på** i displayet.

Som standard går apparatet over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.

10.3 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser,

forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen.
2. Drei programvelgeren til Eco 40-60 - programmet (1. posisjon med urviseren).
3. Trykk og hold inne Prewash og Stains-knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene).
4. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

10.4 Tilbakest. til fabrikkinnst.

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen.
2. Drei programvelgeren til Syntetisk-programmet (3. posisjon med urviseren).
3. Trykk og hold inne Prewash og Stains-knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene).
4. Displayet vil vise — — i ca. 5 sekunder.



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

11. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Hell 2 liter vann inn i kammeret markert som 2.
3. Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert som 2.

4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.
- Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

12. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Aktivere produktet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
 2. Åpne vannkranen.
 3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
- En liten melodi høres.

12.2 Legg i tøyet

1. Åpne døren til produktet.
2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger det i Produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
4. Legg ikke for mye klær i trommelen.
4. Lukk døren godt igjen.

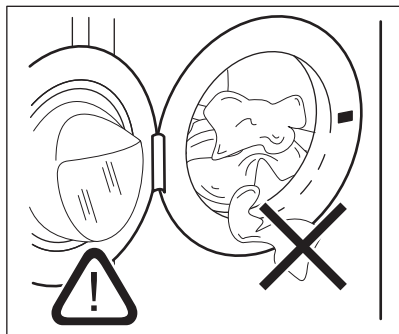

⚠ FORSIKTIG!


Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.



Vasking av tøy med svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

12.3 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Fyll vaskepulveret og skyllemiddelet i de rette kamrene.
3. Lukk vaskemiddelskuffen forsiktig

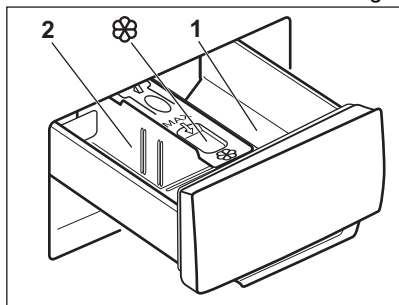

⚠ FORSIKTIG!

Bruk kun sertifiserte vaskemidler for vaskemaskin.



Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.

- 1 Vaskemiddelkammer for forvaskfase eller bløtleggingsprogram (hvis det er tilgjengelig). Ha i vaskemiddel for forvask og bløtlegging før du starter programmet.
- 2 Vaskemiddelbeholder for vaskefasen. Hvis du bruker flytende vaskemiddel må du tilsette det rett før du starter programmet.




Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse). Tilsett produktet i beholderen før du starter programmet.


Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.

12.4 Endre plasseringen til vaskemiddeldeleren

1. Trekk ut vaskemiddelbeholderen. Plasseringen **A** til vaskemiddeldeleren er for **pulvervaskemiddel** (fabrikkinnstilling).

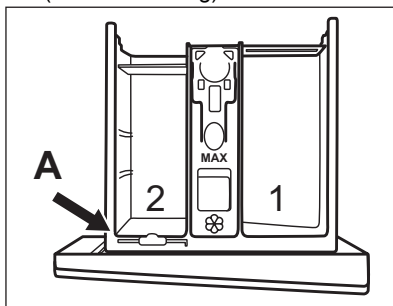


2. Hvis du også vil bruke flytende vaskemiddel/flekkmiddel eller blekemiddel: Fjern vaskemiddeldeleren fra posisjonen **A** og sett den inn i posisjon **B**.

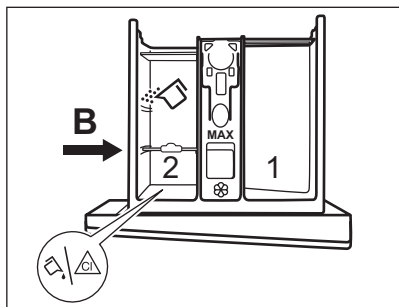


Posisjonen **B** til vaskemiddeldeleren er for pulvervaskemiddel i den bakre beholderen og for flytende vaskemiddel/flekkmiddel eller blekemiddel i den fremre beholderen.

3. **For å bruke flytende vaskemidler:** Sett vaskemiddeldeleren i posisjon **C**.

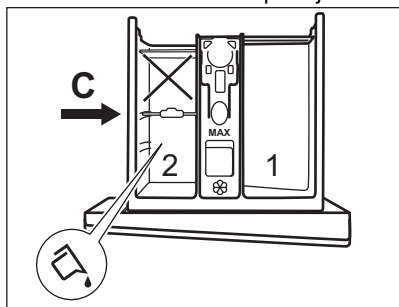

- Ikke bruk geleaktige eller tykflytende vaskemidler.
- Ikke overskrid maksimalmengden med flytende vaskemiddel.
- Ikke velg forvaskfasen.
- Ikke velg starttidsforvalg.

4. Hell i riktig mengde vaskemiddel og skyllemiddel og lukk forsiktig vaskemiddelbeholderen.

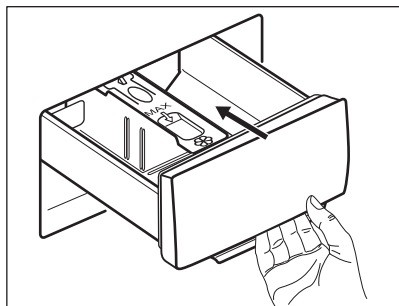

Sørg for at vaskemiddeldeleren er riktig satt i og ikke lager en blokkering når du lukker beholderen.

12.5 Velg et program

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Start/Pause ►||-knappen blinker.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene lyser på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Dersom et valg **ikke er mulig**, blir et lydsignal blir avspilt og displayet viser

---.

12.6 Starte et program

Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når lysindikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. når programvelgeren er i feil posisjon).

Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren ►□ og ►J-symbolet vises for å indikere at det fortsatt er mulig å stoppe syklusen og legge til plagg.



Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.

12.7 Starte et program med utsatt start

1. Trykk på Delay Start -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Indikatoren viser ►C.
2. Trykk på Start/Pause ►||-knappen. Døren til Produktet lukkes og nedtellingen for utsatt start startes. Displayet viser indikatoren ►□.

Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig.

Avbryte forsinket starttidsforvalg etter at nedtellingen har begynt

Slik avbryter du starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start -knappen flere ganger til displayet viser  og indikatoren  går av.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre forsinket starttidsforvalg etter at nedtellingen har begynt

For å endre forsinket starttidsforvalg:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

12.8 SensiCare System-lastregistrering



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket Start/Pause -knappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og SensiCare System starter registreringen av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. I programmene der Time Manager er tilgjengelig, i denne fasen, avspiller Time Manager-linjene  plassert under tidssifrene, en enkel animasjon. Trommelen roterer i kort tid.
2. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, i **tilfelle trommelen overbelastes**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet på nytt. SensiCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyet absorpsjonsevne.



SensiCare-registreringen av tøymengden blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer og hvis programvarigheten ikke har blitt redusert med Time Manager-knappen.



SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som :Ull, Skylling og programmer med korte sykluser.

12.9 Stoppe et program og endre et tilvalg

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause -knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

12.10 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.



Hvis SensiCare-systemet er fullført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare-systemet**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

Det finnes også en alternativ måte å avbryte:

1. Roter velgerbryteren til "Reset"-posisjon



2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser



Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

12.11 Åpne døren – Legge inn tøy



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, bør du ikke åpne døren.

Produktets dør vil være låst mens et program, eller utsatt start, er i bruk. Displayet viser indikatoren .

1. Trykk på knappen Start/Pause .
Indikatoren  begynner å blinke.
2. Vent til indikatoren  for dørlåsen slutter å blinke og slukker. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene om nødvendig. Lukk døren og trykk på Start/Pause -knappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.

12.12 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert). Displayet viser .

Indikatoren for Start/Pause -knappen slukker.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk On/Off-knappen for å deaktivere apparatet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.



Når du slår på apparatet på nytt viser displayet slutten av det forrige programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av maskinen.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

12.13 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser  og displayet viser døren låst .
- Trommelen roterer fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å åpne døren:

1. Berør Spin knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.
2. Trykk på Start/Pause-knappen:
 - Hvis du har valgt Skyllestopp , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
 - Hvis du har valgt

Tilvalgsindikatoren Skyllestopp  og

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
4. Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

12.14 Stand-by funksjon

Stand-by funksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører.
Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig
Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
Displayet viser data for første tilgjengelige program (1. posisjon med urviseren). Du kan angi en ny syklus nå.

Hvis bryteren roteres til «Reset» (tilbakestill)

- , slås produktet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** Stand-by funksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

13. RÅD OG TIPS




ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Vasketøy

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet's merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse separat de første gangene.
- Vreng ull, stoffer med flere lag og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vask og forhåndsbehandle vanskelige flekker med et egent vaskemiddel før du legger vasken i trommelen.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

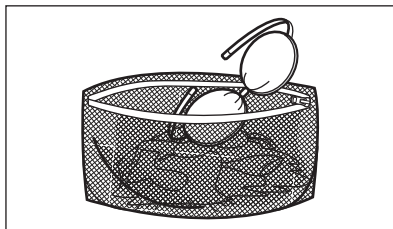

- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - avbryt programmet og åpne døren (se "Daglig bruk-kapittel").
 - fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - trykk på knappen Start/Pause. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Unngå å vaske klær som har lange dyrehår eller klær av dårlig kvalitet som frigjør mye fluff som kan blokkere avløpet og som kan kreve servicehjelp.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og brett ut plaggene.

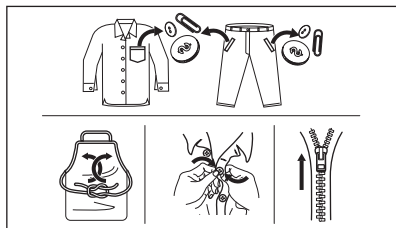

13.2 Vanskelige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det finnes spesielle flekkjerningsmidler. Bruk et spesielt flekkjerningsmiddel som egner seg for typen flekk og stoffet som behandles.

13.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeeffekten, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,

- tøyet bare er litt skittent,
- det er mye skum under vask.

- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylking,
- større innvirkning for miljøet.

13.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.**
- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

13.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avskalling	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør vaskemiddelbeholderen	Annenhver måned
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

14.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørforseglingen, innløpsslangefilteret og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

14.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.

FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

14.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

14.5 Vedlikeholdsvask


Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

14.6 Dørpakning med dobbel randlås

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette løfibre som faller av klærne tømme ut med vannet. Undersøk tetningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

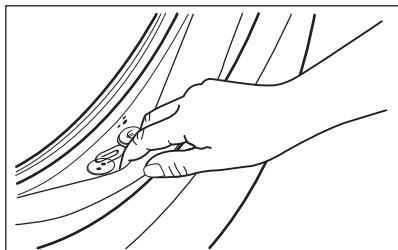

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern.

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Kjør et Bomull-program med høyeste temperatur.

3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.




Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.


14.8 Rengjøre såpeskuffen.

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:


1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

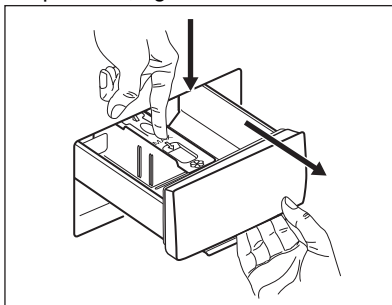


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

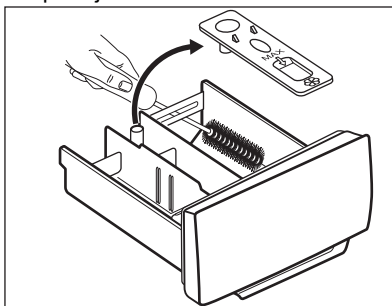

3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

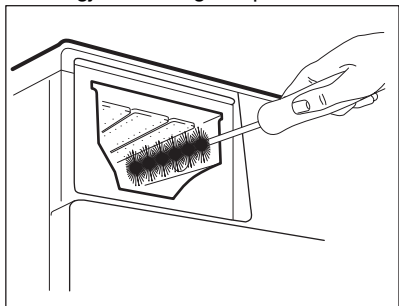

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

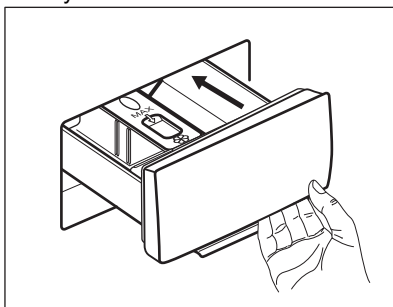

14.9 Rengjøring av tømme-pumpen

Undersøk tømme-filteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme-pumpen dersom:


- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløps-pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**

⚠ ADVARSEL!


- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløps-pumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.
- Gjenta trinn 3 flere ganger ved å lukke og åpne ventilen til vannet slutter å renne ut.

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.









Slik rengjør du avløps-pumpen:

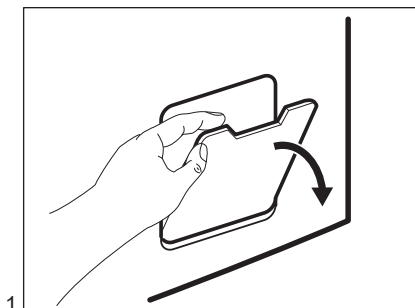

1.

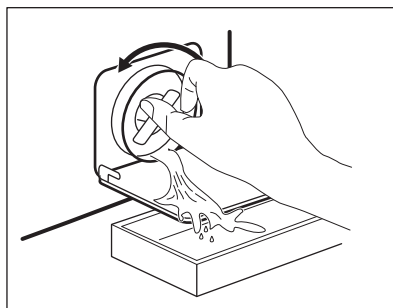

2.

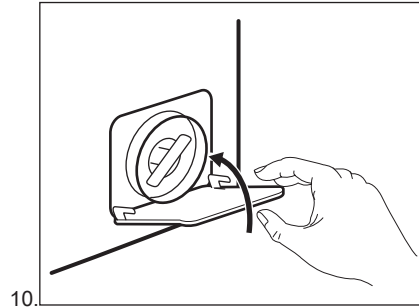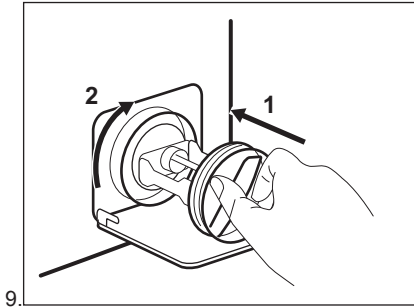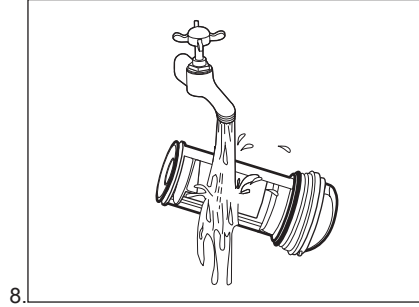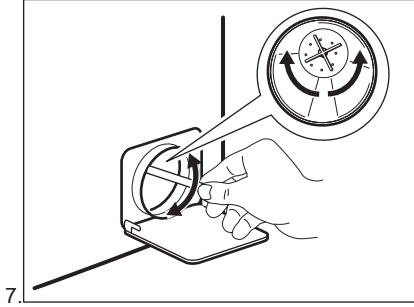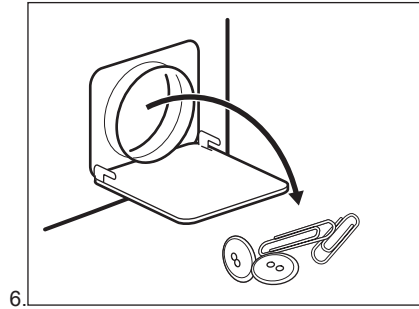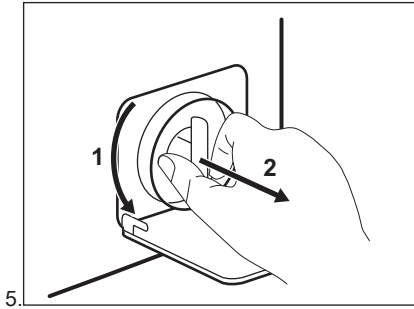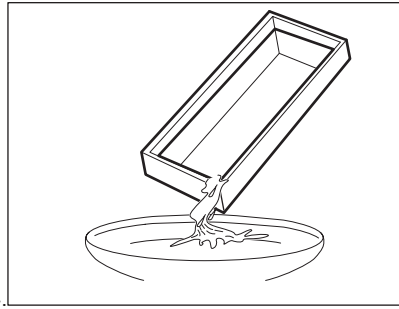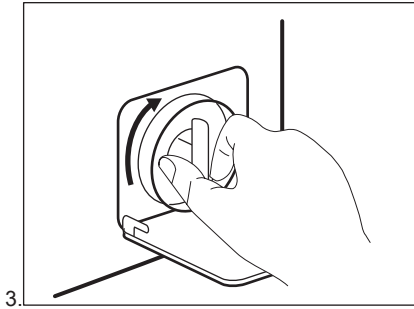





ADVARSEL!

Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer. Sørg også for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

14.10 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter

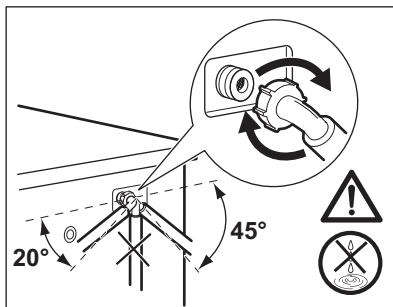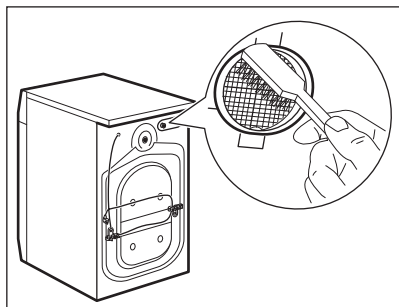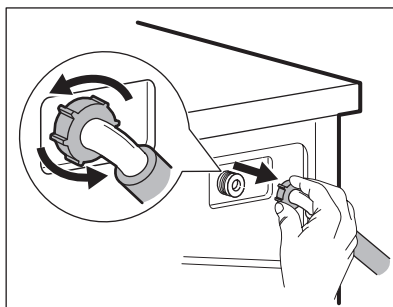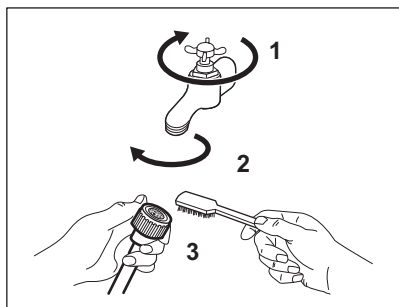

14.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

14.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

 ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

15. FEILSØKING

 ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Alarmkoder og mulige feil

Produktet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

 ADVARSEL!

Deaktiver produktet før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/

Pause  **kan blinke kontinuerlig:**

Problem	Mulig løsning
E 10 Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Sørg for at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
E 20 Produktet tømmes ikke for vann.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". • Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømning. • Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
E 40 Døren er åpen eller ikke lukket riktig.	• Kontroller at døren er ordentlig lukket.

E91

Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet.

- Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå produktet av og på igjen.
- Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.

E40

Strømforsyningen er ustabil.

- Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

Ved forskjellige problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. • Sørg for at produktets dør er lukket. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  er trykket på. • Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart.	• Sørg for at avløpsslangen er posisjonert riktig. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". • Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet. • Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets dør.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at produktet får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Pass på at produktet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "SensiCare System lastregistrering" i kapittelet "Daglig bruk".

Problem	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk et spesielt flekkjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. • Sørg for at du velger riktig temperatur. • Redusert mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt oppvaskmiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

16. FORBRUKSVERDIER

16.1 Introduksjon



Se koblingen **www.theenergylabel.eu** for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

16.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	tt:mm	Programvarigheten.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	O/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjennværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjennværende fuktighet.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

16.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Full maskin	7.0	0.875	58.0	03:25	53.00	46.0	1151
Halv maskin	3.5	0.355	40.0	02:40	53.00	28.0	1151
Kvart maskin	2.0	0.165	31.0	02:25	55.00	23.0	1151

1) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

16.4 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.


Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	7.0	2.100	80.0	04:10	53.00	85.0	1200
Bomull 60 °C	7.0	1.200	80.0	04:00	53.00	55.0	1200
Bomull ³⁾ 20 °C	7.0	0.300	80.0	02:45	53.00	20.0	1200
Syntetisk 40 °C	3.0	0.650	65.0	02:15	35.00	40.0	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	1.5	0.400	50.0	01:10	35.00	30.0	1200

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
UII 30 °C	1.5	0.250	50.0	01:10	30.00	30.0	1200

- 1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.
- 2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
- 3) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.
- 4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

17. HURTIGVEILEDNING

17.1 Daglig bruk

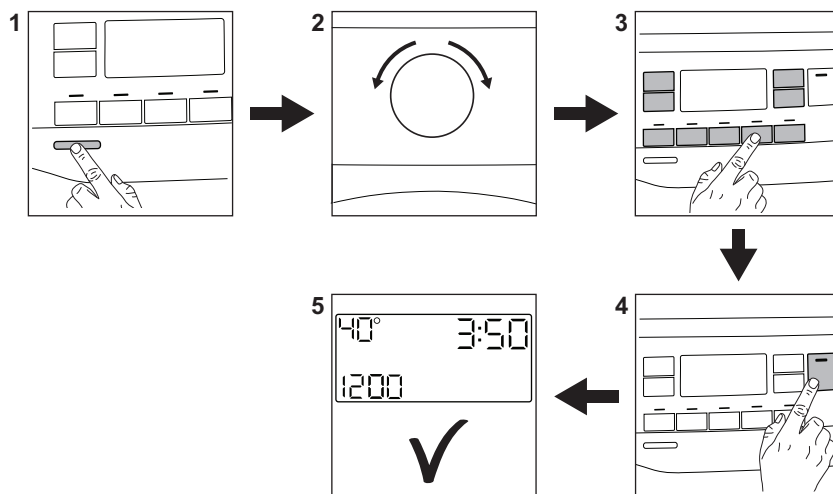

Sett støpselet i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i riktig vaskemiddelbeholder.

1. Trykk på **On/Off** -knappen for å slå på produktet.
2. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.

3. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper.


4. For å starte programmet, trykk **Start/ Pause** ►||-knappen.

5. Produktet starter.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off** -knappen for å slå av produktet.

17.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

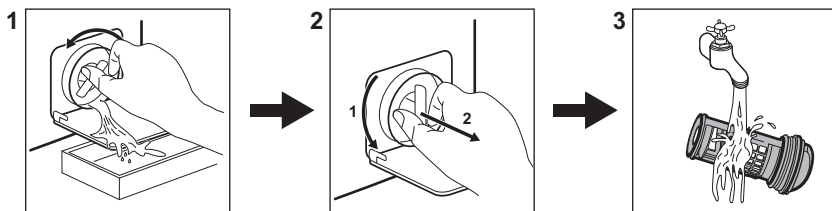

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	7.0 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
Bomull	7.0 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
Syntetisk	3.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	1.5 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Hurtig 14 min	1.5 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
Skylling	7.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Sentrif./Tømming	7.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for sentrifugering og tømming av vann.
 Anti-Allergi	7.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ¹⁾ . Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.
Babytøy	1.5 kg	Finvasksyklus egnet for babytøy.
 Silke	0.5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
 Ull	1.5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
Sportstøy	3.0 kg	Sportstøy.
 Outdoor	2.0 ²⁾ 1.0 ³⁾	Moderne sportsklær for utendørs bruk.

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Denim	2.0 kg	Klær i dongeristoff.

1) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

2) kg Vaskeprogram.

3) kg Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

18. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

