

HOMELINE



Gourmetpanne

Elektrisk multipanne

Bruksanvisning og instruksjoner for sikkert bruk

PPC-001-40

Elektrisk multipanne MP 107N Gourmetpanne

Innhold

Sikkerhetsinstruksjoner.....	2
Beskrivelse.....	4
Innhold i pakken.....	5
Før første gangs bruk.....	5
Hvordan bruke pannen og gode tips	6
Instruksjoner for rengjøring.....	7
Viktig info for vedlikehold og bruk av ikke-klebende overflater.....	8
Regulator for temperatur.....	8
Tekniske data.....	8
Miljøhensyn.....	9
Garanti.....	9

Sikkerhetsinstruksjoner

Det er viktig å følge instruksjoner gitt her i bruksanvisningen for å unngå skade eller fare pga uriktig bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen for senere referanse. Dersom du gir produktet videre til noen andre, sørg for at bruksanvisningen følger med.

Tiltenkt bruk: Dette produktet er ment for tilberedning av mat i privat husholdning. Det er ikke beregnet for kommersiell bruk. Produktet skal bare brukes som tiltenkt og på en slik måte som beskrevet i denne bruksanvisning.

- Sørg for at spenningen i veggen samsvarer med det som er angitt på merkingen plassert på produktet.
- Produktet må alltid plasseres på et flatt, tørt og varmebestandig underlag. Kontroller at produktet ikke lett kan falle ned. Sørg for at ledningen ikke ligger i klem eller er utsatt for muligheter for skade på annen måte. Produktet må ikke flyttes ved å dra i ledningen. Ledningen må heller ikke snurres rundt produktet eller legges i skarp bøy. Ledningen bør kontrolleres for skader med jevne mellomrom. Dersom denne er skadet, skal produktet ikke brukes mer.
- Ekstra sikkerhet for ditt produkt kan oppnås ved å installere en jordfeilbryter. Ta i så fall kontakt med kvalifisert elektriker.

- **Produktet må ikke benyttes dersom:**
 - Strømledningen er skadet
 - Dersom det oppstår feilfunksjoner eller om produktet har falt ned eller er skadet på en annen måte.
- Skulle ledningen være skadet, må denne erstattes av kvalifisert personale. Ta evt. kontakt med forhandler eller produsent for å sikre kvalifisert reparasjon som forhindrer farer som skyldes elektrisk feil. Det trengs spesialverktøy for å reparere dette produktet og man bør alltid kontakte fagfolk for kontroll og reparasjon.



- **Advarsel! Et elektrisk produkt er ikke en leke!** Dette produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring om denne typen apparater, så lenge de ikke veiledes, eller har fått opplæring i bruken av apparatet av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet. Barn må veiledes slik at de ikke bruker apparatet som et leketøy. Ikke forlat produktet ubevoktet når det er i bruk. Forklar dine barn de farer som kan oppstå ved bruk av produktet:
 - Fare som følge av berøring på varme overflater eller damp
 - Fare forårsaket av elektrisk strømSørg for at produktet er utenfor rekkevidde for små barn eller andre personer som ikke kan håndtere produktet på en trygg måte.
- Rydd vekk emballasje (papp, pose, polystyren osv.) slik at barn ikke kan leke med det da dette kan medføre fare. Barn må ikke leke med plast da dette kan føre til fare for kvelning!



- **Advarsel! Fare for elektrisk støt!** Produktet, ledningen eller kontakten må aldri komme i kontakt med vann eller annen væske da dette medføre fare for støt:
 - Produktet må ikke senkes i vann, heller ikke ledningen eller kontakten
 - Ledningen må ikke bli våt eller komme i kontakt med flytende væske
 - Produktet må ikke brukes i nærheten av en vask, badekar eller lignende for å unngå fare for at det skal kunne falle ned i væske
 - Produktet må ikke berøres med våte hender eller når man står på vått underlag
 - Produktet på ikke plasseres på vått underlag



- **Advarsel! Høy varme!** Dette produktet blir veldig varmt ved bruk. Det må ikke forlates under bruk. Vær varsom når produktet er i bruk. Berør kun håndtak og bruk helst grytevott ved åpning og lukking! Vær aktsom slik at ikke varme deler av produktet blir berørt under bruk.



- **Advarsel! Fare for brannskader!** Det kan komme varm damp fra produktet som kan forårsake brannskader. Produktet må ikke brukes uten lokket. Vær varsom når lokket tas av og settes på. Åpne alltid lokket vekk fra deg. Varm damp må ikke inhaleres.

- Løft lokket forsiktig vekk fra deg. Før lokket tas av, bør produktet slås av av sikkerhetshensyn.




- **Advarsel! Fare for brann!** Produktet må ikke plasseres på eller i umiddelbar nærhet til brennbart materiale. Sørg for tilstrekkelig avstand til vegger, møbler eller lignende for å unngå skade forårsaket av varm damp. Produktet må ikke plasseres på eller i nærheten av gass, elektriske enheter eller varmeovn.
 - Sørg for at ledningen ikke kommer i kontakt med en varm overflate på produktet.
 - Vær ekstrem forsiktig ved bruk av oljer eller fett da slike produkter kan ta fyr dersom de blir for varme. Sørg for tilstrekkelig utlufting ved bruk av produktet.
 - Produktet må være helt avkjølt før rengjøring og lagring.
 - Produktet skal alltid kobles fra strømtilførsel når det ikke er i bruk.
 - Regulatoren for temperatur skal alltid kobles til før strøm. Når man er ferdig med å bruke produktet, sett knappen for regulering av temperatur til «OFF» før strømmen kobles fra.
 - Produktet skal kun brukes til tilberedning av mat. Det er helt nødvendig at produktet holdes rent til enhver tid da det er i direkte kontakt med mat.


- Produktet må alltid slås av og kobles fra strøm før bytte av tilbehør eller rengjøring. Produktet må ikke flyttes på når det er i bruk og det er varmt.
 - Etter bruk kobles produktet alltid fra strøm for å forhindre fare for skader som følge av et ikke overvåket elektrisk apparat. La alltid produktet bli helt avkjølt før rengjøring og lagring.
 - Produktet må ikke benyttes utendørs og må kun brukes i tørre omgivelser for å forhindre skader som skyldes fuktighet. Produktet er ikke beregnet for utendørs bruk.
 - For å unngå skade og fare for skade, bruk kun tilbehør som leveres med produktet.
 - Med jevne mellomrom må ledningen kontrolleres for skader. Bruk aldri produktet dersom ledningen eller produktet har tegn til skader.
 - **Koble produktet fra strømtilførsel**
 - Dersom det oppstår feil ved bruk
 - Før du skifter tilbehør eller rengjør produktet
 - Etter bruk
 - Når produktet skal kobles fra strøm, må man holde i kontakten og ikke dra i ledningen da dette kan forårsake skade på ledningen.
 - Dersom ledningen skulle bli skadet, på denne erstattes av kvalifisert service personell(*). Før rengjøring må produktet alltid kobles fra strømtilførsel. Alle typer reparasjon av produktet, skal overlates til kvalifisert service personell.
 -
- (* Kvalifisert service personell: forhandler, importør eller annet kvalifisert personell som er godkjent for denne type reparasjon.

Beskrivelse

Multipanne

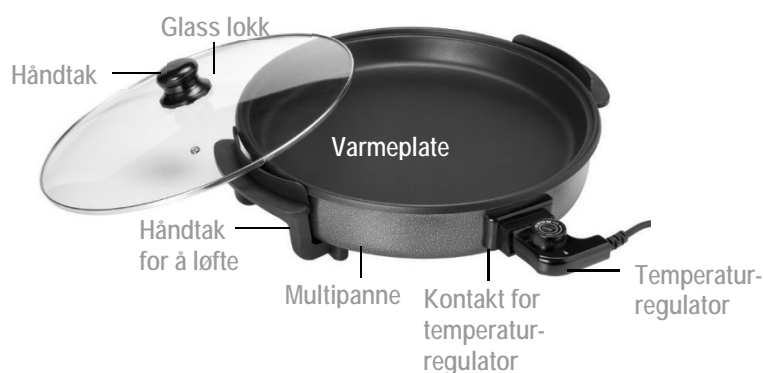

Regulator for temperatur:

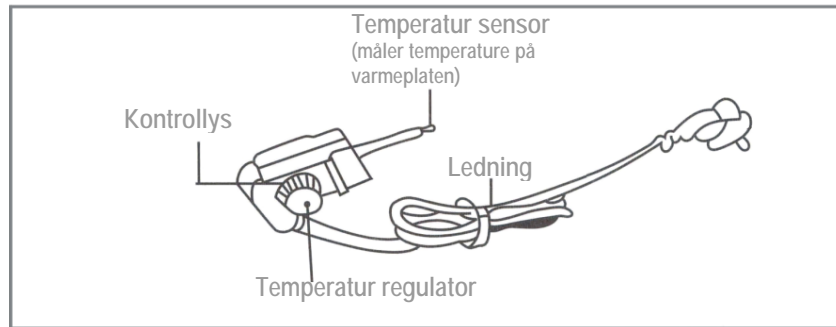

Innhold i pakken


- Multipanne
- Glasslokk
- Håndtak til glasslokk
- Pakning til glasslokkets håndtak
- Festemateriale til glasslokkets håndtak
- Regulator for temperatur med ledning og kontakt
- Bruksanvisning
- Garantikort

Før første gangs bruk

- Fjern all emballasje og folie. Legg pakningen til glasslokket midt over hullet som er midt oppå lokket. Legg deretter håndtaket over pakningen og fest det til glasslokket med skruen og skiven som følger med. Kontroller at håndtaket er ordentlig festet til glasslokket.
- Rengjør pannen og lokket slik det er beskrevet under *Instruksjoner for rengjøring* samt *Viktig info for vedlikehold og bruk av ikke-klebende overflater*.
- Når pannen er slått på og begynner å bli varm, kan det skje at det lukter litt og kommer litt røyk. Dette er normalt da det er rester fra produksjonen som brennes bort. På grunn av dette anbefaler vi at pannen varmes opp og står med varme i noen få minutter uten mat (sørg for god lufting mens du gjør dette).
- Tørk den ikke-klebende overflaten forsiktig med litt matolje.

Hvordan bruke pannen og gode tips

- Kontroller at regulatoren for temperatur står i posisjon «OFF» og sett deretter støpselet inn i kontakten. Kontakten må stå ordentlig i for å unngå fare for ulykker eller skade.
- **Koble støpselet kun til en korrekt installert og jordet kontakt.**
(230V ~ 50Hz).
- Juster regulatoren for temperatur til ønsket innstilling for temperatur i henhold til hvilken mat du ønsker å tilberede.
- Pannen er ferdig forvarmet når lyset på regulatoren for temperatur, slår seg av. Denne lampen kan slå seg på innimellom under tilberedning av mat for å vise at pannen holder temperaturen.

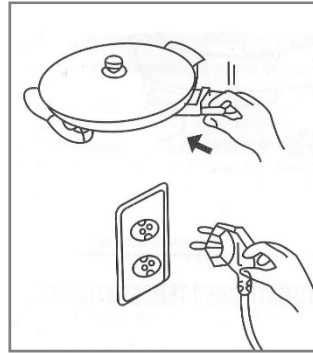

Tilberedning av mat med multipannen

Pannen bør forvarmes i 2-5 minutter. Når kontrollampen slår seg av, har pannen oppnådd ønsket temperatur.

Merk: Tiden det tar å tilberede avhenger av hvilken type mat man lager. Mengde og ønsket sluttresultat på tilberedningen må nesten erfares da det varierer etter eget ønske.


Merk: Det bør kun brukes kjøkkenredskaper av nylon, plast eller tre for å unngå riper og skader i den ikke-klebende overflaten. Brukes med omtanke og forsiktighet.



Advarsel! Sterk varme og brannfare! Dette produktet blir veldig varmt ved bruk og det bør derfor brukes med omhu. Berør kun håndtak og bruk grytevotter når lokket tas av og på. De varme delene av pannen må ikke berøres!

Etter maten er ferdig tilberedt, kan den holdes varm ved å sette regulatoren til nivå merket med «MIN».

MIN	Holde maten varm
1	Minimum varme
2	Steke godt, hamburger
3	Pannekaker, eggerøre
4	Skinke, bacon
5	Pizza

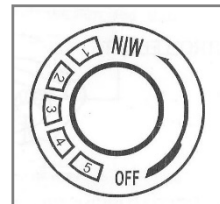

Vennligst legg merke til at det er hull i glasslokket for å slippe ut damp.



Advarsel: Vær aktsom mot damp når glasslokket tas av!

- Ved bruk av pannen kan det komme kneppelyder. Dette er ikke tegn på feil ved pannen, men lyder av en termisk ekspansjon av varmeapparatet og varmeplaten.

- Reflektoren må ikke berøres på grunn av fare for brannskade, det må heller ikke legges brannfarlige materiale på pannen.
- Varmeelementet (en ring) er plassert under varmeplaten. Direkte over denne varmeringen, vil varmeplaten være varmere enn andre steder på varmeplaten.

Etter bruk skal regulatoren for temperatur settes tilbake til posisjon «OFF» før du kobler pannen fra strømtilførsel. La pannen avkjøles helt før regulatoren kobles fra pannen.



Viktig: Som en følge av at sensoren for temperatur er plassert på regulatoren, vil denne ha en del restvarme etter at pannen har vært i bruk. La derfor apparatet kjøles helt ned.



Instruksjoner for rengjøring



Fare for elektrisk støt! Apparatet må aldri senkes i vann, dette gjelder også ledning og støpselet. Apparatet må alltid kobles fra strømtilførsel før rengjøring for å unngå risiko for elektrisk støt.



Advarsel: Fare for brannskade! La alltid apparat kjøles helt ned før rengjøring og lagring.


MERK: Ingen av delene til dette produktet kan vaskes i oppvaskmaskin!

- Før rengjøring og lagring er det viktig å koble apparatet fra strømtilførsel og la det kjøles helt ned.
- Det må ikke benyttes sterke rengjøringsmidler eller skrubbe for å rengjøre pannels overflate!
- Fjerning av rester av mat etter bruk når det fortsatt er varm, gjøres med en våt klut eller papirtørk. Dersom det er fastbrente matrester kan det kokes opp litt vann i pannen slik at disse løsner.
- **Det må ikke brukes rengjøringsmidler, nylonbørste eller metallbørste!** Pannen må ikke legges i vann eller holdes under rennende vann. Vann kan da trenge inn i produktet og forårsake skader på de elektriske delene på innsiden.
- Rengjør pannen med en myk svamp som er lett fuktig, evt med en liten mengde oppvaskmiddel. Tørk i så fall av med en svamp med kun vann etterpå. Tørk forsiktig med en tørr klut til slutt. Etter tørk smøres en liten skje med matolje over stekeflaten.
- Rengjør lokket med en myk svamp og en liten mengde oppvaskmiddel. Det må ikke benyttes forynningsmidler, bensin, rengjøringsmidler eller kjemisk behandlede kluter, da overflaten kan bli skadet.
- Rengjør regulatoren for temperatur med et mykt papirhåndkle eller en tørr og myk klut. Vask aldri regulatoren i vann. Elektrisk støt eller brann kan oppstå dersom denne kommer i kontakt med vann eller væske. Dypp heller aldri støpselet eller ledningen i vann!



Viktig info for vedlikehold og bruk av ikke-klebende overflater

- Det er viktig å kun benytte kjøkkenredskaper av nylon, plastikk eller tre for å unngå skader på den ikke-klebende overflaten. Håndteres med omtanke!
- Maten må ikke skjæres i når den ligger i pannen. Dette vil kunne skade overflaten på den ikke-klebende overflaten.
- **DET MÅ IKKE BENYTTES STÅLULL PÅ PANNENS OVERFLATE.**
- Rengjør pannen forsiktig etter all bruk. Vanskelige flekker fjernes med en svamp lett fuktet i mildt oppvaskmiddel. Matrester som ikke blir fjernet fra pannen vil kunne føre til at de brenner seg fast.

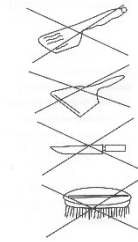

Regulator for temperatur

- Regulatoren for temperatur er en meget sensitiv del. Som følge av dette bør den håndteres med forsiktighet og ikke utsettes for støt, rykk eller fall.
- **Merk: Det er kun den medfølgende regulator for temperatur som skal benyttes. Det må ikke brukes annen type regulator!**
- Når man kobler til regulatoren for temperatur, sørg for at denne er korrekt koblet inn. Den må ikke fjernes ved å dra i ledningen, men hold godt i selve regulatoren. Det må ikke brukes unødvendig makt eller bøyes på.
- Sørg for at regulatoren og kontakten for denne, er ren til enhver tid.
- Dersom regulatoren for temperatur er skadet, slå av produktet øyeblikkelig og stopp bruken av dette. For alle typer reparasjon, lever apparatet til din lokale forhandler.
- Kontroller at innstillingen på regulatoren er satt til «OFF» før den kobles til eller fra produktet. Dersom dette ikke er tilfelle, kan det føre til kortslutning eller overopphetning.

Tekniske data

220-240V~ 50/60Hz 1500W

Dette produktet er testet i henhold til GS regulativer og er produsert etter CE direktiver.

Miljøhensyn

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Garanti (gjelder Norge)

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikkfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside www.target.no [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min).

Markedsføres i Norge av:

Target United AS

Postboks 73

1601 Fredrikstad

Telefon: 69 35 44 00

Telefax: 69 35 44 50