




---

## BRUKSANVISNING

Tørkeskap DC 7774V  
DC 7784V

Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen.

*Kjære ASKO-kunde!*

*Gratulerer med et ypperlig valg og velkommen til ASKO-familien, en internasjonal familie med røttene sine i Sverige.*

*Vi i ASKO gratulerer deg med valget og håper du får mye glede av det nye tørkeskapet ditt.*

*Et godt tørkeskap må være dyktig konstruert, tørke klarne godt, ha minst mulig innvirkning på miljøet, være brukervennlig, spare tid og energi, ha lang levetid og være driftssikkert. ASKO har alle disse egenskapene.*

*Når du kjøper et ASKO-produkt, kan du være sikker på at innsiden er like bra som utsiden og at etikken og moralen som brukes for å bygge dette produktet, er like høy som kvaliteten og funksjonene du får. Det er dette svenske kvalitet dreier seg om.*

*Før du bruker produktet for første gang, må du lese gjennom anvisningene om bruk og anbefalingene om stell av produktet. Dette vil bidra til at du får de best mulige resultatene av produktet og alle funksjonene.*

*Hvis du har spørsmål, må du ikke nøle med å ringe oss eller kontakte oss via hjemmesiden vår.*

*De beste ønsker fra Sverige og ASKO-teamet.*

# INNHold

|                                                     |           |                                         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>VIKTIG</b>                                       |           | <b>STILLE INN TØRKEPROGRAMMER</b>       | <b>27</b> |
| <b>SIKKERHETSINFORMASJON</b>                        | <b>4</b>  | Programeringsmodus                      | 27        |
| <b>MILJØRIKTIG HÅNDTERING</b>                       | <b>6</b>  | Liste over parametere                   | 28        |
| Emballasje                                          | 6         | Justering                               | 30        |
| Avfallsbehandling av tørkeskapet etter endt levetid | 6         | Fremgangsmåte                           | 31        |
| <b>KOMPONENTER</b>                                  | <b>7</b>  | Gjenoppretting av fabrikkinnstillingene | 31        |
| Betjeningspanel                                     | 8         | <b>STELL</b>                            | <b>32</b> |
| Språk                                               | 9         | Rengjøring                              | 32        |
| <b>MONTERINGSSTED</b>                               | <b>10</b> | Service                                 | 32        |
| <b>INSTALLASJON</b>                                 | <b>11</b> | Reservedeler                            | 32        |
| Utpakking                                           | 11        | <b>TERMOSEIKRING</b>                    | <b>33</b> |
| <b>OMHENGSLING AV DØR</b>                           | <b>12</b> | <b>FEILSØKING</b>                       | <b>34</b> |
| Plassering                                          | 17        | <b>TEKNISKE DATA</b>                    | <b>35</b> |
| Avtrekk/lufttilførsel                               | 18        | Energiforbruk og tørketider             | 35        |
| Tilkobling til avtrekk                              | 18        |                                         |           |
| Elektrisk tilkobling                                | 20        |                                         |           |
| <b>FØR DU BRUKER TØRKESKAPET</b>                    | <b>21</b> |                                         |           |
| <b>FUNKSJONER</b>                                   | <b>22</b> |                                         |           |
| Fordele tøyet i skapet                              | 22        |                                         |           |
| Brukertips                                          | 22        |                                         |           |
| Luftstrøm                                           | 22        |                                         |           |
| Tørkeprogrammer                                     | 23        |                                         |           |
| Barnesikring                                        | 24        |                                         |           |
| Starte et automatisk program                        | 25        |                                         |           |
| Starte et manuelt program                           | 25        |                                         |           |
| Tips                                                | 26        |                                         |           |

## DENNE BRUKSANVISNINGEN

Innholdet i denne bruksanvisningen beskriver funksjonen og virkemåten til tørkeskapet og inneholder anvisninger for installasjon og vedlikehold.

## VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

*Dette tørkeskapet er i samsvar med relevante sikkerhetskrav.*

*Feil bruk kan imidlertid føre til personskade og materielle skader.*

*Ved å følge disse anbefalingene om trygg bruk kan du unngå feilbruk og unødvendig risiko. Les dem før tørkeskapet installeres og brukes.*

**FORSIKTIG:** Dette utstyret er bare beregnet til tørking av tekstiler som er vasket i vann.

### ■ **Gjelder for installasjon i EU**

Tørkeskapet kan brukes av personer over 8 år (inkludert barn) som har nedsatt funksjonsevne, eller som mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsikt eller har fått opplæring i trygg bruk, rengjøring og vedlikehold av produktet, og at de forstår risikoene.

Barn skal ikke leke med apparatet.

### ■ **Gjelder for installasjon i land utenfor EU**

Apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med ulike typer nedsatt funksjonsevne eller personer med manglende erfaring og kunnskap.

De skal bare bruke apparatet under tilsyn, eller hvis de har fått opplæring i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må holdes under oppsyn for å være sikker på at de ikke leker med apparatet.

## ■ **Gjelder all installasjon**

Tørkeskapet må installeres og oppbevares innendørs.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut umiddelbart. Dette skal gjøres av produsenten, en servicetekniker hos produsenten eller personer med tilsvarende kompetanse for å unngå all fare.

Følg instruksjonene fra ASKO når det gjelder reparasjon og utskifting av deler.

## MILJØRIKTIG HÅNDTERING

### EMBALLASJE

Emballasjen som beskytter tørkeskapet mot skade under transporten, er valgt ut med omtanke for miljøet og er derfor resirkulerbar. Tilbakeføring av emballasjen i materialsyklusen betyr redusert forbruk av råstoffer og lavere avfallsmengder.

### AVFALLSBEHANDLING AV TØRKESKAPET ETTER ENDT LEVETID


Når tørkeskapet har nådd endt levetid, må det leveres inn på en gjenvinningsstasjon for kassering. Mange deler kan brukes på nytt, men skapet inneholder også materialer som må kasseres på riktig måte.




Tørkeskapet eller deler av tørkeskapet må derfor ikke kastes i det vanlige husholdningsavfaller, for dette kan føre til helseskade og skade på miljøet.

Etter endt levetid må tørkeskapet derfor leveres inn på en gjenvinningsstasjon. Sjekk med forhandleren hvis nødvendig. Alle plastdeler på tørkeskapet er merket med internasjonalt standardiserte symboler. Delene kan derfor resirkuleres på en miljøvennlig måte ved å kildesortere avfallet.

## KOMPONENTER

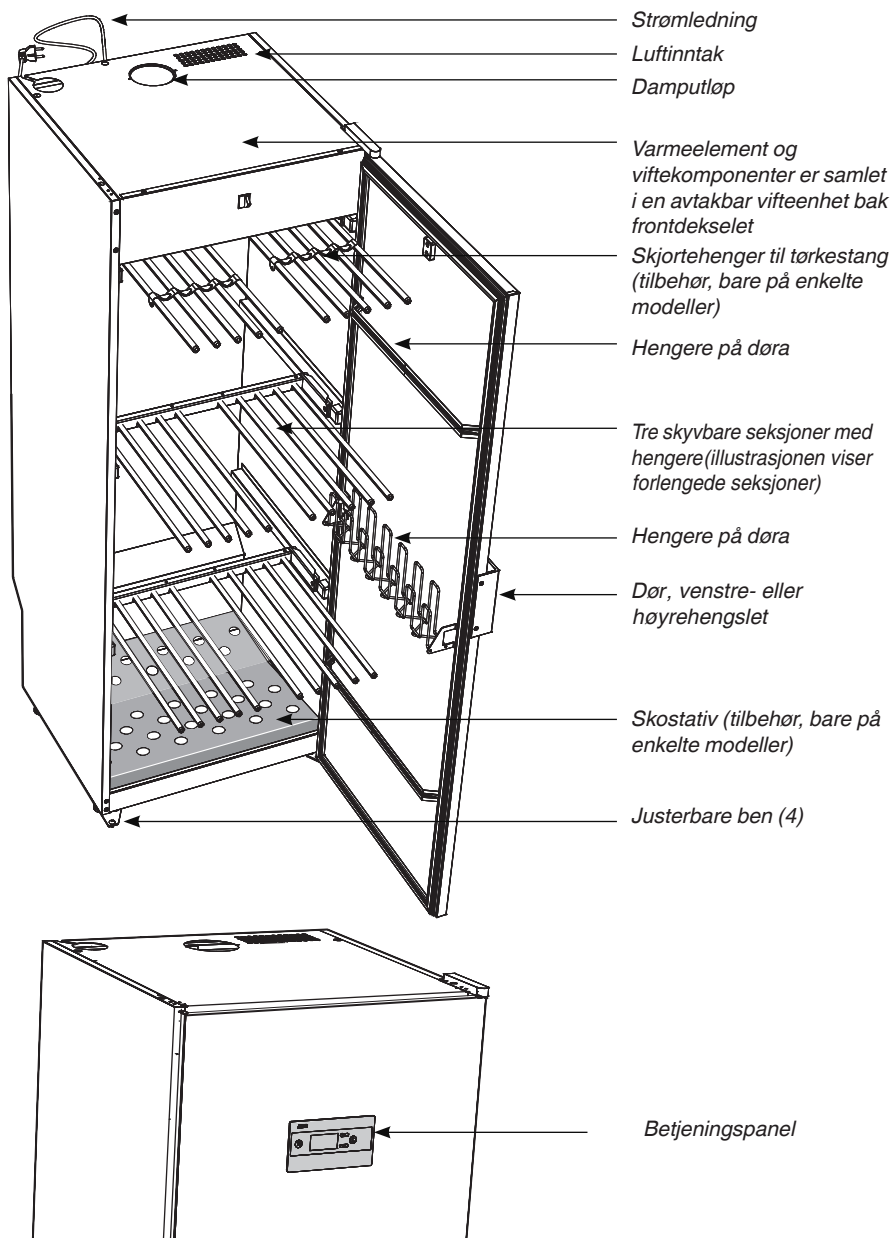

## BETJENINGSPANEL

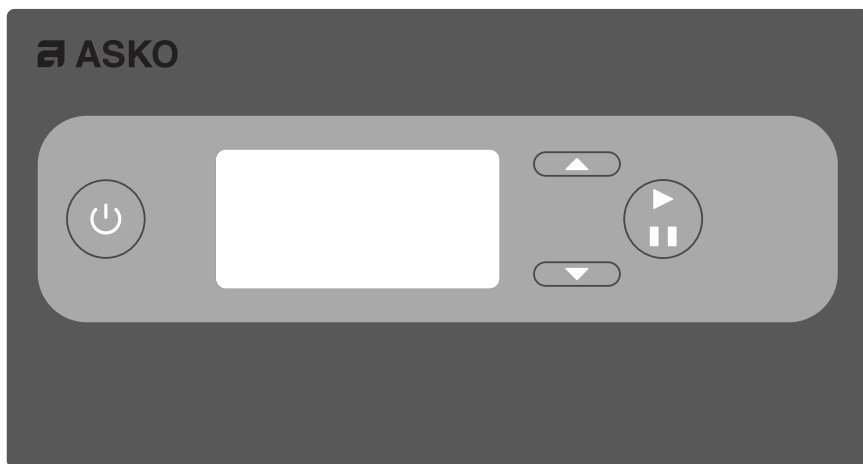

Tørkeskapet har fire automatiske programmer og fire manuelle programmer for ulike typer klær. Disse programmene stilles inn i programmeringsmenyene med knappene på menypanelet. Flere språk kan velges.

### KNAPPER



**AV/PÅ**



**START** Starter og  
**STOPP** stopper programmet.  
**OK** Bekrefter valget



**PIL OP**, Øker en verdi eller blar gjennom programmene i én retning.



**PIL NED**, Reduserer en verdi eller blar gjennom programmene i én retning.

### DISPLAY

Displayet har to rader med 6 symboler i hver rad. Under tørkeprosessen vises det valgte tørkeprogrammet og en fremdriftsindikator som viser at tørking pågår.



## SPRÅK

Følgende språk er tilgjengelige: engelsk, svensk, norsk, dansk, finsk, italiensk, fransk, tysk, portugisisk og nederlandsk.


### INNSTILLING

1. Kontroller at tørkeskapets av/på-bryter er av. Displayet lyser ikke.
2. Hold inne knappene PIL OPP og PIL NED, og trykk av/på-bryteren til posisjonen "PÅ". Displayet tennes, og "P105", parameteren for språkinnstilling, blinker på den øverste raden. Hvis en annen verdi velges, blar du gjennom til riktig parameter med knappen PIL OPP eller PIL NED.
3. Trykk på START/STOPP for å bekrefte. Raden for det gjeldende språket blinker. Hvert språk har et nummer som vist i listen under.
4. Bla gjennom til ønsket språk med knappene PIL OPP og PIL NED.
5. Trykk på START/STOPP for å lagre den innstilte verdien.
6. For å gå tilbake til driftsmodus trykker du på PIL NED og START/STOPP.

| Språksymbol | Displayspråk |
|-------------|--------------|
| 0           | Engelsk      |
| 1           | Svensk       |
| 2           | Norsk        |
| 3           | Dansk        |
| 4           | Finsk        |
| 5           | italiensk    |
| 6           | Fransk       |
| 7           | Tysk         |
| 8           | Spansk       |
| 9           | Portugisisk  |
| 10          | Nederlandsk  |

## MONTERINGSSTED

- ❑ Hvis tørreskapet skal installeres tilkoblet til avtrekksventilasjon, skal dette være tilgjengelig i lokalet.
- ❑ Det skal finnes et jordet strømuttak innenfor en avstand på 2 m fra tørreskapets øvre del. Tørreskapet har en 2 m lang jordet ledning med støpsel tilkoblet.
- ❑ Strømuttaket skal være plassert slik at det ikke er nødvendig med skjøteledning.
- ❑ Strømuttaket skal være lett tilgjengelig etter at tørreskapet er installert.
- ❑ Vær oppmerksom på dette også hvis tørreskapet er innebygd. Se også avsnittet 'Elektrisk installasjon'.
- ❑ Gulvet der skapet plasseres, skal tåle en vekt på ca. 60 kg.
- ❑ Gulvet skal være jevnt med et fall på maks 2,5 cm under skapet.
- ❑ Tørreskapet er kun beregnet på plassering innendørs med en temperatur over 0 °C.
- ❑ Tørreskapet må ikke plasseres i miljøer der det brukes høytrykksvann til rengjøring.

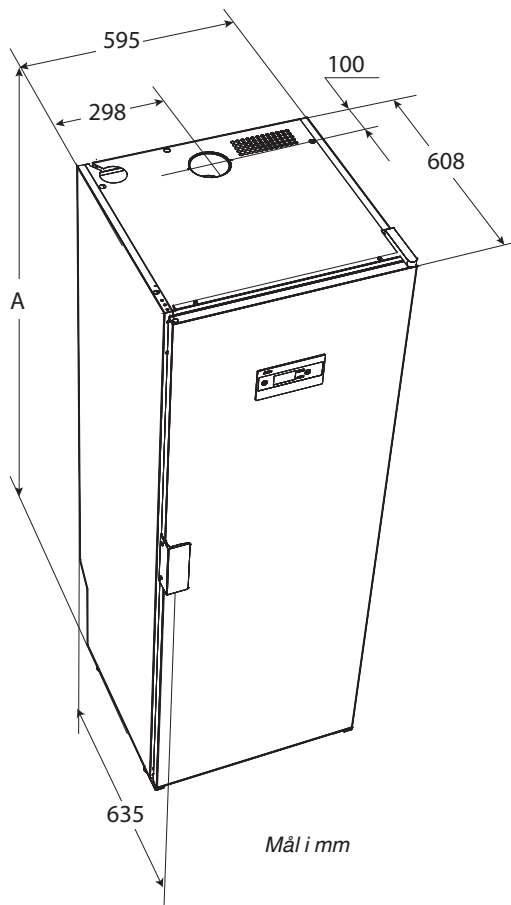

| Betegnelse for skapet | A mm |
|-----------------------|------|
| DC7774V               | 1700 |
| DC7784V               | 1840 |

# INSTALLASJON

## UTPAKKING

**MERK!** Tørreskapet må behandles forsiktig hvis det bare står på pallen som følger med.

### FARE FOR VELTING.


Kontroller at produktet ikke er skadet under transporten. Enhver transportskade må meldes til forhandleren innen 7 dager.

### Fullstendig leveranse skal bestå av:

- ☐ Skap med forhåndsinstallert vifteenhет
- ☐ Monteringssett
- ☐ Bruksanvisning

### Monteringssett,

- til skapet

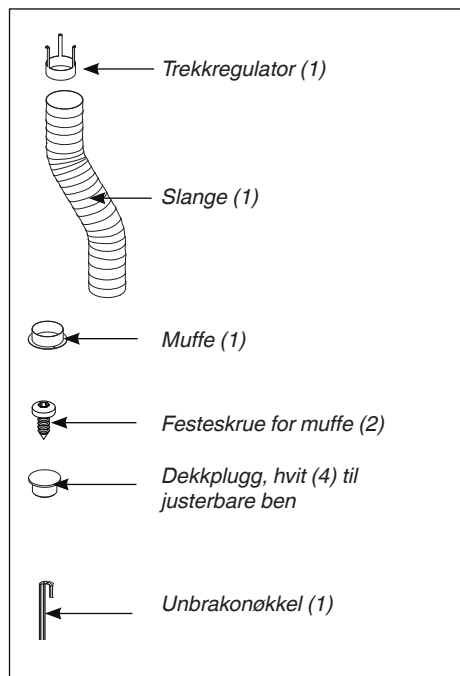


Etter utpakking må du kontrollere at produktet er feilfritt. Skader, defekter eller manglende deler må meldes til forhandleren umiddelbart..

Kontroller at alle transportbeskyttelsene er fjernet før tørreskapet kobles til.

Emballasje som plast og isopor må holdes utenfor barns rekkevidde.

- for å feste skapet til veggen

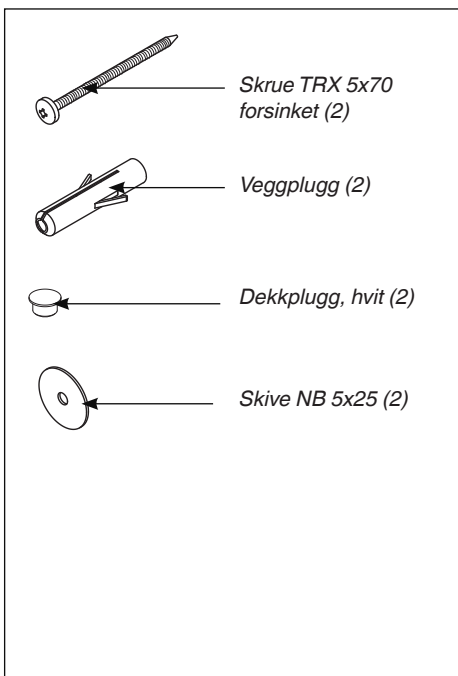

## OMHENGSLING AV DØR


Bildene nedenfor viser omhengsling fra høyrehengslet til venstrehengslet dør.

### Omhengslingssett


For omhengsling må det bestilles et omhengslingssett fra leverandøren av skapet. Settet inneholder et nytt øvre hengsel, for venstre og høyre hengsel er ikke ombyttbare. Settet består også av en styrekabel for montering i døren sammen med tilhørende hengselhylse.

### Legg skapet forsiktig ned med baksiden ned

- 1 Fjern dekkelet på toppen av tørkeskapet. Dette er festet med fem skruer, som er vist med pilene

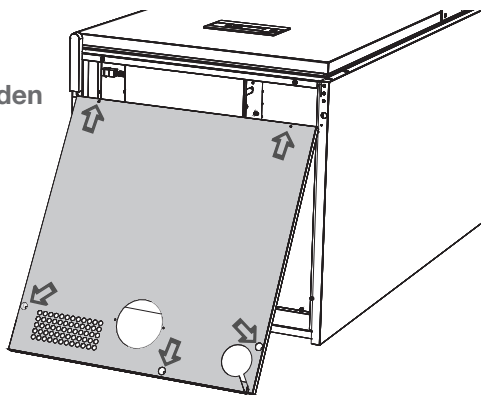


- 2 Fjern beskyttelsesdekkelet (1) til det øvre hengselet og frigjør styrekabelen (2)
- 3 Koble styrekabelen fra vifteenheten i hurtigkoblingen (3), og trekk kabelen gjennom hullet (4).

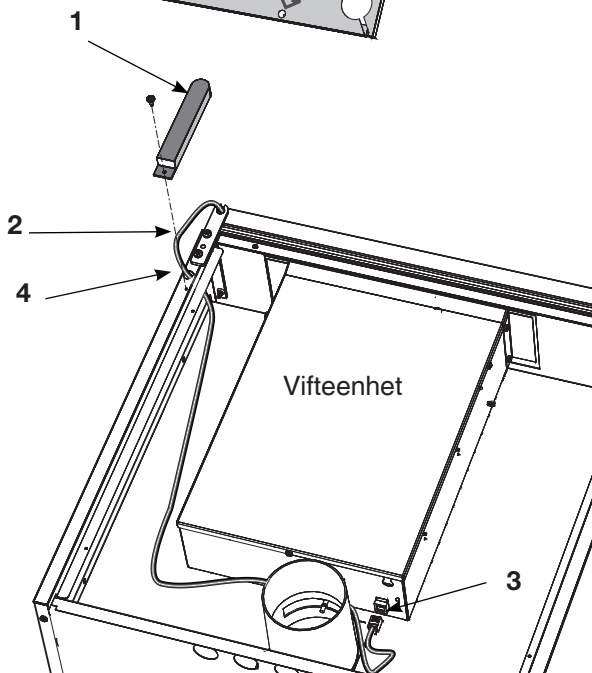


- 4** Skru ut den nedre hengselpinnen (5).

Løft døren litt opp fra bunnkanten og løsne den fra det øvre hengselet, slik at hengselpinnen blir synlig. Pinnen har en fordypning til styrekabelen.

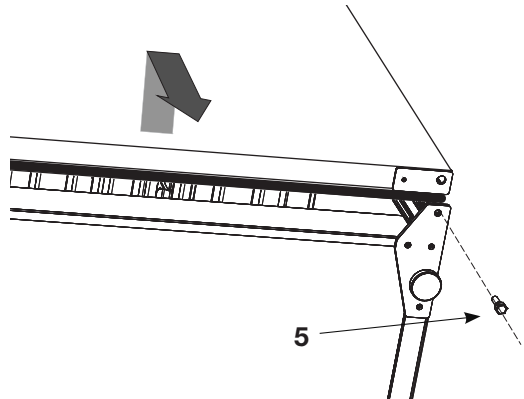

- 5** Trekk styrekabelen (6) forsiktig ut av fordypningen i hengselpinnen.


- 6** Døren med styrekabelen er nå løs og kan settes til side.

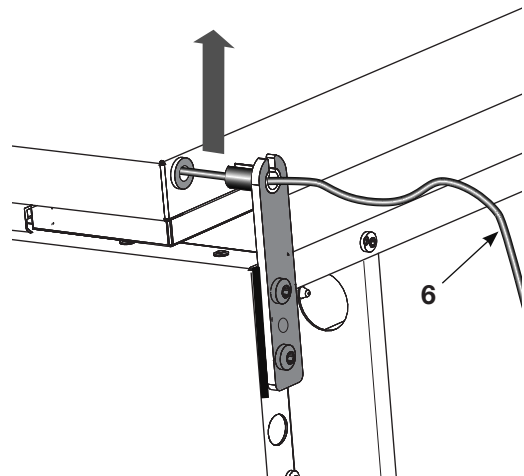

*Det øvre hengselleddet med døren trukket ned slik at hengselpinnen er frigjort.*

- 7 Ta av det øvre hengselet (7) med hengselskiven (8). **Kast hengselet.**
- 8 Monter det nye hengslet på motsatt side, og flytt over hengselskiven.


**Hengselet er en del av omhengslingssettet, som kan bestilles fra leverandøren av tørkeskapet.**

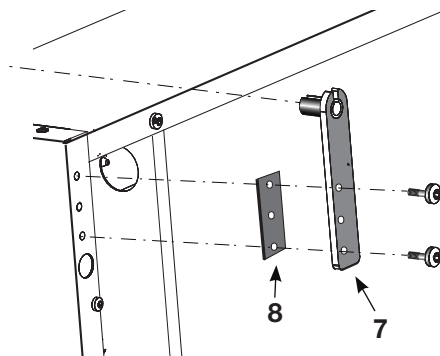

## Sette døren på igjen


- 9 Legg døren med innsiden opp på et underlag som ikke skader overflaten.
- 10 Løsne innerplaten (9) med **magnetstripe, kleshengere og hanskehengere. Skruene sitter nedenfor magnetstripene.**

Fjern isolasjonen (10).

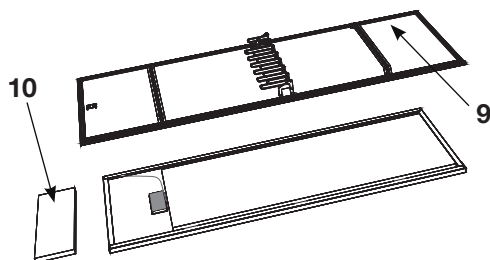


- 11 Ta av og flytt forsterkningsplaten og den nedre hengselhylsen (11) i døren til motsatt side.
- 12 Løsne den eksisterende styrkabelen fra betjeningspanelet og trekk ut kabelen sammen med hengselhylsen (12). Kasser kabelen, ettersom det er en ny komplett kabel i omhengslingssettet.

Monter den nye kabelen på motsatt side - trykk hylsen godt inn i hullet, og koble kabelen til kontakten på betjeningspanelet.

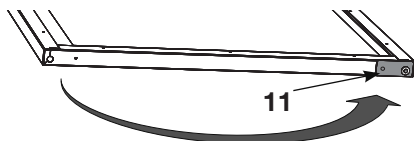


- 13 Flytt isolasjonsplaten, innerplaten med magnetstripene og eventuelt kleshengerne tilbake.

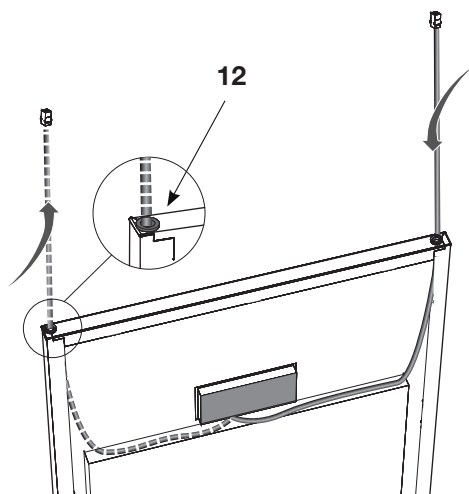

## Legg døren i posisjon

- 14 Før styrekabelen gjennom fordypningen i det nye øvre hengslet, og skyv døren inn på hengselpinnen.
- 15 Monter den **nedre hengselpinnen**. **Kontroller at hengselpinnen er godt strammet.**
- 16 Koble betjeningspanelet (13) til kontakten i øvre del av tørkeskapet.
- 17 Sett på plass igjen tørkeskapsdekselet som ble fjernet under punkt 1. odstranili v prvem koraku.

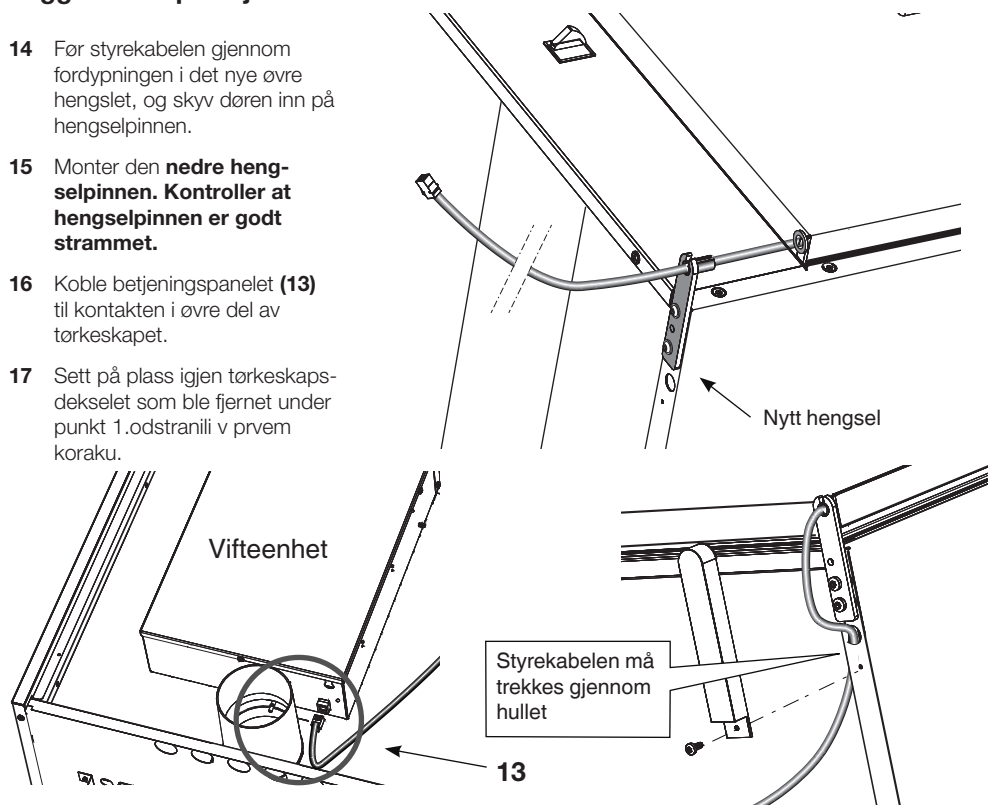


## Flytte dørhåndtaket

- 18 Flytt håndtaket (14) til den andre siden. Sett dekkpluggene inn i de gamle hullene for hånd. Dekkpluggene er inkludert i monteringssettet.



**FORSIKTIG**

Tørkeskapet må ikke brukes uten å være festet til veggen, på grunn av faren for velting fremover.

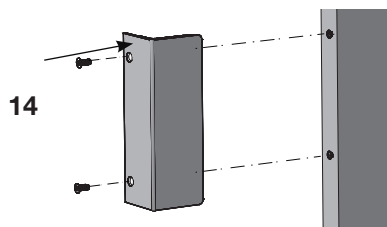

## Reise opp skapet

- 19 Reis opp skapet, plasser det i riktig stilling og fest det til veggen.



## PLASSERING

*Tørkeskapet er bare beregnet for innendørs bruk i et tørt område.*

*Ikke plasser tørkeskapet på et område der det brukes høytrykksvann til rengjøring.*

## VATRING

Tørkeskapet må stå bent på et flatt underlag og hvile på alle fire bena.

Bruk unbrakonøkkelen som følger med til å justere bena fra innsiden av skapet.




Trykk de fire dekkpluggene fast inn i hullene.

## FESTE SKAPET TIL VEGGEN

Skapet må festes til en vegg slik at det ikke kan velte.

1. Åpne døra, skyv ut den øverste hengerseksjonen, og bor 8 mm hull i vegg gjennom de to forborede hullene i tørkeskapets bakvegg.
2. Sett plastpluggene inn i vegg. Monter skruen og skiven som vist. Trykk dekkpluggene fast inn i hullene. Skruene ligger i monteringssettet.

**FORSIKTIG:** Tørkeskapet må være skrudd fast til en vegg. Ellers er det fare for at det kan velte.

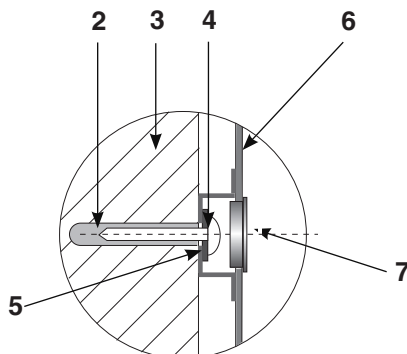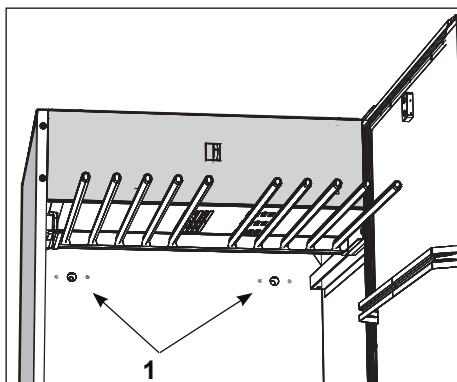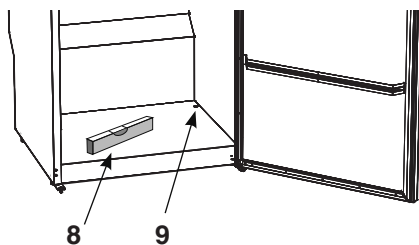

1. Forborede huller
2. Plastplugg
3. Vegg bak tørkeskap
4. Festeskruer
5. Skive
6. Bakvegg i tørkeskap
7. Dekkplugg
8. Vaterpass
9. Dekkplugg

## **AVTREKK/LUFTTILFØRSEL**

Når skapet er på, blåses det ut 45 m<sup>3</sup> fuktig luft per time. Derfor må det sørges for tilførsel av luft til rommet for å erstatte luften som blåses ut.


## **TILKOBLING TIL AVTREKK**

Tørkeskapet er koblet til en avtrekksvifteenheter i samsvar med standard. Tørkeskapet kan kobles til avtrekkskanalen på to måter, enten med en trekkregulator eller ved permanent tilkobling til en mekanisk avtrekkventilasjonsenhet.

Hvis tørkeskapet skal kobles til et eksisterende ventilasjonssystem, må det alltid brukes en trekkregulator slik at den vanlige ventilasjonen i rommet ikke påvirkes.

Permanent tilkobling skal bare utføres når det er en separat avtrekksluftekanal til tørkeskapet slik at luftstrømmen i avluftskanalen kan reguleres til 45 m<sup>3</sup> per time.


Tørkeskapet er testet og innstilt på fabrikken for tilkobling med trekkregulator.

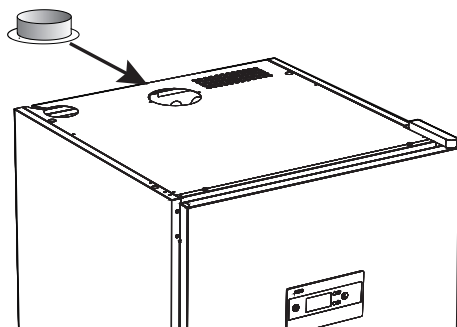

Plasser muffen over hullet oppå skapet, sett i skruene og skru fast muffen.

## MED TREKKREGULATOR

Koble den fleksible slangen til muffen. Koble den andre enden av slangen til trekkregulatoren, og fest denne over avluftsåpningen i rommet.

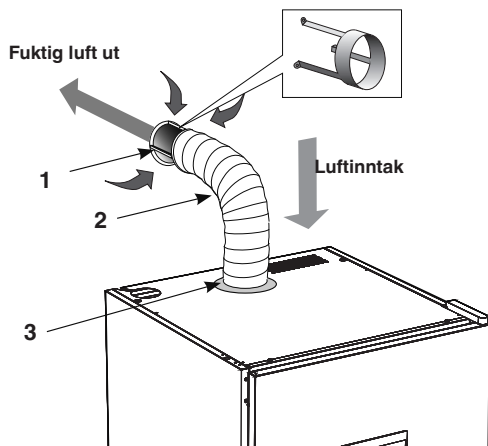


Kontroller at luftinntaket ikke er blokkert

Tørkeskapet må ikke kobles til en eksisterende røykkanal.

1. Trekkregulator
2. Fleksibel slange
3. Muffe

## PERMANENT KOBLET TIL MEKANISK AVTREKKSVENTILASJONSENHET

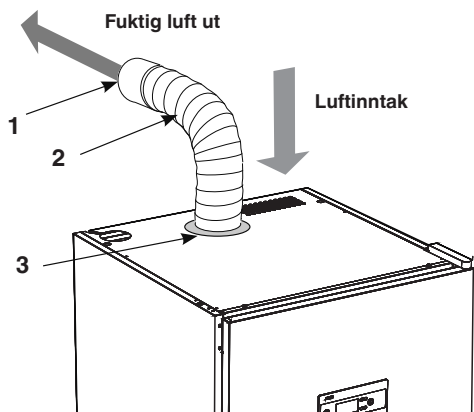

Når skapet er koblet permanent til en luftekanal, ventileres hele rommet gjennom tørkeskapet.

Koble slangen til adapteren mellom slangen og luftekanalen.

Adapteren er ikke inkludert i leveransen.

Luftinntaket må ikke blokkeres.

1. Adapter
2. Slange
3. Muffe

## ELEKTRISK TILKOBLING

Tørkeskapet må kobles til en jordet veggkontakt, 230 V, enfase 50-60 Hz.

Sikring 10 A.

Tørkeskapet leveres klart for tilkobling til en ledning med jordet støpsel.

---

*Tørkeskapet skal kobles til en jordet stikkontakt med forbindelseskabelen og må ikke være fast kablet.*

---

---

*Kontakten må være plassert slik at støpslet lett kan trekkes ut ved behov.*

---

---

*Kontroller at strømmettet stemmer med dataene på merkeskiltet og at strømledningen er riktig jordet i henhold til gjeldende normer. Vi anbefaler å utstyre strømledningen med en jordfeilbryter (RCD).*

---

---

*Tørkeskapet må kobles til en egen krets.*

---

---

*Ikke koble tørkeskapet til strømforsyningen med en skjøteledning, for da kan ikke den nødvendige sikkerheten garanteres (fare for overoppheting).*

---

---

*Den elektriske tilkoblingen av apparatet må være i samsvar med gjeldende forskrifter for elektrisk sikkerhet.*

---

---

*Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis den elektriske tilkoblingen ikke er utført på den måten som er beskrevet i denne bruks- og vedlikeholdsanvisningen.*

---

---

*Hvis strømledningen er skadet på noen måte, må den skiftes ut. Originale reservedeler fås fra forhandleren av tørkeskapet. En reserveledning må installeres av en autorisert elektriker.*

---



### FORSIKTIG

---

*En skadd strømledning må skiftes ut med en spesiell strømledning av samme type (kan bestilles fra Askos reservedelsavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal utskiftingen utføres av en autorisert elektriker eller av Asko service.*

---

## FØR DU BRUKER TØRKESKAPET



*Les denne bruksanvisningen før du tar tørkeskapet i bruk.*

---

**FORSIKTIG:** Les sikkerhetsanvisningene på side 4 før du bruker skapet.

---

1. Kontroller at skapet er skikkelig festet til vegg. Se side 17.
2. Kontroller at det ikke finnes noe gjenglemt emballasje.
3. Vask tørkeskapet innvendig og utvendig med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Se også avsnittet 'Stell' i denne bruksanvisningen.

## FUNKSJONER

### FORDELE TØYET I SKAPET

Det er tre seksjoner med hengere inni skapet.

Hvert sett har et visst antall skinner der plagg kan henges til tork, som beskrevet nedenfor. Du oppnår mest effektive tørkeresultater ved å henge opp tøyet på denne måten.

- ☐ Heng plaggene i tørkeskapet etter hvor mye plass de tar – ikke etter vekten deres.
- ☐ For mest effektiv tørking bør du ikke plassere plagg flatt på den øverste hengerseksjonen.
- ☐ Lange plagg henges nærmest veggene i skapet og kortere plagg mot midten av skapet. Du oppnår mest effektive tørkeresultater ved å henge opp tøyet på denne måten.
- ☐ Fell inn de to nederste hengerseksjonene hvis du skal tørke lange plagg.
- ☐ Heng hansker, luer, skjerf og lignende på hengerne på innsiden av døra.
- ☐ Trekk hengerkrokene i den øverste hengerseksjonen frem slik at det blir lettere å henge opp klærne. Skyv dem tilbake når de ikke er i bruk.
- ☐ Ikke overbelast tørkeskapet. Hvis du gjør dette, vil tøyet bli skrukket og tørke ujevnt. Sørg for at det er litt avstand mellom plaggene, hvis mulig.
- ☐ Hvis det er fare for at et spesielt plagg farger av, må det være fritt rom rundt dette plagget.
- ☐ Unngå å tørke tunge plagg sammen med lettere plagg, for de har svært forskjellige tørketider.
- ☐ Ikke heng strikkeplagg opp til tork. De vil strekkes unødig ettersom de er tunge når de er våte.
- ☐ Skjortehengerne settes over stengene slik at det går an å henge opp skjorter eller lignende plagg i skapet.
- ☐ Sko og støvler bør helst plasseres på skostativet for å oppnå best tørkeeffekt.


### BRUKERTIPS

- ☐ Følg alltid vaskeanvisningene på plagg hvis slike finnes.
- ☐ Hvis det er brukt tøyemykner eller et antistatisk produkt, må produsentens anvisninger for bruk av dette produktet følges
- ☐ Fjern tøy som allerede er tørt. Dette reduserer tørketiden for tøyet som er igjen.

### LUFTSTRØM

Illustrasjonen viser luftstrømmen i tørkeskapet.

**Hold området rundt avtrekkskanalen fri for støv og smuss. Sørg for at luftinntaket og avtrekkskanalen ikke er blokkert.**

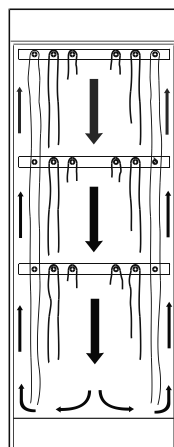

**MERK!** Når skapet er kaldt, kan det hende at dørpakningen ikke tetter helt. Men dette ordner seg når skapet er slått på fordi pakningen utvides.

## TØRKEPROGRAMMER

Dette tørkeskapet har både automatiske og manuelle programmer for effektiv tørking av tekstiler av forskjellige typer.

**De automatiske programmene** slår automatisk av tørkeprosessen når tekstilene er tørre. I de 10 siste minuttene er varmen slått av, mens viften fortsetter å gå for å avkjøle tekstilene (avkjølingsperiode).

**De manuelt tidsinnstilte programmene** stopper etter nedtelling av den innstilte tiden. Avkjøling foregår også i dette tilfellet i de 10 siste minuttene av tørketiden.

### AUTOMATISKE PROGRAMMER

- ☐ **Aut 40° normalt tørt.** Brukes til å tørke plagg med vanlig tykkelse.
- ☐ **Aut 40° ekstra tørt.** Brukes til å tørke tykkere plagg, dyptørking.
- ☐ **Aut 60° normalt tørt.** Brukes til å tørke plagg med vanlig tykkelse.
- ☐ **Aut 60° ekstra tørt.** Brukes til å tørke tykkere plagg, dyptørking.

**40° eller 60°** velges ut fra vaskeanvisningene for plaggene.

### MANUELLE PROGRAMMER

- ☐ **Man 30°.** Et tidsstyrt tørkeprogram som bør velges for ømfintlige tekstiler som ikke må utsettes for temperaturer over 30°.
- ☐ **Man 40°.** Som ovenfor, men plaggene tåler litt høyere tørketemperatur.
- ☐ **Man 60°.** Som over, men her kan tekstilene tørkes ved maks. 60°.
- ☐ **Man --.** Dette er et svært energieffektivt tørkeprogram uten varme, der tøyet tørkes bare av viften.

**30°, 40° eller 60° velges ut fra vaskeanvisningene for plaggene.**

---

**MERK!** Det er svært viktig å følge vaskeanvisningene for det aktuelle stoffet ved valg av tørkeprogram.

---

## ***BARNESIKRING***

For å sikre at tørkeprosessen ikke stoppes eller startes av barn, kan en barnesikringsfunksjon aktiveres.

### ***VIRKEMÅTE FOR BARNESIKRINGEN***

Aktiveringsknappene må holdes inne i minst 3 sekunder (forsinkelsestid).

### ***AKTIVERING/DEAKTIVERING AV BARNESIKRINGEN***

Barnesikringen aktiveres og deaktiveres ved å bruke en parameter som er beskrevet på side 28. Når knappen er aktivert, vises et klokkesymbol på displayet.



## **STARTE ET AUTOMATISK PROGRAM**

Start tørkeskapet ved å trykke på av/på-bryteren.

Displayet tennes og viser det sist brukte programmet.

Eksempel:

Teksten **AUT 40° normalt tørt** blinker på displayet.

Hvis dette er greit – **trykk på OK**, så starter programmet.

Hvis ikke, velg et annet program med **PIL OPP**,  
**PIL NED + OK**, og så starter prosessen.

## **STARTE ET MANUELT PROGRAM**

Start tørkeskapet ved å trykke på av/på-bryteren.

Displayet tennes og viser det sist brukte programmet.

Eksempel:

Teksten **MAN 40°** blinker på displayet.

Hvis dette er greit – **Trykk på OK**, så vil standard tørketid eller den sist brukte tørketiden.

Eksempel:

2:30 (to timer og 30 minutter), vises på displayet

Hvis dette er greit – **trykk på ok**, programmet starter umiddelbart. I dette eksemplet er programmet Man 40°, der tiden telles ned fra 2,5 timer.

Hvis ikke, velg et annet program med

**PIL OPP** (øker tørketiden)

**PIL NED** (reduserer tørketiden) + OK .

Proessen starter med Man 40°-programmet og en ny tørketid.

Andre manuelle tørkeprogrammer velges på samme måte som ovenfor.

Hvis barnesikringen er aktivert, må du holde denne knappen nede i minst 3 sekunder.

## **FABRIKKINSTILTE TØRKETIDER FOR MANUELLE PROGRAMMER**

**Man 30°** 2:30 (to timer, 30 minutter)

**Man 40°** 2:30

**Man 60°** 2:30

## TIPS

- ❑ Hvis du har gjort en feil eller er usikker på hvor i programmet du er, kan du alltid trykke på av/på-bryteren og velge tørkeprogram på nytt.
- ❑ Hvis døra åpnes når et tørkeprogram starter og OK-knappen aktiveres, vises 'LUKK DØR' på displayet. Lukk døra, så vil det valgte tørkeprogrammet starte.
- ❑ Animasjonen (stolpe) på venstre side av displayet betyr at tørking pågår.
- ❑ Når tørkeprosessen er ferdig, blinker "SLUTT" på displayet. Når STOPP-knappen trykkes inn etterpå eller døra åpnes, stopper det gjeldende programmet, og på displayet vises det sist brukte programmet.
- ❑ **NB! I hvilemodus slukner lyset på displayet etter 15 min og tennes igjen når en av knappene på betjeningspanelet aktiveres eller døra åpnes.**
- ❑ For å stoppe et program som pågår, trykker du på **STOPP**.
- ❑ Hvis døra åpnes når tørkingen pågår, fortsetter viften å gå i 5 minutter til. På displayet vises "LUKK DØR", og det telles ned en pauseperiode på fem minutter.

Hvis døra lukkes i løpet av denne 5-minuttersperioden, starter tørkeprosessen på nytt.

Hvis døra blir stående åpen, stopper tørkeprosessen etter 5 minutter og må startes igjen manuelt.

Hvis du vil stoppe tørkingen øyeblikkelig, uten en 5 minutters pause, må du trykke på **STOPP**.

## **STILLE INN TØRKEPROGRAMMER**

En innstilling for å optimere tørkeskapets automatiske programmer gjøres ved å trykke på knappene på kontrollpanelet når tørkeskapet er i programmeringsmodus.

Justeringer bør bare foretas dersom du opplever at

- ☐ tøyet ikke tørkes tilstrekkelig
- ☐ tøyet overtørkes – lang tørketid

### **PROGRAMMINGSMODUS**

- 1** Kontroller at tørkeskapets av/på-bryter er av. Displayet lyser ikke.
- 2** Hold inne knappene PIL OPP og PIL NED samtidig, og trykk av/på-bryteren til posisjonen "PÅ". Displayet tennes og "P105" blinker, dette er den første innstillingsparameteren i listen nedenfor. Deretter velger du den aktuelle parameteren med pilknappene, etterfulgt av OK.
- 3** For å gå tilbake til driftsmodus trykker du på PIL NED og deretter OK.

## LISTE OVER PARAMETERE

| Parameter | Navn                                        | Fabrikkinnstilling | Min. verdi | Maks. verdi | Betydning                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P105      | Språk                                       | 1                  | 0          | 7           | Svensk<br>For innstilling, se side 14                                                                                                    |
| P115      | Barnesikring på /av                         | 0                  | 0          | 1           | AV<br>Verdi 1 = barnesikring på                                                                                                          |
| P2011     | Min. tørketid<br>Aut40°                     | 35 (min)           | 10         | 45          | Uansett fuktighetsnivå varer tørkeprosessen minst 35 min.                                                                                |
| P2012     | Maks. tørketid<br>Aut40°                    | 360 (min)          | 60         | 360         | Uansett fuktighetsnivå varer tørkeprosessen maks. 360 min.                                                                               |
| P2013     | Maks. temp<br>Aut40°                        | 51°                | 41°        | 61°         | Varmeelementene slår seg av hvis verdien overskrides.                                                                                    |
| P2014     | Avtrekkstemp. når prosess ferdig.<br>Aut40° | 38°                | 34°        | 54°         | For Normal-programmer avsluttes tørkingen med avkjøling.<br>For Ekstra-programmer starter den ekstra tørketiden etterfulgt av avkjøling. |
| P2015     | Ekstra tørketid<br>Aut40°                   | 30 (min)           | 10         | 45          | Ekstra programtørketid etter at avtrekkslufttemp. er nådd.                                                                               |
| P2016     | Avkjølingstid<br>Aut40°                     | 10 (min)           | 2          | 20          | Under avkjølingstiden er bare viften i drift, uten varmeelementer. Gir jevnere tørketid.                                                 |
| P2021     | Min. tørketid<br>Aut60°                     | 35 (min)           | 15         | 45          | Uansett tørkenivå varer tørkingen i 35 min.                                                                                              |
| P2022     | Maks. tørketid<br>Aut60°                    | 240 (min)          | 60         | 360         | Uansett fuktighetsnivå varer tørkingen i maks. 240 min.                                                                                  |
| P2023     | Maks. temp<br>Aut60°                        | 90°                | 61°        | 100°        | Varmeelementene slår seg av hvis verdien overskrides.                                                                                    |

| Parameter    | Navn                                       | Fabrikkinnstilling | Min. verdi | Maks. verdi | Betydning                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P2024</b> | Utgangstemp. når prosess ferdig.<br>Aut60° | 48°                | 40°        | 73°         | For Normal-programmer avsluttes tørkingen med avkjøling.<br>For Ekstra-programmer starter den ekstra tørketiden etterfulgt av avkjøling. |
| <b>P2025</b> | Ekstra tørketid<br>Aut60°                  | 30 (min)           | 10         | 45          | Ekstra programtørketid etter at avtrekkslufttemp. er nådd.                                                                               |
| <b>P2026</b> | Avkjølingstid<br>Aut60°                    | 10 (min)           | 2          | 20          | Under avkjølingstiden er bare viften i drift, uten varmeelementer. Gir jevnere tørketid.                                                 |

## **JUSTERING**

Programmet Aut 40° normal styres via sensoren for avtrekkslufttemperatur

Programmet Aut 40° extra styres via sensoren for avtrekkslufttemperatur og en tidsfaktor.

Programmet Aut 60° normal styres via sensoren for avtrekkslufttemperatur.

Programmet Aut 60° extra styres via sensoren for avtrekkslufttemperatur og en tidsfaktor.

De automatiske programmene stopper automatisk når tøyet er tørt.

For å finne ut om tøyet er tørt, sammenlignes den faktiske avtrekksluftstemperaturen med en parameter, P2014 for 40°-programmene og P2024 for 60°-programmene.

For Aut 40° extra legges det også til ekstra tørketid ut fra parameter P2015.

For Aut 60° extra legges det også til ekstra tørketid ut fra parameter P2025.

Det er hovedsakelig disse fire parameterne som justeres for å optimere tørkeprosessene for de automatiske programmene.

Aut 40° normal og Aut 40° extra justeres med parameter P2014.

Aut 40° extra justeres i tillegg med parameter P2015 (ekstra tørketid).

Aut 60° normal og Aut 60° extra justeres med parameter P2024.

Aut 60° extra justeres i tillegg med parameter P2025 (ekstra tørketid).

Hvis det konstateres at tøyet ikke er tilstrekkelig tørt, økes parameterverdien.

Hvis det konstateres at tøyet er overført, lang tørketid, reduseres parameterverdien.

Tørkeprosessene må alltid optimeres i små trinn; start med å justere den aktuelle parameteren med 1-2 enheter opp eller ned. Deretter kontrollerer du resultatet etter den neste tørkeprosessen og gjør flere justeringer hvis nødvendig.

## **FREMGANGSMÅTE**

Innstillingsparameterne i følge listen på side 28 vises som følger på displayet:

Den gjeldende parameteren vises i øverste rad på displayet, f.eks. P 2014, den innstilte verdien for parameteren vises i nederste rad.

1. Gå til programmeringsmodus. Se side 27.
2. Bla gjennom til den aktuelle parameteren ved å trykke flere ganger på knappen PIL OPP eller PIL NED. Hvis du kommer for langt, fortsetter du bare til den riktige parameteren vises på displayet.
3. Når riktig parameter vises på displayet, f.eks. "P 2012", trykker du på OK for å bekrefte. Raden vil da blinke med den innstilte verdien for parameteren.
4. Øk eller reduser verdien ved å trykke på knappen PIL OPP eller PIL NED.
5. For å lagre den innstilte verdien trykker du på OK.
6. For å gå tilbake til driftsmodus trykker du på PIL NED og deretter STOPP.

## **GJENOPPRETTING AV FABRIKKINNSTILLINGENE**

1. Gå til programmeringsmodus som beskrevet på side 20.
2. Hold knappene PIL OPP og PIL NED inne samtidig og trykk på OK. Fabrikkinnstillingene lagres og displayet viser det sist kjørte programmet.

# STELL

## RENGJØRING

**MERK!** Høytrykksrengjøring må ikke brukes.

- ❑ Veggene i skapet rengjøres med mildt såpevann og en fuktig klut.
- ❑ Det samler seg lett støv rundt luftinntaket under skapet og oppå skapet. Dette kan skape problemer, noe som igjen kan føre til driftsstans. For å unngå disse problemene må luftinntaket og taket på skapet støvsuges minst en gang i året eller oftere, avhengig av skapets omgivelser.

## SERVICE

Før du kontakter serviceavdelingen, må du finne frem navn, artikkelnummer og serienummer på tørkeskapet. Denne informasjonen står på merkeskiltet på innsiden av skapet.


## RESERVEDELER

Hvis strømledningen er skadet på noen måte, må den skiftes ut. Originale reservedeler fås fra forhandleren av tørkeskapet.


**MERK!** En reserveledning må installeres av en autorisert elektriker.

## ⚠ FORSIKTIG

Ikke bruk høytrykkerengjøring.

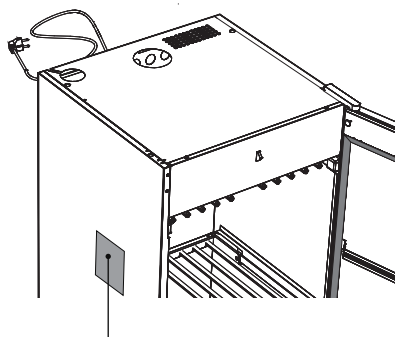

Merkeskilt (innsiden)

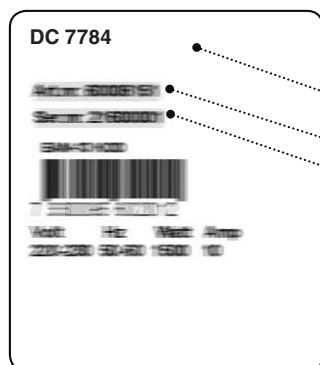

- Navn på tørkeskapet
- Artikkelnummer
- Serienummer (12 siffer)

Merkeskilt for tørkeskapet  
DC 7784



## **TERMOSIKRING**

Skapet er utstyrt med en termosikring som tilbakestilles automatisk når temperaturen inni skapet har sunket til et akseptabelt nivå. Tilbakestillingsforsinkelsen varierer mellom 10 og 15 minutter fra det tidspunktet da termosikringen ble utløst.

Skapet kan ikke startes på nytt når termosikringen er utløst.

Du må alltid vente i 15 minutter og deretter prøve å starte skapet på nytt før du rapporterer en feil.

Hvis det forekommer gjentatte utkoblinger, må du kontakte leverandøren.

## FEILSØKING

### HVORDAN LØSE MINDRE FEIL PÅ EGEN HÅND

| Problem                                        | Hva kan du gjøre                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tørkeskapet virker ikke.                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller at strømledningen er koblet til en stikkontakt</li><li>2. Sjekk at ingen sikring er utløst</li><li>3. Har du trykt på startknappen?</li><li>4. Er døra lukket?</li></ol>                                           |
| På displayet vises en alarm/feilkode           | Dette skal normalt ikke skje, men hvis en alarm eller en feilkode vises på displayet, må du først prøve å tilbakestille alarmen ved å holde START/STOPP-knappen inne i 5 sekunder. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en servicetekniker.                         |
| Tørkingen tar for lang tid                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller at du har valgt riktig program ut fra tøytypen</li><li>2. Sjekk at tøyet ikke er altfor vått (dårlig sentrifugert)</li><li>3. Kontroller om du har hengt opp for mye tøy</li></ol>                                 |
| Tøyet blir ikke tørt                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller at du har valgt riktig program ut fra tøytypen</li><li>2. Kontroller om du har hengt opp for mye tøy</li><li>3. Juster parameterne 2014, 2015, 2024 og 2025 ut fra kapitlet om "Stille inn tørkeprogram"</li></ol> |
| Pakningen tetter ikke helt /døra står på gløtt | Kontroller at skapet er i vater. Kontroller med et vaterpass, juster om nødvendig med de justerbare bena.                                                                                                                                                              |

## TEKNISKE DATA

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapasitet:</b>             | 4 kg tøy (bomull)                                                                                    |
| <b>Fordampningshastighet:</b> | 17 g/min                                                                                             |
| <b>Strømforsyning:</b>        | Strømforsyning:<br>Enfase 220 - 240 V, 50-60 Hz                                                      |
| <b>Sikring:</b>               | 10 A                                                                                                 |
| <b>Motor:</b>                 | 35 W                                                                                                 |
| <b>Varmeelement:</b>          | 1500 W                                                                                               |
| <b>Termosikring:</b>          | Ja                                                                                                   |
| <b>Viftekapasitet:</b>        | 180 m³/time                                                                                          |
| <b>Hengerlengde:</b>          | 16 meter                                                                                             |
| <b>Mål for DC7774:</b>        | Height 1700 mm<br>1715 mm inkl. gångjärn<br>Width 595 mm<br>Depth 608 mm<br>635 mm med<br>dørhåndtak |
| <b>Mål for DC7784:</b>        | Height 1840 mm<br>1855 mm su vyris<br>Width 595 mm<br>Depth 608 mm<br>635 mm med<br>dørhåndtak       |
| <b>Vekt DC7774:</b>           | ~60 kg                                                                                               |
| <b>Vekt DC7784:</b>           | ~63 kg                                                                                               |
| <b>Lydnivå:</b>               | max 60 dB(A)                                                                                         |

### PRODUKSJONSSTANDARD

Se merkeskiltet for skapet.

### KABLING

Koblingsskjema kan bestilles fra produsenten.

### MERKESKILT

Se side 32.

## ENERGIFORBRUK OG TØRKETIDER

Tørketider for tøy etter sentrifugering-tørrking \*)

| Innstilling | Energiforbruk   | Tørketid       |
|-------------|-----------------|----------------|
| Aut 40°     | 0,60 kWh/kg tøy | 2 timer 45 min |
| Aut 60°     | 0,62 kWh/kg tøy | 2 timer        |

\*) De angitte verdiene gjelder for tørkeskap koblet til trekkregulator.

Verdiene kan variere avhengig av sentrifugeringshastigheten.



[www.asko.com](http://www.asko.com)

Retten til endringer forbeholdes.



ASKO DC 7774V / DC 7784V



784389



no (12-22)