




BRUKSANVISNING

Tørkeskap DC7794HP,
DC7784HP

Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen.

Kjære ASKO-kunde!

Vi gratulerer deg med et ypperlig produktvalg og ønsker deg velkommen i ASKO-familien. En global familie som har sine røtter i Sverige.

Vi i ASKO takker for tilliten og håper du får mye glede og nytte av det nye tørkeskapet.

Et godt tørkeskap skal ha smart design, gi godt tørkeresultat, ha lav innvirkning på miljøet, være brukervennlig, spare tid, være driftssikkert og ha lang levetid. Alt dette tilbyr ASKO deg.

Når du kjøper et produkt fra ASKO, kan du stole på at innsiden er like bra som utsiden og at etikken og moralen som ligger bak dette produktet, er like høy som kvaliteten og funksjonene du får. Det er dette svensk kvalitet dreier seg om.

For å få mest mulig glede av produktet og alle de tilhørende funksjonene, bør du lese gjennom denne bruksanvisningen før begynner å bruke produktet for første gang.

Hvis du har spørsmål, kan du ringe til oss eller kontakte oss via hjemmesiden vår.

Vennlig hilsen fra Sverige og medarbeiderne hos ASKO.

INNHold

DENNE BRUKSANVISNINGEN	4	BARNESIKRING	26
VIKTIG OM SIKKERHET	5	Starte tørkeprogram	27
OMTANKE FOR MILJØET	7	Avslutte tørkeprogram	28
Emballasje	7	Åpning av døren	28
Etter endt levetid	7	INNSTILLING AV TØRKEPROGRAM	29
BESKRIVELSE AV TØRKESKAPET	8	Innledning	29
BETJENINGSPANEL	10	INNSTILLING AV TØRKEPROGRAM	31
Display	10	STELL	32
Innstilling av språk	11	Rengjøring	32
Innstilling	11	Reservedeler	32
MONTERINGSSTED	12	Service	33
INSTALLASJON	13	FEILSØKING	34
Utpakking	13	LISTE OVER FEILKODER	36
Monteringssett	13	TEKNISKE DATA	37
KONDENSVANN	18		
Avtakbar vannbeholder	18		
Tilkobling til gulvavløp	19		
Tilkobling til vannbeholder igjen	20		
Plassering/festing	21		
Elektrisk tilkobling	22		
OPPSTART	23		
BETJENING	24		
Brukertips	25		
Tørkeprogram	26		
Valg av tørkeprogram	26		

DENNE BRUKSANVISNINGEN

Denne bruksanvisningen beskriver tørkeskapets funksjoner og hvordan det skal betjenes, og inneholder anvisninger for installasjon, omhengsling av dør og vedlikehold av tørkeskapet.

I bruksanvisningen finnes det også et servicebilag.

VIKTIG OM SIKKERHET

Dette tørkeskapet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Feil bruk kan likevel føre til personskader og skader på apparatet.

Hensikten med disse rådene og advarslene er å forebygge feilbruk og unødvendig risiko. De bør derfor leses før installasjon og bruk av tørkeskapet.

ADVARSEL! Dette apparatet er kun beregnet for tørking av tekstiler som er vasket i vann.

■ **Gjelder for installasjon i EU**

Tørkeskapet kan brukes av personer over 8 år (inkludert barn) som har nedsatt funksjonsevne, eller som mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsikt eller har fått opplæring i trygg bruk, rengjøring og vedlikehold av produktet, og at de forstår risikoene.

Barn skal ikke leke med apparatet.

■ **Gjelder for installasjon i land utenfor EU**

Apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med ulike typer nedsatt funksjonsevne eller personer med manglende erfaring og kunnskap. De skal bare bruke apparatet under tilsyn, eller hvis de har fått opplæring i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må holdes under oppsyn for å være sikker på at de ikke leker med apparatet.

■ **Gjelder all installasjon**

Tørkeskapet må installeres og oppbevares innendørs.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut umiddelbart. Dette skal gjøres av produsenten, en servicetekniker hos produsenten eller personer med tilsvarende kompetanse for å unngå all fare.

Følg instruksjonene fra ASKO når det gjelder reparasjon og utskifting av deler.

OMTANKE FOR MILJØET

EMBALLASJE

Emballasjen som beskytter tørkeskapet mot transportskader, er valgt med omtanke for miljøet og kan derfor gjenvinnes. Emballasje som tilbakeføres i materialkretsløpet, reduserer råstofforbruket og fører til mindre avfall.

ETTER ENDT LEVETID

Når tørkeskapet har nådd slutten på levetiden, må det leveres inn til en miljøstasjon for avhending. Mange deler av tørkeskapet kan gjenbrukes, men skapet inneholder også materialer som krever riktig avfallshåndtering. Derfor skal verken hele eller deler av tørkeskapet kastes i det vanlige husholdningsavfallet, for dette kan innebære helsefare og være skadelig for miljøet.

Etter endt levetid skal tørkeskapet leveres inn til en miljøstasjon for resirkulering. Spør forhandleren hvis du er tvil.



Alle plastdelene på tørkeskapet er merket med internasjonale standardsymboler. Delene på tørkeskapet kan derfor resirkuleres på en miljøriktig måte ved avfallssortering


BESKRIVELSE AV TØRKESKAPET

Tørkeskapet ASKO DC7794HP, DC7784HP fungerer på samme måte som en varmepumpe, med en avfuktingsenhet i stedet for en tradisjonell varmluftenhet. På den måten tørkes klesvasken ved lavere temperatur og mindre energiforbruk.


Skapet utgjør et helt lukket system. Det kreves ingen tilkobling for avluft.

Fuktigheten kondenseres i løpet av prosessen, og vannet som dannes, føres til en avtakbar vannbeholder eller via en slange til avløpet.

Viften er dessuten så kraftig at den får plaggene til å vaie, og dette gjør tørkeprosessen enda mer effektiv

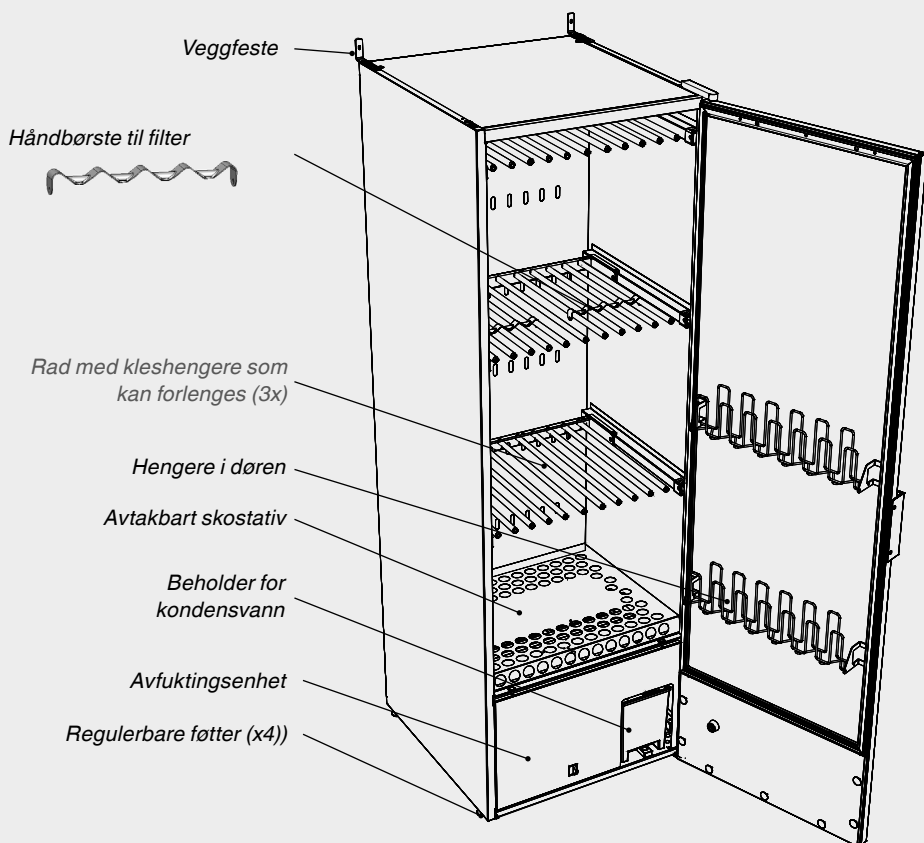


LUFTSTRØM I SKAPET

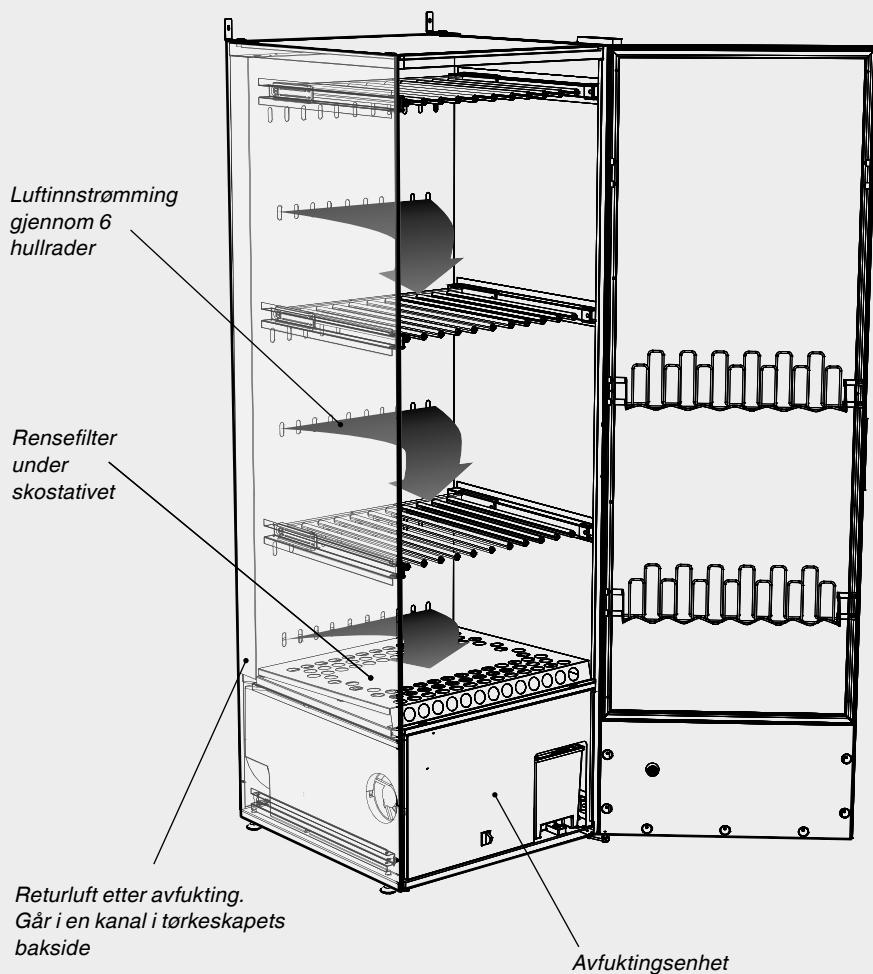

OBS!

Sko og lignende må plasseres slik at de ikke blokkerer luftstrømmen!

BETJENINGSPANEL

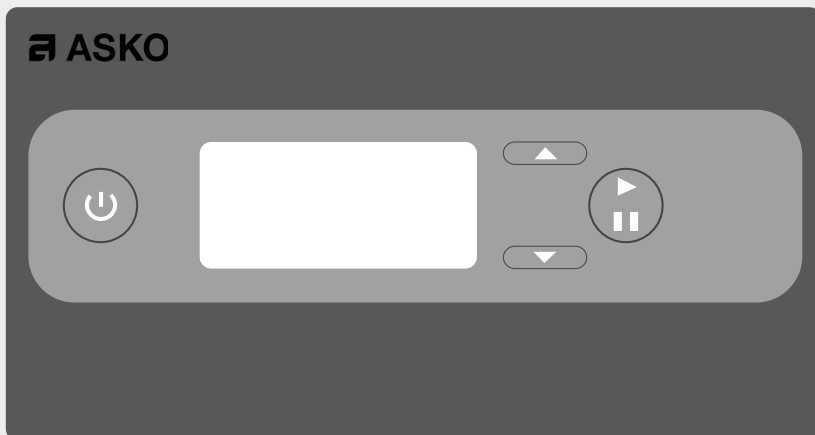

AV/PÅ



OK/START/STOPP



OPP-KNAPP



NED-KNAPP

DISPLAY

Displayet har to linjer med 6 tegn på hver linje. På displayet vises gjeldende parameter og verdien for denne parameteren under innstilling og justering av tørkeprosessen.

Under tørkeprosessen vises informasjonstekst.

KNAPPEFUNKSJONER

AV/PÅ

- Displayet tennes og viser sist brukte program

OK/START/STOPP

- Bekrefter valg av program, funksjoner og innstillinger.
- Hvis innstillingen blinker, må den bekreftes eller endres med PILKNAPPENE og/eller OK. Tørkeprosessen starter.

OPP-KNAPP/NED-KNAPP

- Dette er navigasjonsknapper for å bla gjennom lister og informasjonstekster.
- Hvis OPP- og NED-knappen trykkes inn samtidig når AV/PÅ-knappen er slått av, åpnes PROGRAMMINGSMODUS når AV/PÅ-knappen trykkes inn.
- For å gå tilbake til driftsmodus trykker du først på NED-knappen og deretter på OK.

BETJENINGSPANEL

INNSTILLING AV SPRÅK

Følgende språk er tilgjengelige: engelsk, svensk, norsk, dansk, finsk, italiensk, fransk, tysk, spansk, portugisisk og nederlandsk.

INNSTILLING

- 1 Kontroller at tørkeskapets hovedstrømbryter **ON/OFF** er slått av. Displayet er slått av.
- 2 Hold knappene **PIL OPP** og **PIL NED** inne, og sett hovedstrømbryteren **ON/OFF** i posisjonen "ON". Displayet slås på, og "P 105", som er parameteren for språkinnstilling, blinker på den øverste linjen. Hvis en annen verdi vises, bruker du knappen **PIL OPP** eller **PIL NED** for å komme til riktig parameter.

- 3 Trykk på **START/STOP** for å bekrefte. Nå blinker linjen for aktuelt språk.


Språket angis med et tallsymbol, som vist i listen nedenfor.

Språksymbol	Displayspråk
0	Engelsk
1	Svensk
2	Norsk
3	Dansk
4	Finsk
5	italiensk
6	Fransk
7	Tysk
8	Spansk
9	Portugisisk
10	Nederlandsk

- 4 Naviger med knappen **PIL OPP** eller **PIL NED** til ønsket språk.
- 5 Trykk på **START/STOP** for å lagre innstilt verdi.
- 6 Trykk på **PIL NED** og **START/STOP** for å gå tilbake til driftsverdien.

MONTERINGSSTED

- Det må finnes en jordet stikkontakt innen en avstand på 2 m fra nedre del av tørkeskapet. Nede på tørkeskapet er det koblet til en 2 m lang jordet strømledning. Stikkontakten må være plassert slik at du ikke trenger skjøteledning.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig også etter at tørkeskapet er installert. Sørg også for dette når tørkeskapet er bygd inn i en innredning av tre eller lignende.
- Gulvet det skapet skal plasseres, må tåle en vekt på ca. 95 kg.
- Gulvet må være plant med et fall på maks. 2,5 cm under skapet.
- Tørkeskapet er bare beregnet på montering på frostfrie steder innendørs.
- Tørkeskapet må ikke plasseres i omgivelser der det brukes høytrykksvann til rengjøring.

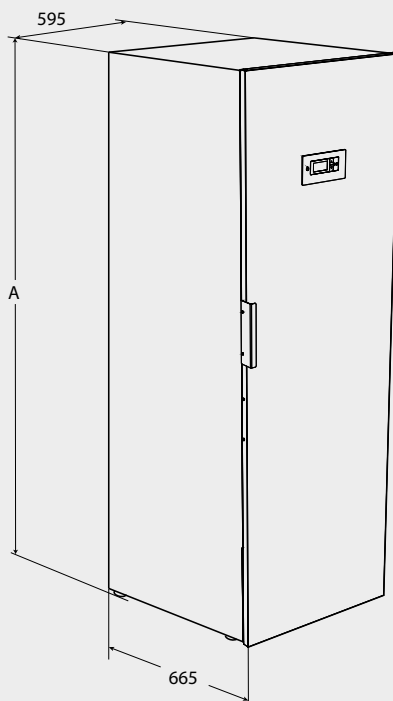

Betegnelse for skapet	A mm
DC7784	1840
DC7794	1930

INSTALLASJON

UTPAKKING

Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Eventuelle transportskader må rapporteres til forhandleren i løpet av 7 dager.

Etter utpakkingen må du kontrollere at produktet er feilfritt. Skader, feil og eventuelle manglende deler må umiddelbart rapporteres til forhandleren.


Kontroller at alle transportsikringene er fjernet før du kobler til tørkeskapet.

Emballasje av plast og styropor må holdes utenfor barns rekkevidde.

EN KOMPLETT LEVERANSE SKAL INNEHOLDE FØLGENDE:

- Skap med montert avfuktingsenhet
- Monteringssett
- Bruks- og installasjonsanvisning

MONTERINGSSETT



2 skruer TRX 5x45,
forsinkede, for
veggmontering



4 skruer MRT 5x20 til
festebrakettene



2
nylonplugger



2 braketter
til feste på
veggen



1,5 m
plastslange 10
x 13



1 nippel til
vannslange



Håndbørste til
filter



2x Håndbørste
til filter

OMHENGSLING AV DØR

Bildene nedenfor viser omhengsling fra høyrehengslet til venstrehengslet dør.

Omhengslingssett

For omhengsling må det bestilles et omhengslingssett fra leverandøren av skapet. Settet består av et nytt øvre hengsel, for venstre og høyre hengsel er ikke ombyttbare. Settet består også av en styrekabel for montering i døren sammen med tilhørende hengselhylse.


Legg skapet forsiktig ned med baksiden ned.



OBS!


Før du legger ned skapet, må du ta ut og tømme vanntanken.

- 1** Fjern de to skruene som holder yttertaket på plass. Skruene er plassert under blindpluggene (1), som vist. Ta deretter av taket.
- 2** Fjern beskyttelsesdekselet (2) på det øvre hengselet, og frigjør dørkabelen (3) fra tilkoblingen (4). Trekk kabelen gjennom hullet i rammen og strekk ut kabelen.
- 3** Fjern det øvre hengslet og løsne kabelen fra hengselet. Hengslet har et hull som kabelen kan tres gjennom. Se illustrasjon. Løsne døren fra hengselet, og sett den til side sammen med styrekabelen.
- 4** Monter det nye hengselet, som er inkludert i omhengslingssettet, på motsatt side. Bruk de samme skruene som før.

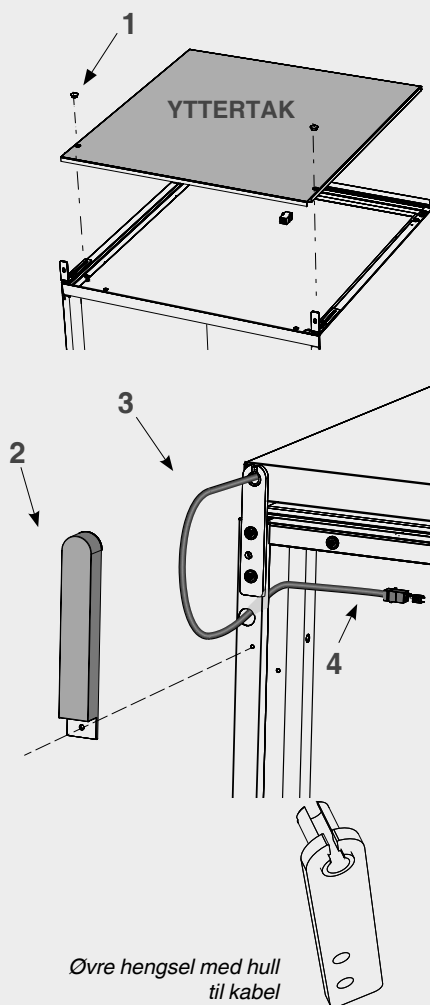


Ny tilkobling i døren

- 5** Legg døren med innsiden opp på et underlag som ikke skader overflaten.
- 6** Løsne innerplaten (5) med magnetstriper, hanskehengere og eventuelt dørhengere. Skruene sitter nedenfor magnetstripene.
- Flytt isolasjonen til posisjon (6).

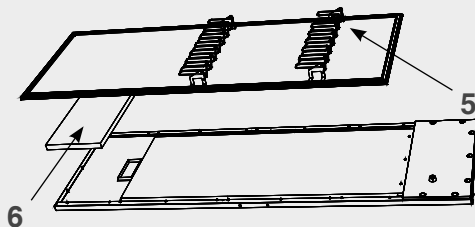


- 7** Løsne og flytt forsterkningsplaten med den nedre hengselhylsen (7) i døren til motsatt side.

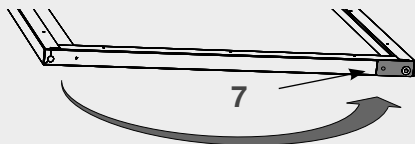

- 8** Løsne den eksisterende styrekabelen fra betjeningspanelet, og trekk ut kabelen sammen med hengselhylsen (8). Kasser kabelen, ettersom det er en ny, komplett kabel i omhengslingssettet.


Monter den nye kabelen på motsatt side - trykk hylsen godt inn i hullet og koble kabelen til kontakten på betjeningspanelet.

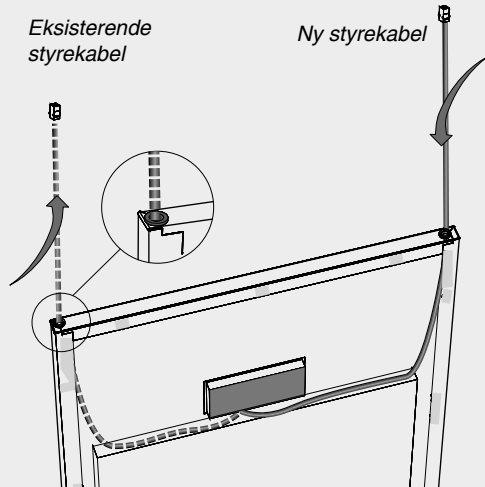


- 9** Flytt isolasjonsplaten, innerplaten med magnetstripene og eventuelt kleshengerne tilbake.

Legg døren i posisjon

- 10** Før du legger døren i posisjon, fjerner du det nedre hengslet med hengselpinne og skive og legger det til side. Skru festeboltene på igjen, for de bidrar til skapets stabilitet.

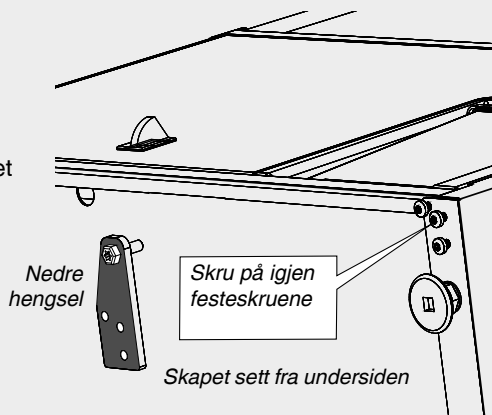


- 11** Legg døren i posisjon, og stikk styrekabelen gjennom hullet i det nye, øvre hengselet. Skyv deretter døren inn på hengselpinnen.

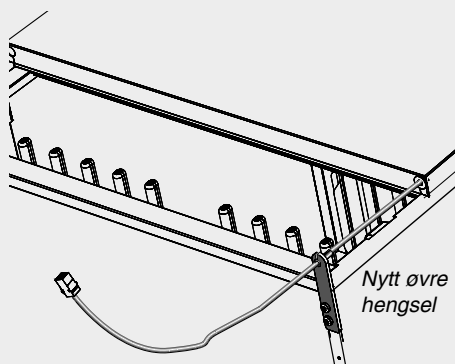


- 12** Koble styrekabelen til kontakten oppe på tørkeskapet. Styrekabelen må trekkes gjennom hullet som vist.

- 13** Sett beskyttelsesdekselet på hengselet igjen, og monter taket på tørkeskapet som ble demontert under punkt 1.

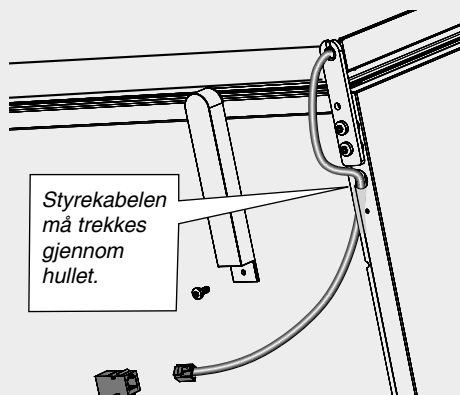


- 14** Flytt hengselet til den andre siden. Hengslet må speilvendes, og hengselpinnen må tas av og monteres på den andre siden av hengslet.

Kontroller at hengselpinnen er godt strammet.

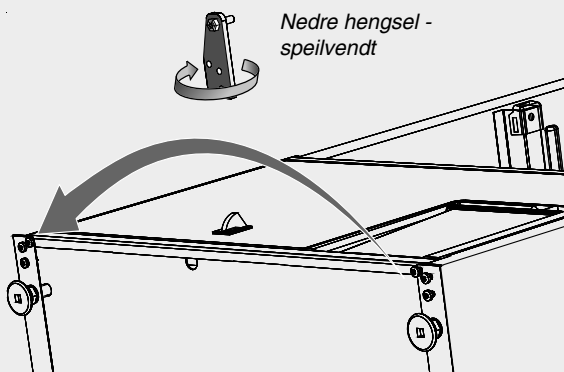

Flytte dørhåndtaket

- 15** Flytt håndtaket (9) til den andre siden.
- Sett dekkpluggene inn i de gamle hullene for hånd. Dekkpluggene er inkludert i monteringssettet

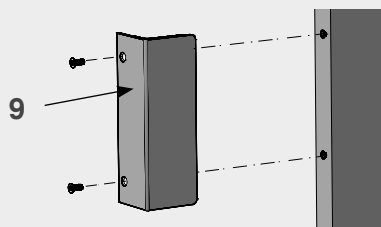

Dørhåndtak

Reise opp skapet

- 16** Reis opp skapet, plasser det i riktig stilling og fest det til veggen.



NB!

Tørkeskapet må ikke brukes uten å være sikret til veggen, på grunn av faren for tipping fremover.




NB

Vent minst 1 time før du bruker skapet igjen. Grunnen til dette er at oljen i kompressoren trenger tid til å renne tilbake. Hvis du ikke venter, kan kompressoren bli skadet.

KONDENSVANN

Kondensvann kan ledes bort på to måter. Det kan samles opp i en avtakbar vannbeholder eller føres til gulvavløpet via en slange.

AVTAKBAR VANNBEHOLDER

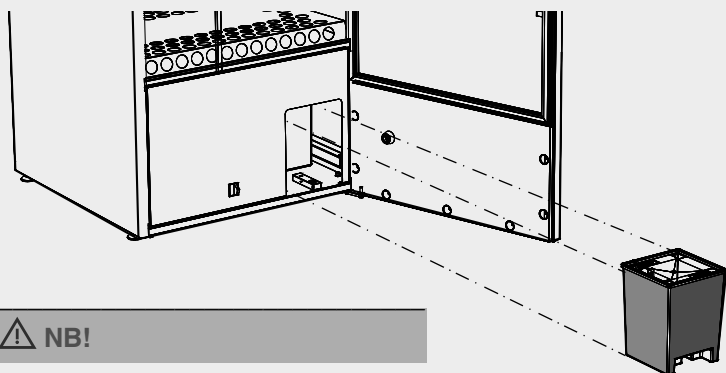


NB!

Vanntanken er dimensjonert slik at den skal holde til en full klesvask med god margin. Gjør det likevel til en vane å tømme vanntanken før hver ny tørkerunde.


TILKOBLING TIL GULVAVLØP

Fra fabrikken leveres tørkeskapet med slange til den avtakbare vannbeholderen.

For å endre dette slik at kondensvannet ledes gjennom en slange til gulvavløpet, gjør du følgende:

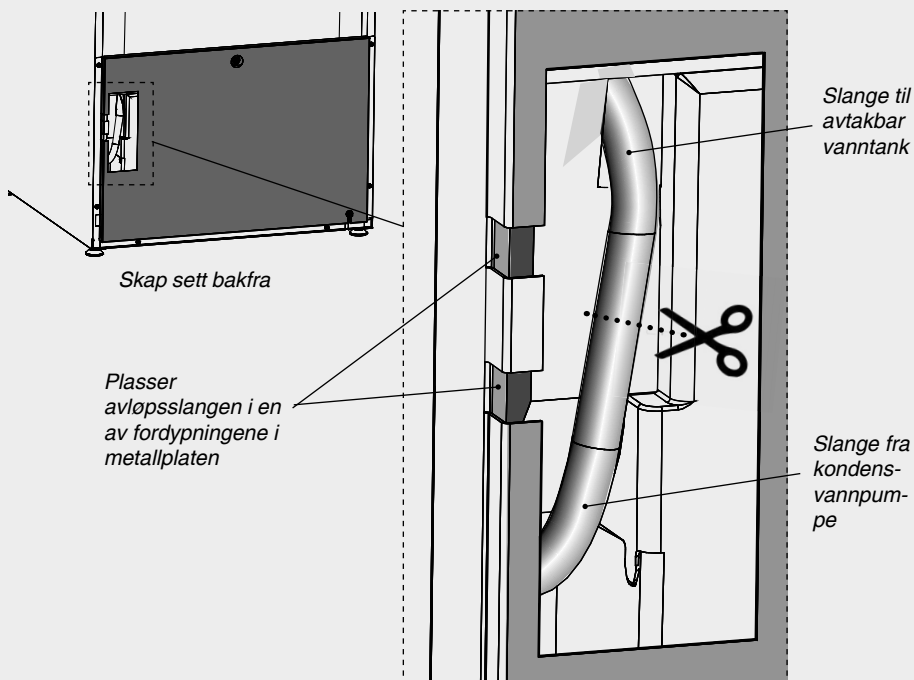

- 1** Dra forsiktig ut den øvre del av slangen ca. 2–3 cm.
- 2** Klipp av slangen midt i åpningen.
- 3** Monter den nye avløpsslangen ved hjelp av nippelen som følger med monteringssettet. Se bilde. Koble til slangen uten slangeklemmer.

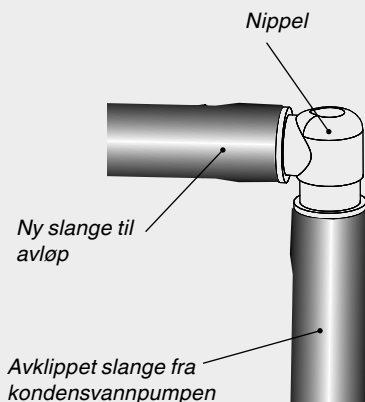

- 4 Legg avløpsslangen i en av utsparingene i bakveggen slik at den ikke kan bli klemmt.
- 5 Trekk avløpsslangen til avløpet.
- 6 Hvis avløpet er plassert høyere enn avløpet på tørkeskapet, må slangen legges i en bue ned mot gulvet slik at den danner en vannlås. Ellers er det fare for at kondensvannet renner tilbake til kabinettet når pumpen ikke er i gang . Dette kan føre til at kabinettet fylles med vann slik at skapet slutter å fungere.

TILKOBLING TIL VANNBEHOLDER IGJEN

Hvis du ønsker å koble kondensvannet til vanntanken, kobler du sammen de to slangene igjen med niplene.

OBS!

Slangen må under ingen omstendigheter bøyes slik at vannstrømmen hindres.

PLASSERING/FESTING


Tørkeskapet er bare beregnet til montering på tørre steder innendørs.

Tørkeskapet må ikke plasseres i omgivelser der det brukes høytrykksvann til rengjøring.

NIVÅJUSTERING

Tørkeskapet må stå i vater på et jevnt underlag og hvile på alle fire føttene.

Juster de regulerbare føttene utenfra.

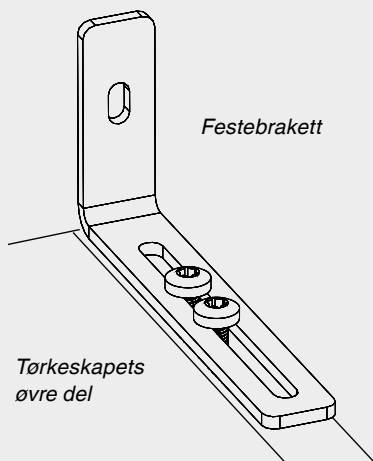

INNFESTING MOT VEGG

Skapet må festes i veggen for å hindre at det velter.

I monteringssettet er det to braketter som skal monteres oppe på tørkeskapet i henhold til figuren. Bruk skruene som følger med. Brakettene har slisser for tilpasning til veggen.

Fest skapet til veggen. Skruer, skiver og plastplugger til innfestingen finner du i monteringssettet.

ADVARSEL!

Tørkeskapet må ikke brukes uten å være skrudd fast i veggen, for da er det fare for at det kan tippe fremover.

ELEKTRISK TILKOBLING

Tørkeskapet skal kobles til en jordet veggkontakt, 230 V 1-fase 50 Hz.

Tørkeskapet leveres tilkoblingsklart med strømledning med jordet støpsel.


Tørkeskapet skal kobles til en jordet veggkontakt med strømledningen som følger med. Fast montering er ikke tillatt!

Veggkontakten må være plassert slik at støpselet lett kan trekkes ut ved behov.

Kontroller at nettstrømmen stemmer med dataene på typeskiltet og at hovedledningen er riktig jordet i henhold til gjeldende standard. Vi anbefaler at hovedledningen utstyres med jordfeilbryter.

Tilkoblingen skal utgjøre en egen sikringsgruppe.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis den elektriske tilkoblingen ikke er utført i samsvar med denne bruksanvisningen.

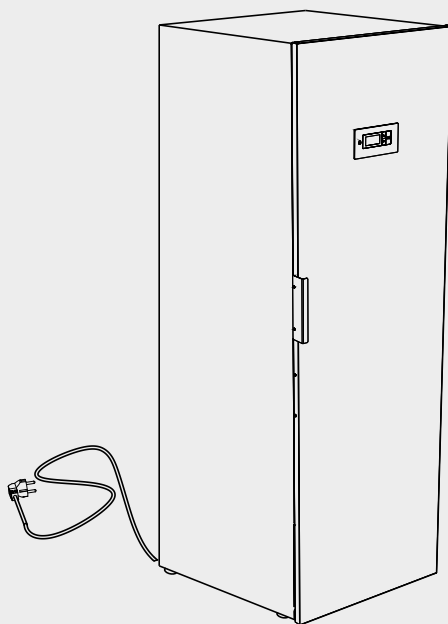

OPPSTART



Les denne bruksanvisningen før du begynner å bruke tørkeskapet.



ADVARSEL!

Les sikkerhetsanvisningene på side 5 før du bruker skapet.

- 1** Kontroller at skapet er godt festet til veggen. Se side 21.
- 2** Kontroller at ikke noe emballasje ligger strødd omkring.
- 3** Bruk varmt vann og et mildt oppvaskmiddel, og vask tørkeskapet innvendig og utvendig. Tørk grundig av skapet. Se også avsnittet 'Stell ' lenger bak i bruksanvisningen.

BETJENING

Skapet har tre rekker med hengere. Hver rekke har et visst antall stenger som tøyet henges opp på.

- Heng inn plaggene i tørkeskapet etter hvor stor plass de tar – ikke etter vekten.
- Slå opp de to nederste rekkene med hengere hvis du skal tørke lange plagg.
- Heng hansker, luer, skjerf og lignende på hengerne på innsiden av døren.
- Trekk ut hengene på de øvre rekkene med hengere slik at det blir lettere å henge opp vasken. Skyv dem tilbake når de ikke skal brukes.
- Ikke overbelast tørkeskapet. Da blir tøyet krøllete og ujevnt tørket. La det hvis mulig være avstand mellom plaggene.
- Når det gjelder plagg som kan farge av, bør du sørge for fritt rom rundt disse.
- Ikke sett sko eller lignende på skostativet på en slik måte at de hindrer luftstrømmen.
- Unngå å tørke tunge klesplagg sammen med lettere tøy, for de har altfor ulik tørketid.
- Ikke heng opp strikkede produkter. De vil strekkes unødige fordi de er svært tunge i våt tilstand.
- Ikke heng tekstiler som det drypper eller renner vann fra, inn i tørkeskapet, for tørkeskapet er ikke beregnet på å samle opp store vannmengder. Dette fører dessuten til unormalt lang tørketid.
- Skjortehengerne settes over stengene slik at det går an å henge opp skjorter eller lignende plagg i skapet.
- Sko og støvler bør helst plasseres på skostativet for å oppnå best tørkeeffekt.
- Skjortehengerne settes over stengene slik at det går an å henge opp skjorter eller lignende plagg i skapet.
- Sko og støvler bør helst plasseres på skostativet for å oppnå best tørkeeffekt

BRUKERTIPS

- Følg alltid vaskeanvisningene for plaggene hvis slike finnes.
- Hvis det er brukt tøymykner eller antistatisk middel, må produsentens anvisning for bruk av dette produktet følges.
- Fjern tøy som allerede er tørt. Dette reduserer tørketiden for tøyet som er igjen.

ADVARSEL!

Ikke tørk klesplagg eller lignende som har vært behandlet med bensin eller annet flyktig og brannfarlig middel. Dette kan føre til at det dannes en eksplosiv gassblanding.

OBS!

Hvis pakningslisten ikke slutter helt tett eller hvis døren har en tendens til å ville åpne seg, kan det skyldes at rensefilteret ikke er montert riktig.

Husk å trykke rensefilteret og filterholderen helt ned slik at det ikke blir noen luftlekkasje.

OBS!

Når skapet er kaldt, kan det forekomme at dørens pakningslist ikke slutter helt tett. Dette kompenseres fullt ut når skapet settes i gang fordi pakningslisten da utvider seg.

TØRKEPROGRAM

Tørkeskapet er utstyrt med to automatiske tørkeprogram:

- **NORMALT TØRT**
- **EKSTRA TØRT**

Programmene slår automatisk av tørkingen når tekstilene er tørre.

VALG AV TØRKEPROGRAM

- **NORMALT TØRT** – Brukes til tørking av normalt tykke plagg.
- **EKSTRA TØRT** – Brukes til tørking av tykkere plagg, dyptørking.

BARNESIKRING

En barnesikringsfunksjon kan aktiveres for å være sikker på at tørkeprosessen ikke stoppes og startes ved en feil.

SLIK FUNGERER BARNESIKRINGEN

Aktiveringsknappene må holdes nede i minst 3 sekunder (forsinkelse).

AKTIVERING/DEAKTIVERING AV BARNESIKRINGEN

Barnesikringen aktiveres og deaktiveres ved hjelp av en innstillingsparameter som er beskrevet på side 31. Når denne funksjonen er aktivert, vises et klokkesymbol på displayet.

STARTE TØRKEPROGRAM

■ SIST BRUKTE TØRKEPROGRAM

Skyv hovedstrømbryteren i stillingen "ON" – displayet slås på og viser sist brukte program.

Hvis du vil bruke dette, trykker du på **START/STOP**.

Hvis du ønsker et annet tørkeprogram, velger du programmet ved å bla med knappen **PIL OPP** eller **PIL NED**.

Start deretter tørkeprogrammet med knappen **START/STOP**.

■ ÅPEN DØR

Hvis døren er åpen når tørkeprogrammet startes og **START/STOP-knappen** aktiveres, vises "LUKK DØREN" på displayet.

Lukk døren; valgt tørkeprogram starter automatisk.

■ TØRKING PÅGÅR

Det animerte symbolet (streken) på venstre side av displayet viser at tørking pågår.

■ KONDENSVANNBEHOLDER

Hvis kondensvannbeholderen blir full, avbrytes tørkingen, og "SJEKK VANNBEHOLDER" vises på displayet.

Tøm vannbeholderen og start tørkingen på nytt.

■ AVKJØLING

Under avkjølingstrinnet som varer 5 minutter, vises teksten "KJØLING" og nedtelling av resttiden.

■ PROGRAM SLUTT

Når avkjølingstrinnet er avsluttet, er tørkeprosessen ferdig. Da blinker "SLUTT" på displayet.

Og når knappen **START/STOP** trykkes inn eller døren åpnes, avsluttes det aktive programmet og displayet viser det sist brukte programmet.

OBS!

I ventemodus slås displayet av etter 15 min, men slås på igjen når døren åpnes eller noen av knappene på betjeningspanelet aktiveres.

OBS!

Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkeprosess.

AVSLUTTE TØRKEPROGRAM

Trykk på **START/STOP** for å avbryte et tørkeprogram.

ÅPNING AV DØREN

Hvis døren åpnes under et tørkeprogram, fortsetter tørkingen i 5 minutter til. På displayet vises "LUKK DØREN" og nedtelling av en fem minutters pause i programmet.

Hvis døren lukkes i løpet av disse fem minuttene, fortsetter tørkeprogrammet.

Hvis døren blir stående åpen mer enn fem minutter, avbrytes tørkeprogrammet og må da startes på nytt manuelt.

Du kan avbryte tørkeprogrammet direkte uten pausen på fem minutter ved å trykke på **START/STOP**.

INNSTILLING AV TØRKEPROGRAM

Det er mulig å optimere tørkeskapets to tørkeprogram for å oppnå best mulig resultat.

Innstillingen justeres fra betjeningspanelet for det aktuelle programmet.

Dette skal bare gjøres når man synes at

- tøyet ikke blir tilstrekkelig tørt
- tøyet overtørkes – lang tørketid

INNLEDNING

Tørkeskapet har to tørkeprogram: **NORMALT TØRT** og **EKSTRA TØRT**.

Programmene avsluttes automatisk når tøyet er tørt.

For å finne ut om tøyet er tørt, sammenlignes en målt verdi mot en fabrikkinnstilling.

- Parameter **P 2072** for tørkeprogrammet **NORMALT TØRT**
- Parameter **P 2071** for tørkeprogrammet **EKSTRA TØRT**.

Det er i første rekke disse to parameterne som justeres for å optimere tørkeprosessen.

- Programmet **NORMALT TØRT** styres av en fuktighetssensor.
- Programmet **EKSTRA TØRT** styres av en fuktighetssensor og en tidsfaktor.
- Hvis tøyet ikke blir tilstrekkelig tørt med tørkeprogrammet **NORMALT TØRT**, **reduserer** du parameterverdien for **P 2072**
tørkeprogrammet **EKSTRA TØRT**, **øker** du parameterverdien for **P 2071**
- Hvis tøyet overtørkes, på grunn av lang tørketid, ved tørkeprogrammet **NORMALT TØRT**, **øker** du parameterverdien for **P 2072**
tørkeprogrammet **EKSTRA TØRT**, **reduserer** du parameterverdien for **P 2071**

Foreta alltid små endringer ved optimering av tørkeprogrammet. Begynn med å justere den aktuelle parameteren 1-2 enheter opp eller ned, kontroller deretter resultatet etter neste tørkeprosess, og foreta eventuelt ytterligere justering.

PROSEDYRE

Innstilling for å optimere tørkeskapets automatiske program gjøres med knappene på betjeningspanelet når tørkeskapet er i programmeringsmodus.

PROGRAMMERINGSMODUS

- Forsikre deg om at AV/PÅ-knappen på tørkeskapet er slått av. Displayet lyser ikke.
- Hold nede OPP-knappen og NED-knappen samtidig og trykk på AV/PÅ-knappen. Displayet lyser og viser den første innstillingsparameteren i henhold til listen under.



- 1** Bla gjennom til den aktuelle parameteren ved å trykke flere ganger på OPP- og NED-knappen. Hvis du blar for langt, fortsetter du bare å bla til displayet viser riktig parameter.
- 2** Når displayet viser riktig parameter, for eksempel "P 2072", trykker du på OK for å bekrefte parametervalget. Raden blinker nå med den innstilte verdien for parameteren.
- 3** Øk eller reduser parameterverdien ved hjelp av OPP- og NED-knappene.
- 4** For å lagre den innstilte verdien trykker du på OK.

TILBAKE TIL DRIFTSMODUS

For å gå tilbake til driftsmodus trykker du først på NED-knappen og deretter på OK.




INNSTILLING AV TØRKEPROGRAM

PARAMETERLISTE

Parameter	Navn	Fabrikkinnstilling	Min. verdi	Maks. verdi	Navn
P105	Språk	1	0	7	1=svensk Innstilling, se side 11
P115	Barnesikring på/av	0	0	1	0 = barnesikring AV 1 = barnesikring PÅ
P2071	Ekstra tørt	30	0	60	Kontroll tørkeprogrammet EKSTRA TØRT
P2072	Normalt tørt	27	20	70	Kontroll tørkeprogrammet NORMALT TØRT
P2073	Maks. driftstid	240 (min)	60	360	Kontroll maks. tillatt driftstid

GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGER

- 1 Forsikre deg om at AV/PÅ-knappen på tørkeskapet er slått av. Displayet lyser ikke.
- 2 Hold nede OPP-knappen og NED-knappen samtidig og trykk på AV/PÅ-knappen.

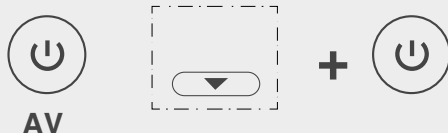

- 3 Hold nede OPP-knappen og NED-knappen samtidig og trykk på OK. Fabrikkinnstillingene lagres, og på displayet vises det sist kjørte programmet.



STELL

RENGJØRING

⚠ OBS!

Høytrykksrengjøring må ikke brukes!

⚠ OBS!

Barn skal ikke utføre rengjøring og vedlikehold uten veiledning.

Rengjør veggene i skapet med en fuktig klut med mild såpe.

Ta ut skostativet og rengjør rensefilteret som er plassert under skostativet, før hver tørkeprosess. Se fig.


Rensefilteret børstes rent med den medfølgende børsten.

RESERVEDELER

Hvis strømledningen blir skadet på noen måte, må den skiftes ut. Du får opplysninger om originaldeler hos forhandleren.

⚠ OBS!


Montering av reservedeler skal alltid gjøres av produsenten, en representant for produsenten eller en autorisert elektriker!

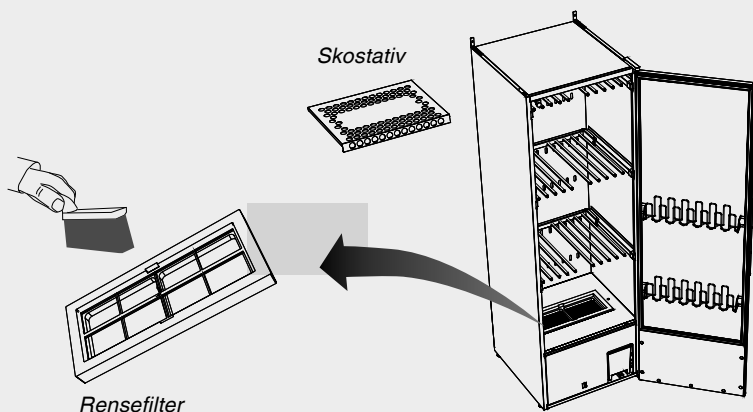


SERVICE

Før du kontakter service, bør du notere tørreskapets betegnelse, artikkelnummer og serienummer.

Disse opplysningene står på typeskiltet som befinner seg på innsiden av skapet.

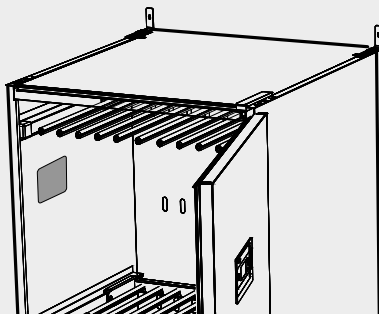

Typeskilt (innside)

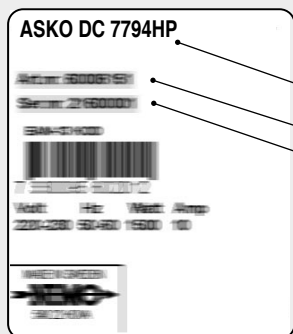

*Illustrasjonen viser
merkeskiltet for tørreskapet
DC7794HP*

Tørreskapets betegnelse

Artikkelnummer

Serienummer (12 siffer)

FEILSØKING

Problem	Løsning
Tørkeskapet virker ikke	1. Kontroller at strømledningen er koblet til en stikkontakt. 2. Kontroller at ingen sikring har gått. 3. Har du trykt på startknappen? 4. Er døren lukket? 5. Er vannbeholderen tømt og satt tilbake på plass?
På displayet vises SJEKK VANNBEHOLDER Se bilder	1. Tøm vanntanken 2. Kontroller at lokket er montert slik at flottørarmen stikker opp av åpningen i lokket, og at armen kan bevege seg fritt. 3. Kontroller at vannbeholderen er snudd slik at flottørarmen vender innover i kabinettet. 4. Hvis ingen av rådene over hjelper, kan sikkerhetsbryteren for defekt pumpe være aktivert. Kontakt service. The diagram illustrates the internal components of the water tank. It shows a rectangular tank with a lid that has been removed. Inside the tank, a float arm (flottør) is visible, which is used to sense the water level. A label 'Flottør i vannbeholder' points to this arm. Another label 'Denne side frem' indicates the front side of the tank assembly. Vannbeholder med fjernet lokk

Problem	Løsning
På displayet vises LUKK DØREN Se bilder	BØR UTFØRES AV SERVICETEKNIKER 1. Kontroller at døren slutter helt tett slik at dørbryteren fungerer. (sitter helt nede på skapet, på dekkplaten foran varmepumpeenheten). 2. Ved behov prøver du å teipe fast bryteren og kontrollere om varselmeldingen forsvinner fra displayet. 3. Hvis ingen av rådene over virker, må du kontakte service.
På displayet vises en alarm/feilkode	Dette skal normalt ikke skje, men hvis en alarm eller feilkode vises, må du først prøve å tilbakestille alarmen ved å holde knappen START/STOP inne i 5 sek. Hvis dette ikke løser problemet, må du prøve å lokalisere feilen ved hjelp av feillisten på side 36. Forsøk å ordne feilen, men hvis feilen er der fremdeles, må hele enheten (varmepumpekabinettet) skiftes ut. Kontakt service.
Tørkingen tar for lang tid	1. Rengjør rensefilteret (bør helst gjøres etter hver tørking). 2. Kontroller at vannbeholderen er tømt. 3. Kontroller at du har valgt rett program for typen tøy. 4. Kontroller deretter at tøyet ikke er for vått (dårlig sentrifugert). 5. Kontroller at du ikke har hengt opp for mye tøy. 6. Juster parameterne 2072 og 2071 som forklart under kapitlet parameterjustering.
Tøyet blir ikke tørt	1. Kontroller at du har valgt rett program for typen tøy. 2. Kontroller at du ikke har hengt opp for mye tøy. 3. Juster parameterne 2072 og 2071 som forklart under kapitlet parameterjustering.
Pakningslisten slutter ikke tett Glipe i døren	1. Kontroller at skapet står vannrett. Kontroller med vaterpass, juster de regulerbare føttene ved behov. 2. Kontroller at rensefilteret og filterholderen er riktig montert. Filterholderen skal trykkes ned mot den underliggende varmepumpeenheten og låses med de vibare låsevinklene for å tette ordentlig. 3. Kontroller at ikke noe søppel, grus eller lignende har havnet under rensefilterholderen, for den vil da ikke tette ordentlig.

LISTE OVER FEILKODER

Beskriver relevante feilkoder for dette produktet.

Nr.	Navn	Beskrivelse
FEIL 03	Feil på fuktighetsgiver	Giveren er utenfor måleverdien
FEIL 04	Maksimaltid prosess	Maksimaltiden for tørkeprosessen er overskredet (forhåndsinnstilt verdi 180 min, kan endres med parameter P 2073).
FEIL 06	Sjekk vannpumpen	Vannivået i kabinettet er for høyt og har påvirket bryteren ved flottøren.
FEIL 12	Tidsoverskridelse kommunikasjon	Kommunikasjonen mellom brukergrensesnitt og elektronikk ble tilfeldig avbrutt.

For å nullstille alarmen holdes knappen **START/STOP** inne i 5 sek.

TEKNISKE DATA

Kapasitet:	5,0 kg tøy (bomull)
Avvanningskapasitet:	22 g/min
Strømtilkobling:	1-fase 220–240 V, 50 Hz, 10 A
Effekt:	900 W
Kapasitet hovedvifte:	945 m³/h (fri blåsing)
Kapasitet hjelpevifte:	160 m³/h (fri blåsing)
Hengellengde:	16 meter
Mål: DC7784HP:	Høyde 1840 mm 1855 mm inkl. gångjärn Bredde 595 mm Dybde 665 mm 691 mm, inkludert dørhåndtak
Mål: DC7794HP:	Høyde 1930 mm 1945 mm inkl. gångjärn Bredde 595 mm Dybde 665 mm 691 mm, inkludert dørhåndtak
Vekt: DC7784HP:	93 kg
Vekt: DC7794HP:	95 kg
Lydnivå:	A-veid avgitt lydtrykknivå underskrider 70 dB (A)
Tetthetstest:	28 bar

Dette produktet inneholder fluorinerte drivhusgasser.

Type kjølemiddel:	R407C
Mengde kjølemiddel:	0.30 kg
Total GWP-verdi:	1774
CO₂-ekvivalent:	0.532 t

Hermetisk forseglet.

ENERGIFORBRUK OG TØRKETIDER VED TØRKING AV SENTRIFUGERT TØY *)

Program	Energiforbruk kWh/kg tøy	Tørketid	Maks. temp.
NORMALT TØRT	0,3	90 min	55 °C
EKSTRA TØRT	0,4	120 min	55 °C

*) Verdiene kan variere avhengig av:

- omdreiningstall under sentrifugeringen
 - temperatur, luftfuktighet i rommet
 - luftsirkulasjonen i rommet (tilluft, avluft)
-

PRODUKSJONSNORMER

Se skapets typeskilt.



www.asko.com

Retten til endringer forbeholdes.



ASKO DC7794HP, DC7784HP



784444



no (11-22)