ASKO

Bruksanvisning

Kaffemaskin

CM8477x

NO Bruksanvisninger NO 3 - NO 38

Symboler som brukes

Viktig informasjon

Tips

INNHOLDSFORTEGNELSE

Din kaffemaskin

Innledning 4
Beskrivelse av apparatet 5
Berøringstaster og symboler 8

Drift

Før førstegangs bruk 10
Sett apparatet på «On» 12
Sett apparatet på «Standby» eller «Av» 12
Viktige tips og triks når du lager kaffe 13
Lage kaffe med kaffebønner 13
Lage kaffe med ferdigmalt kaffe 14
Justere kvernnivået 14
Lage varme drikker med melk 15
Lage to kopper kaffe 15
Personlige drikker 16
Lage en egendefinert drikke 16
Egendefinere en brukerprofil 16
Tilføy varmt vann eller damp 17

Innstillinger

Innstillingsmeny 18

Vedlikehold

Rengjøring av apparatet 20
Rengjøring av varmtvannsutførselen 21
Rengjør de indre rørene til melkebeholderen og utførselen 21
Rengjøre alle delene til melkebeholderen 22
Rengjør apparatets indre krets 23
Rengjør kaffebønnebeholderen 23
Rengjør dryppebrettet 24
Rengjøre innsiden av kaffemaskinen 24
Rengjøre vannbeholderen 25
Rengjør kaffeutførslene 25
Rengjøre kaffetrakteren for filterkaffe 25
Avkalkning av apparatet 26
Stille inn vannhardheten 28
Installer et bløtgjøringsfilter 28
Skifte et bløtgjøringsfilter 29
Fjerne et bløtgjøringsfilter 29
Rengjøre bryggeenheten / infuseren én gang i måneden 30
Rengjøre bryggeenheten / infuseren to ganger i året 31
Bruke melkebeholderen 34

Feilmelding

Feilmelding 36

Miljøforhold

Avhending av emballasje og apparat 38

Innledning

Gratulerer med ditt valg av denne Asko-kaffemaskinen. Dette produktet er designet med enkel betjening og optimal komfort i tankene.

Denne håndboken beskriver den beste måten å bruke denne kaffemaskinen på. I tillegg til informasjon om driften, vil du også finne bakgrunnsinformasjon som kan komme godt med når du bruker apparatet.

⚠ Les sikkerhetsanvisningene nøye før du bruker apparatet! Du finner dem i et eget hefte.

Les bruksanvisningen før du bruker apparatet, og oppbevar den på et sikkert sted, så du kan finne den fram ved en senere anledning.

Installasjonsveiledningen leveres separat.

Beskrivelse av apparatet

Betjeningspanel

A. Min profil
B. Innstillinger
C. Brukerprofil
D. Velg aroma
E. Tid
F. Velg mengde
G. Aroma
H. Mengde
I. Bla til venstre/høyre
J. Utvalg av drikker som er tilgjengelig

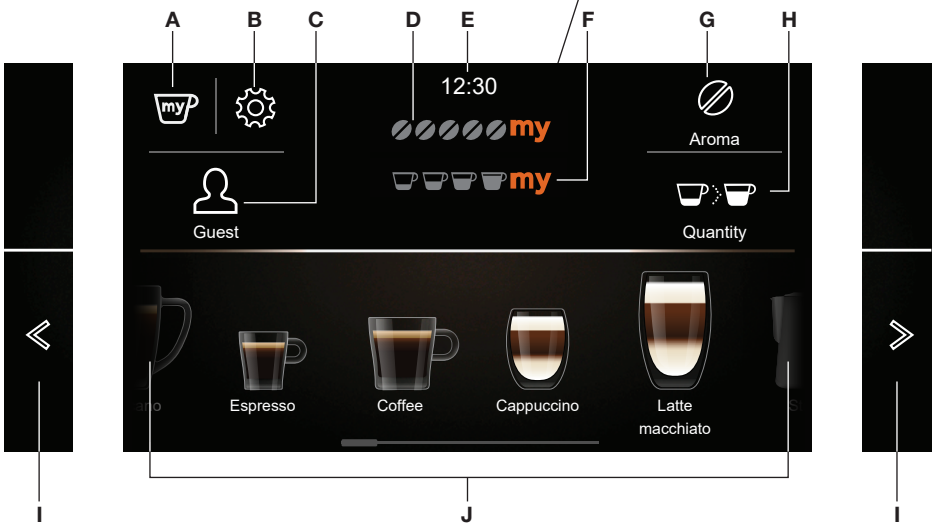

Dette apparatet er klar til bruk når denne hovedskjermen vises.

Utvalg av drikker som er tilgjengelige

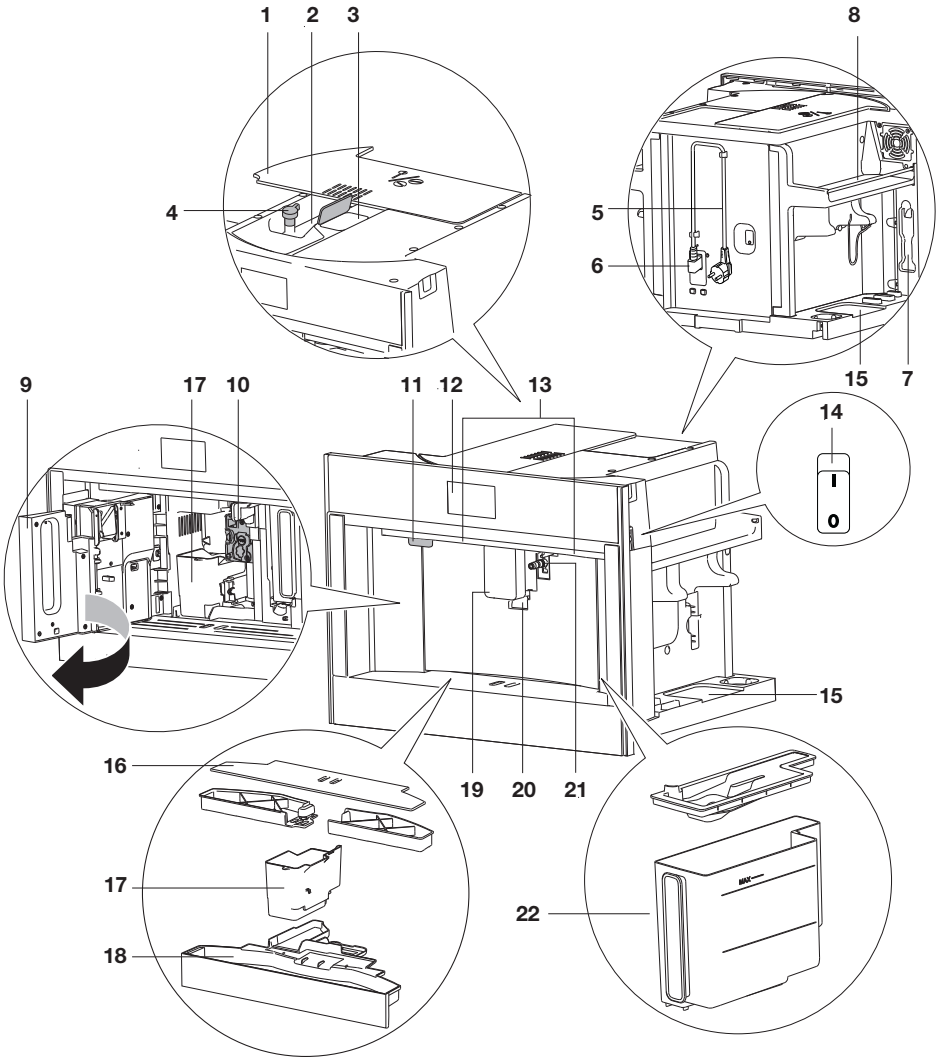
1
2
3
4
8
5
6
15
7
9
17
10
11
12
13
14
I
0
15
16
19
20
21
17
18
22

DIN KAFFEMASKIN

1. Lokk bønnebeholderen
2. Bønnebeholder
3. Trakt til malt kaffe (med deksel)
4. Bryter for justering av malenivå
5. Strømledning
6. IEC-kontakt
7. Område til måleskjeen
8. Oppvarmingsområde til kopp
9. Tjenesteluke
10. Bryggeenhet
11. På/hvilemodus-knapp
12. Betjeningspanel
13. Belysning
14. Hovedbryter
15. Område for tilbehør (venstre og høyre)
16. Koppbrett
17. Beholder til malt kaffe
18. Dryppskål med nivåindikator
19. Kaffeutførsler (justerbar høyde)
20. Koppbelysning
21. Tilkoblingsdyse for varmt vann
22. Vanntank
23. Varmtvannsutførsel
24. Deksel tilkoblingsdyse
25. Lokk med melkskummer
26. Melkeskumutførsel (justerbar)
27. Bryter for justering av melkeskum
28. Melkesugerør
29. Frigjøringsknapp
30. Melkebeholder
31. Termisk deksel
32. Måleskje for ferdigmalt kaffe

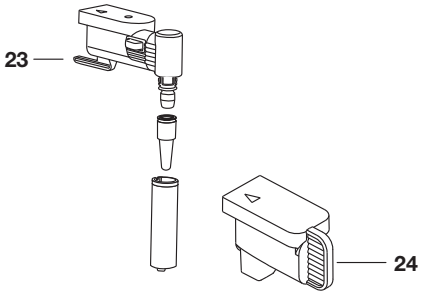

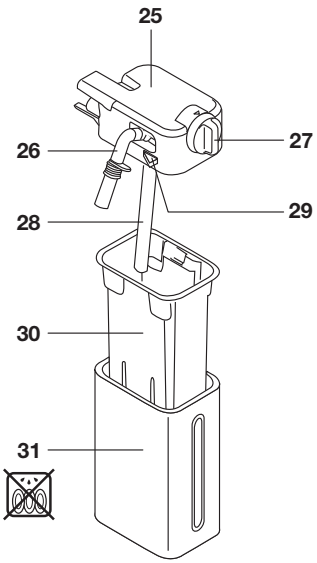



Vedlikeholdssett

- «Total Hardness Test»-indikatorstrimmel
- Avkalkingsmiddel
- Bløtgjøringsfilter (kun på enkelte modeller)
- Rengjøringsbørste / rengjøringsklut
- Melkrens
- O-ringer og smøremidler

Berøringstaster og symboler

Berøringstaster	
	Min profil Innstillingene for å lage ulike personlige drikker for brukerprofilen vises i hovedskjermen. • Se kapittelet «Egendefinerte drikker». • Du kan ikke bruke denne berøringstasten når gjesteprofilen vises på displayet.
	Innstillinger • Se kapitlet «Innstillingsmeny».
	Brukerprofil Trykk på denne tasten for å velge riktig brukerprofil. Seks forskjellige brukerprofiler og en gjesteprofil er tilgjengelig. • Se kapittelet «Lage en egendefinert drikke».
	Egendefinere en brukerprofil • Hvis du velger en egendefinert drikke som er laget under denne profilen, vil den lages med de lagrede innstillinger. Se kapitlet «Egendefinere en brukerprofil». • Hvis du velger gjesteprofilen, vil drikker lages med standardinnstillingene.
	Aroma Berør denne tasten (flere ganger) for å velge «Ferdigmalt» eller for å velge aromaen.
	Mengde Berør denne tasten (flere ganger) for å velge kaffemengden.
	Bla til venstre/høyre Berør disse tastene til riktig variabel vises på displayet.
	OK
	Stopp
	Escape Avbryt eller gå tilbake ett trinn. • Verdier vil ikke lagres.
	Neste
	Minus (-) **Pluss (+)** Tilpass aromaen når du lager en personlig drikke.
	Start

Berøringstaster	
	Enter Gå inn på en meny.
	Dobbel espresso Denne tasten vises på displayet i et par sekunder ved begynnelsen av tilberedningen av en espresso.
	Ekstra Øk mengden vann i drikken som tilberedes.
	På/av Innstillingen er «av».
	På/av Innstillingen er «på».

Symboler	
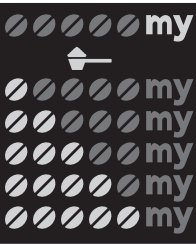	Min aroma (hvis programmert) / Standard Ferdigmalt Ekstra lett Lett Middels Sterk Ekstra sterk
	Min mengde (hvis programmert) / Standard Liten Middels Stor Ekstra stor
	Innstillinger lagret
	Standard verdi
	Automatisk oppstart-funksjon aktivert
ECO	Energisparing aktivert
	Filter aktivert

Før førstegangs bruk

Fjern emballasjen. Kontroller at produktet er komplett og uskadet. Kontroller at alt tilbehør er tilstede. Ikke bruk apparatet hvis den er skadet. Ta kontakt med serviceavdelingen hvis det er problemer.

Kaffe har blitt brukt for å teste apparatet i fabrikken. Det er derfor normalt at det finnes spor av kaffe i kvernen.

Tilpass vannhardheten snarest mulig. Følg instruksene i kapittel «Still vannhardheten».

For å forbedre ytelsen på apparatet ditt, anbefaler vi å installere et bløtgjøringsfilter. Hvis et filter ikke følger med modellen din, kan du kjøpe ett fra serviceavdelingen.

Alltid bruk rent og kaldt springvann, flaskevann uten kullsyre eller destillert vann som kan drikkes.

Vannkretsen er tom første gang du bruker apparatet. Apparatet kan lage mye bråk. Støyen reduseres så snart kretsen fylles med vann.

Første gang du bruker apparatet, må du lage 4-5 kopper kaffe før du får gode resultater.

Når du lager de første 5-6 drikker, vil det være helt normalt å høre lyden av kokende vann. Denne støyen reduseres i løpet av bruken.

Trekk apparatet fremover for å få tilgang til hovedbryteren, området der tilbehøret befinner seg og lokket på bønnebeholderen. Trekk kaffeutførslene fremover for å åpne serviceluken.

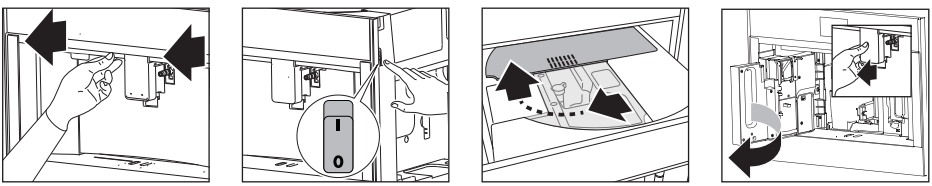

Les og følg instruksene som vises på displayet. Displayet viser informasjon og berøringstastene som du kan bruke. Viktig informasjon kommer sammen med et lydsignal.

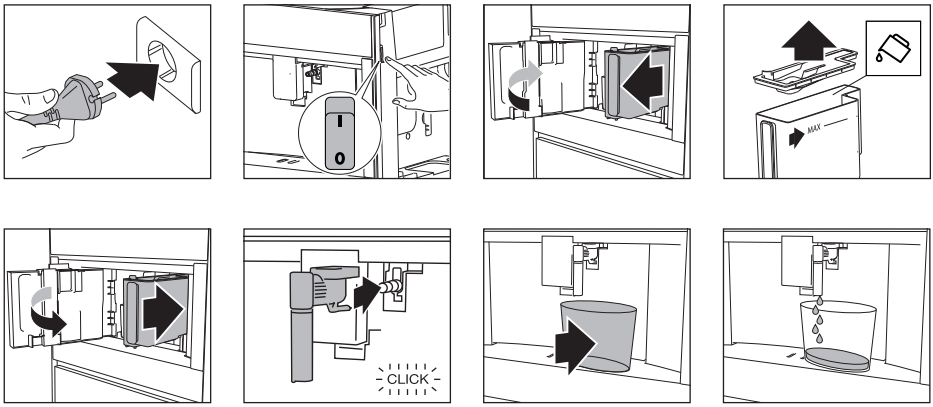

Apparatet går automatisk til standby. Det er nå klar til vanlig bruk.

Fare for brannskader
I løpet av skylling vil litt varmt vann komme ut av kaffeutførslene. Unngå kontakt med vannsprut. Ikke la apparatet stå uten tilsyn når varmt vann tilføyes.

Sett apparatet på «On»

Apparatet er klar til bruk når det har nådd riktig temperatur.
Hovedskjermen vises.

Merk!
Hver gang apparatet er satt på «på» utfører den automatisk forvarming og skylling. Denne syklusen må ikke avbrytes. Apparatet er kun klar til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.

Tips
Plasser en kopp under utførslene. Samle det varme vannet fra skyllingen til å varme koppen.

Viktig!
Ikke trykk inn hovedbryteren mens apparatet er satt til «På».

Sett apparatet på «Standby» eller «Av»

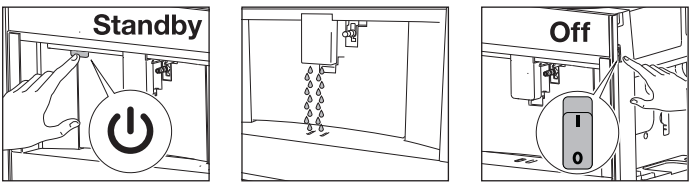

Merk!
Hver gang apparatet er satt til «Standby» etter bruk, vil den automatisk utføre skylling.

Merk:
Hvis du ikke bruker apparatet over lengre tid, sett apparatet på «Av».

Viktige tips og triks når du lager kaffe

- Tilførselen av kaffe kan stoppes når som helst.
- Så snart tilførselen har stoppet, kan du øke mengden vann.
- Du kan lage personlige kaffedrikker.
- Juster malenivået hvis kaffen tilføres en dråpe om gangen eller er for svak eller ikke kremaktig nok.
- Lage varmere kaffe:
  - Utfør skylling og varm opp koppene med varmt vann fra skyllingen.
  - Tilføy varmt vann for å varme koppene.
  - Bruk koppvarmer-innstillingen for å varme koppene.
  - Øk kaffetemperaturen.
- Senk utførslene så nærme koppen som mulig. På denne måten vil kaffen bli mer kremaktig.
- Etter at kaffen er traktet vil innstillingen for aroma og mengde tilbakestilles til «original oppskrift».
- Så snart drikken er ferdiglaget, vil apparatet være klar til å lage neste kaffedrikken.

Lage kaffe med kaffebønner

Viktig!
Ikke bruk grønne, karamelliserte eller kandiserte kaffebønner. De kan føre til at kaffekvernen blir ubrukelig.

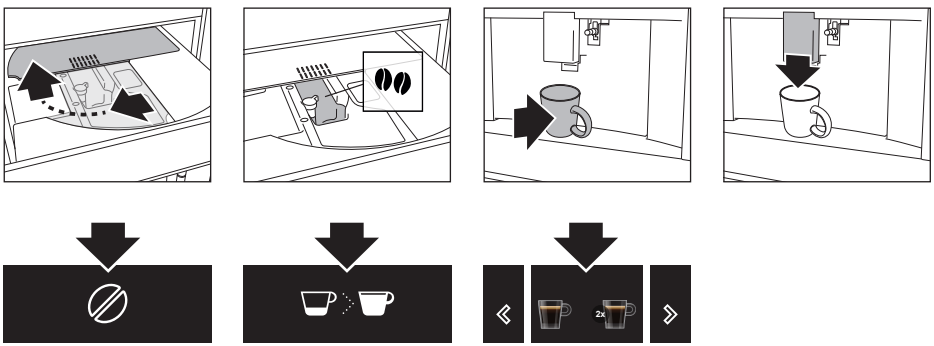

Lage kaffe med ferdigmalt kaffe

Viktig!

- Tilsett kun ferdigmalt kaffe når apparatet er satt til «På». Ellers kan kaffe spre seg inne i apparatet og skade det.
- Lag kun én kopp kaffe om gangen. Ikke bruk mer enn 1 måleskje.
- Sørg for at trakten ikke er blokkert (se kapittelet «Vedlikehold»).

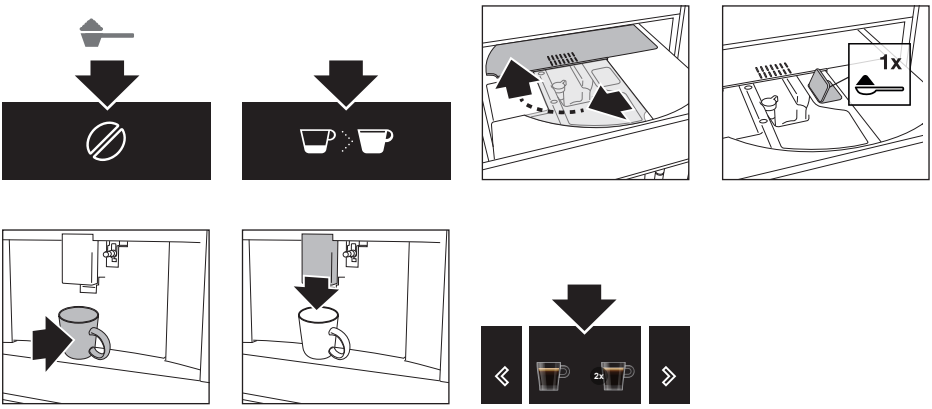

Justere kvernnivået

Kaffekvernen er satt som standard for å lage kaffe på riktig måte. Det er derfor ikke nødvendig med justering i første omgang. Du kan imidlertid justere kvernnivået hvis du ønsker det:

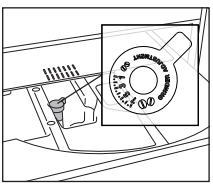

- hvis kaffen tilføres for langsomt eller ikke i det hele tatt.
  - ▹ Vri knappen ett klikk med klokken i retningen av 7.
- for en sterkere og mer kremaktig kaffe.
  - ▹ Vri knappen ett klikk mot klokken i retningen av 1.

Merk!

- Vri kun knappen når kaffekvernen er i drift (ved starten av kaffetilberedelsen). Vri knappen ett klikk om gangen. Når du har laget minst 2 kopper kaffe, vri knappen ett klikk til hvis justeringen ikke ga deg ønsket resultat.

Lage varme drikker med melk

Tips

- Bruk skummet eller delvis skummet melk ved kjøleskapstemperatur (cirka 5 °C) for rikere og tettere skum.

Velger-posisjon	Beskrivelse	Anbefales for ...
	Ingen skum	Caffelatte / varm melk
	Min. skum	Latte macchiato
	Maks skum	Cappuccino / melkeskum

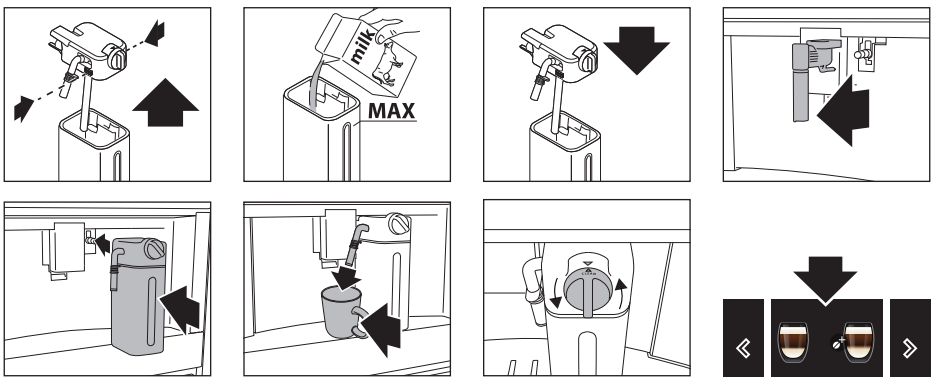

Merk!

- Etter at du har laget en varm kaffedrikke med melk, viser displayet en melding om at det er nødvendig med CLEAN (se kapittelet «Vedlikehold»).

Lage to kopper kaffe

Med dette apparatet kan du lage en perfekt espresso eller kaffe. For å garantere kvaliteten på hver kopp har vi valgt ikke å tilby muligheten for å lage to kopper kaffe samtidig.

Personlige drikker

Apparatet lar deg velge mellom seks forskjellige profiler, hver med et eget symbol. For hver drikk kan den tilpassede aromaen og mengden lagres i en profil.

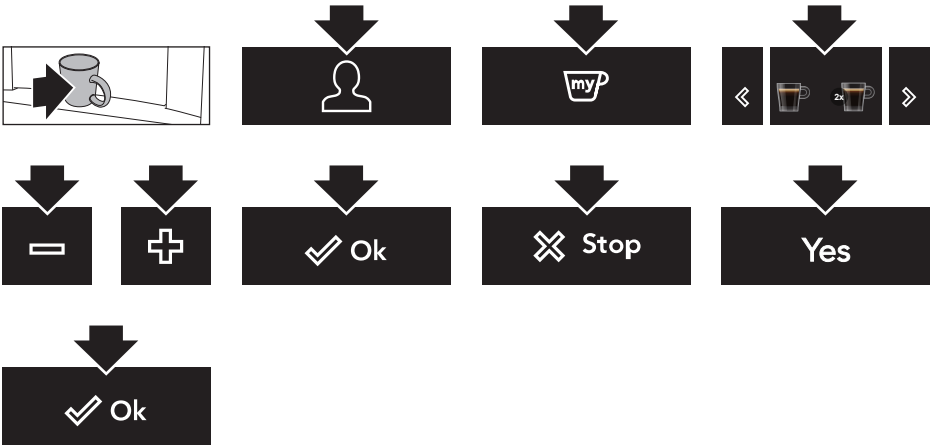

Lage en egendefinert drikke

Sørg for at hovedskjermen viser riktig brukerprofil. Hvis du velger en egendefinert drikke som er laget under denne profilen, vil den lages med de lagrede innstillinger.

Rekkefølgen hvordan alle drikker for en brukerprofil vises er basert på hvor ofte du velger en drikke.

Hvis du velger gjesteprofilen, vil drikker lages med standardinnstillingene.

Egendefinere en brukerprofil

Tilføy varmt vann eller damp

Fare for brannskader
Ikke la apparatet stå uten tilsyn når varmt vann eller damp tilføyes.

Viktig!
Unngå forbrenninger fra sprut. Stopp alltid tilførselen av det varme vannet eller dampen før du fjerner koppen som inneholder drikken.

Bruk damp for å varme opp eller skumme væske. Senk varmtvannsutførselen i væsken. Når ønsket temperatur eller nivå på skummet er nådd, stopp tilførselen av damp.

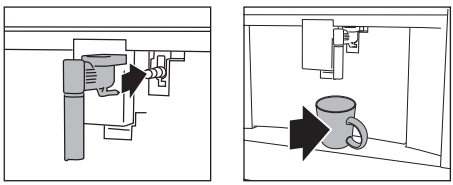

Tips når du bruker damp for å skumme melk
- Når du velger størrelsen på koppen, må du huske at væsken vil dobles eller tredobles i volum.
- For et mer kremaktig skum, drei koppen med langsomme bevegelser opp og ned.

Merk!
Rengjør varmtvannsutførselen hver gang du bruker den til å skumme melk (se kapittelet «Vedlikehold»).

Innstillingsmeny

	Skylling Rengjør og varm apparatets indre krets. Tilføy varmt vann fra kaffeutførslene og varmtvannsutførselen (hvis disse er i bruk). • Plasser en beholder med en minste kapasitet på 100 ml under kaffe- og varmtvannsutførslene.
	Avkalkning Se kapittelet «Vedlikehold».
	Vannfilter Se kapittelet «Vedlikehold».
	Innstillinger for drikke Kontroller dine tilpassede innstillinger for hver profil. Tilbakestill standardverdiene for hver kaffedrikke. • Se også «Standardverdier» for mer informasjon.
	Still inn tid Juster tiden som vises på displayet.
	Autostart Still automatisk starttid. På det tidspunktet vil apparatet være klar til å lage kaffe umiddelbart. • For å bruke denne innstillingen, sørg for at tidspunktet på dagen er stilt inn riktig. • Tilhørende symbol vises ved siden av tidspunktet for å angi at innstillingen er på.
	Automatisk av (standby) Still tidspunktet når apparatet bør gå til standby.
	Koppvarmer Viften blåser varm luft inn i koppvarmer-området. • Restvarmen til apparatet brukes til å varme opp koppen. Varmeresultatet avhenger av tiden maskinen settes til «On».
ECO	**Energisparing** Energiforbruket reduseres i samsvar med europeiske retningslinjer. • Tilhørende symbol vises ved siden av tidspunktet for å angi at innstillingen er på. • Du må kanskje vente i noen sekunder før den første kaffen lages.
	Kaffetemperatur Juster temperaturen på vannet som brukes til å lage kaffe.
	Vannhardhet Se kapittelet «Vedlikehold».

	Velg språk Endre språket som vises på displayet.
	Lyd Sett pipelyden på eller av. • Du hører en pipelyd hver gang du berører en tast og når du setter inn / fjerner et tilbehør.
	Belysning Slå belysningen på eller av. • Koppbelysningen tennes hver gang en drikke er ferdiglaget og under skylling.
	Bakgrunn Still bakgrunnsfargen på displayet.
DEMO	**Demofunksjon** Start demo-modusen for å vise hovedfunksjonene. • Sett apparatet til “Standby” for å gå ut av demo-modusen.
	Standardverdier Tilbakestill menyinnstillingene og programmerte mengder tilbake til standardverdiene (med unntak fra språket).
	Statistikk Vis statistikk knyttet til apparatet.

Rengjøring av apparatet

Les og følg instruksene som vises på displayet. Displayet viser informasjon og berøringstastene som du kan bruke. Viktig informasjon kommer sammen med et lydsignal.

Merk!

- Ikke bruk løsemidler, slipende rengjøringsmidler, alkohol eller kjemiske produkter til å rengjøre apparatet.
- Ikke bruk metallgjenstander for å fjerne kafferester eller grut. Disse kan ripe metall eller plastoverflater.
- Kun melkebeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin. Ikke vask de andre komponentene til apparatet i oppvaskmaskin!

Regelmessig rengjøring

- Varmtvannsutførselen (hver gang du har brukt den til å skumme melk).
- De interne rørene til melkebeholderen og tilkoblingsdysen for varmt vann (hver gang en varm kaffedrikke med melk lages).
- Melkebeholderen og alle delene (ca. én gang i måneden).
- Apparatets indre krets.
- Beholderen til malt kaffe.
- Dryppebrettet.
- Innsiden av kaffemaskinen (ca. én gang i måneden)
- Vanntanken (ca. én gang i måneden og når du bytter ut bløtgjøringsfilteret).
- Kaffeutførslene.
- Trakteren for filterkaffen (ca. én gang i måneden).
- Bryggeenheten og infuser (ca. én gang i måneden).

Spesialrengjøring

- Du må demontere bryggeenheten to ganger i året, rengjøre delene og smøre o-ringene til bryggeenheten og infuseren (se «Rengjør bryggeenheten / infuseren to ganger i året»).
- Hver gang melkebeholderen er tom, anbefaler vi at du rengjør alle komponentene med melkerenseren (se «Bruke melkerenseren»).

Rengjøring av varmtvannsutførselen

Rengjør varmtvannsutførselen hver gang du har brukt den til å skumme melk. Dette hindrer oppbygging av melkerester og forhindrer tilstopping.

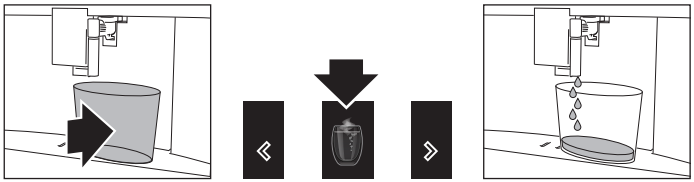

Vent et par minutter for varmtvannsutførselen til å kjøle seg ned.

Vask alle delene til utførslene nøye med en svamp og varmt vann.

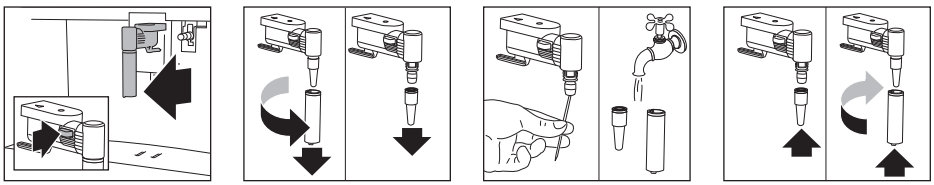

Rengjør de indre rørene til melkebeholderen og utførselen

Hver gang en varm drikke med melk lages, viser displayet en melding om at det er nødvendig med CLEAN. Plasser en tom kopp under melkedysen før du følger disse instruksene som vises på displayet. La melkebeholderen være i apparatet (du trenger ikke å tømme den).

Fare for brannskader
Når du rengjør de indre rørene til melkebeholderen, vil litt varmt vann og damp komme ut av melkeskumdispenserrøret. Unngå kontakt med vannsprut.

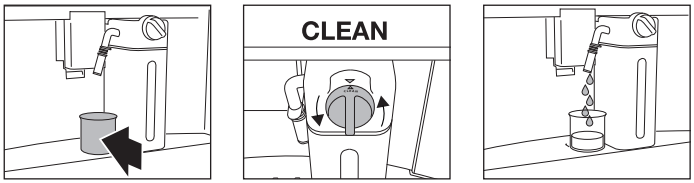

Rengjøringen stopper automatisk.

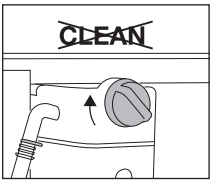

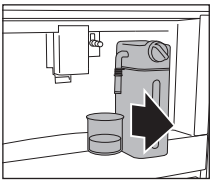
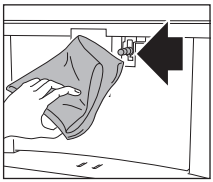

Melkerester vil fjernes nå.

Merk!
For å tilberede et par cappucinoer og kaffedrikker med melk, bekreft kun meldingen om RENGJØRING etter at du har laget ferdig den siste kaffedrikken. For å fortsette med å lage de neste kaffedrikkene, trykk på escape-tasten.

Hvis du berører escape-tasten, vil et symbol vises på displayet for å minne deg om at det interne røret til melkebeholderen må rengjøres.

Rengjøre alle delene til melkebeholderen

Viktig!
Det termiske dekselet må ikke fylles med eller senkes i vann. Rengjør kun med en fuktig klut.

Vask alle delene til melkeskummeren grundig med varmt vann og mildt oppvaskmiddel.

Kun melkebeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin.

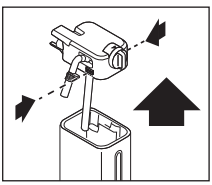
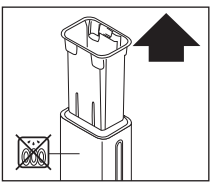
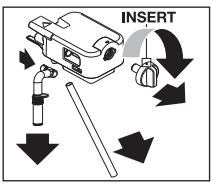

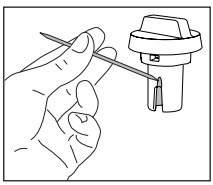
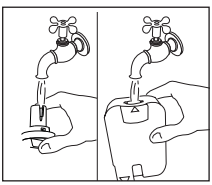
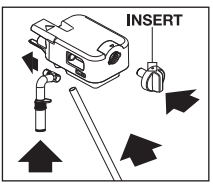

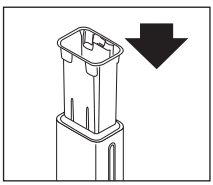
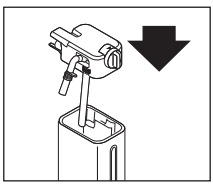

Rengjør apparatets indre krets

Hvis apparatet ikke brukes i mer enn 3 eller 4 dager, anbefaler vi sterkt at du følger disse trinnene før du bruker det igjen.

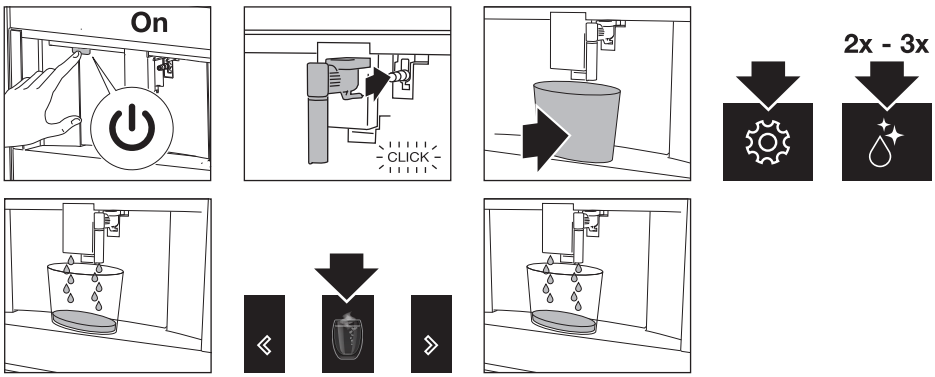

Rengjør kaffebønnebeholderen

Viktig!
En melding for å tømme kaffebønnbeholderen vises 72 timer etter den første kaffen har blitt laget. Ikke sett apparatet på «Av» med hovedbryteren. Hvis du gjør dette, vil de 72 timene ikke kunne beregnes korrekt.

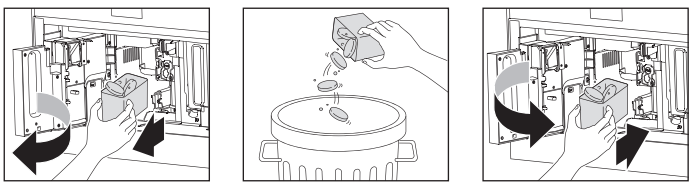

Viktig!
Når du fjerner dryppebrettet, må kaffebønnbeholderen tømmes, selv om den inneholder lite bønner. Hvis dette ikke gjøres før de neste kaffene lages, kan kaffebønnbeholderen fylles opp mer enn forventet og tilstoppe apparatet.

Rengjør dryppebrettet

Viktig!
Rengjør og tøm dryppebrettet før indikatoren er over koppebrettet. Hvis du ikke gjør dette, kan vann renne over kanten og skade apparatet, overflaten som den hviler på eller områdene rundt.

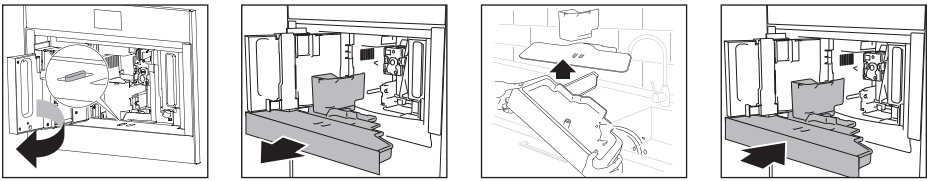

Rengjøre innsiden av kaffemaskinen

Viktig!
Før du rengjør de interne delene, sett apparatet på «Standby». Ikke senk kaffemaskinen i vann.

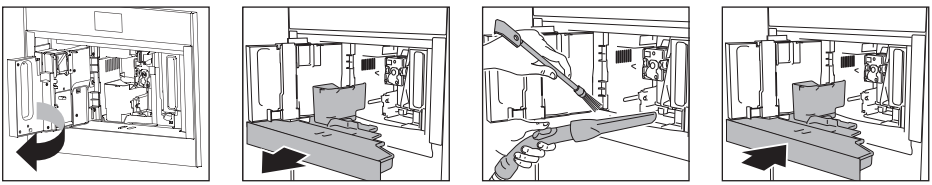

Rengjøre vannbeholderen

Rengjør vannbeholderen med en fuktig klut og litt mildt oppvaskmiddel. Skyll grundig før du fyller beholderen og setter den tilbake i apparatet.

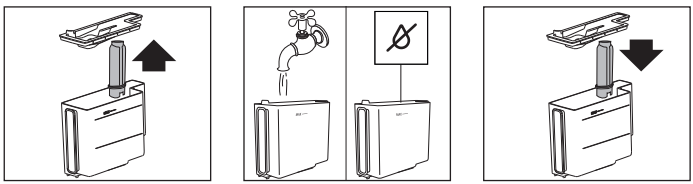

Rengjør kaffeutførslene

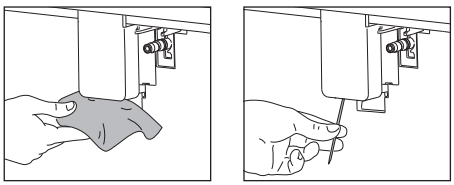

Rengjøre kaffetrakteren for filterkaffe

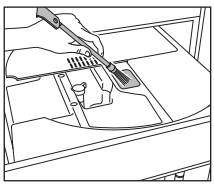

Avkalkning av apparatet

Avkalk apparatet når den tilknyttende meldingen vises på displayet.

- For å utføre avkalkning umiddelbart, les og følg instruksene som vises på displayet.
- For å utføre avkalkning av apparatet ved et senere tidspunkt, trykk på escape-tasten.
  - ▹ Et symbol vises på displayet for å minne deg om at det må utføres avkalkning på apparatet.

Viktig!
Les instruksene og merkingen på avkalkningsmiddelet før bruk. Du bør bruke avkalkningsmiddel som kun er autorisert av produsenten. Bruk av feil avkalkningsmiddel og/eller feil utførelse av avkalkning kan resultere i feil som ikke dekkes av produsentens garanti.

Fare for brannskader!
Varmt vann som inneholder sure væsker renner ut av varmtvannsutførselen. Sørg for at du unngår kontakt med sprut av denne løsningen.

Merk:

- En rekke skyllinger og pauser utføres automatisk for å fjerne alle kalkrester inne i kaffemaskinen. Tøm beholderen hver gang den har samlet opp skyllevannet.
- Hvis et filter har blitt fjernet tidligere, vil displayet angi når filteret må settes inn i huset. Hvis ingen filter var tilstede, kan du hoppe over dette trinnet.
- Hvis avkalkningen ikke fullføres riktig (for eksempel hvis strømmen går), anbefaler vi at du gjentar syklusen.
- Hvis vannbeholderen ikke er fylt opp til MAX-nivået, ved slutten av avkalkningen, kan apparatet be om en tredje skylling for å sikre at avkalkningsmiddelet er skylt vekk fra apparatets interne kretser. Før du begynner skylling, må du ikke glemme å tømme dryppebrettet først.
- Apparatet kan kreve avkalkningssykluser med veldig korte intervaller. Dette er normalt på grunn av apparatets avanserte kontrollsystem.

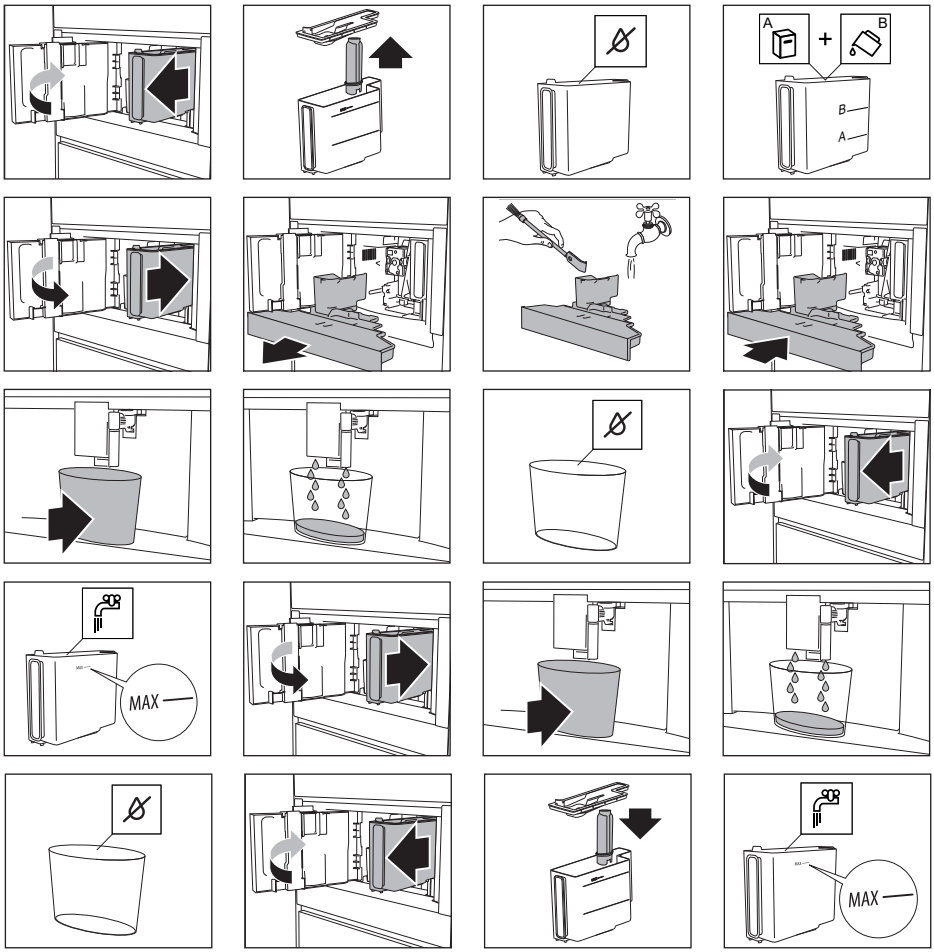
A
B
+
B
A
MAX
MAX

Stille inn vannhardheten

Apparatet er satt som standard med et hardhetsnivå på 4. Apparatet kan også programmeres i samsvar med hardheten på ledningsvannet i de ulike regionene. Apparatet må avkalkes mindre ofte hvis hardhetsnivået er lavere.

Dypp «total hardness test»-indikatorstrimmelen (følger med instruksene) i et glass vann i ett sekund.
Etter omtrent et minutt kan du se røde firkanter.

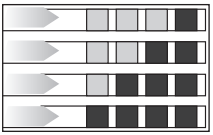

Nivå 1: bløtt vann.
Nivå 2: middels hardt vann.
Nivå 3: hardt vann.
Nivå 4: veldig hardt vann.

Apparatet er nå programmert med den nye vannhardhet-innstillingen.

Installer et bløtgjøringsfilter

Visse modeller kommer med et bløtgjøringsfilter. Hvis dette ikke er tilfellet med din modell, anbefales det at du kjøper ett fra service-avdelingen.

Merk:
Filteret varer i omtrent to måneder hvis apparatet brukes som normalt. Hvis kaffemaskinen blir stående og ikke brukes når filteret er installert, vil det vare i maksimum 3 uker.

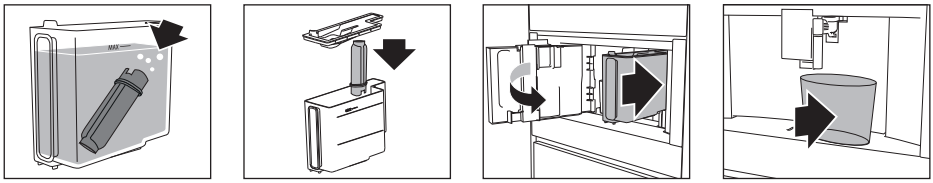

Vannfiltersymbolet vises på displayet ved siden av tiden. Dette angir at filteret har blitt aktivert.

Skifte et bløtgjøringsfilter

Bytt ut filteret når den relevante meldingen vises på displayet.

- For å skifte ut filteret umiddelbart, les og følg instruksene som vises på displayet.
- For å skifte ut filteret ved et senere tidspunkt, trykk på escape-tasten.
  - ▹ Et symbol vises på displayet for å minne deg om at filteret må skiftes ut.

Se på bildene i forrige seksjon på hvordan du installerer filteret.

Merk:
Etter to måneder (se datoindikator) eller når apparatet ikke er brukt på 3 uker, bør du erstatte filteret selv om meldingen ikke har kommet opp på displayet ennå.

Fjerne et bløtgjøringsfilter

Hvis du vil bruke apparatet uten filteret, må du fjerne det og angi til apparatet at filteret fjernes.

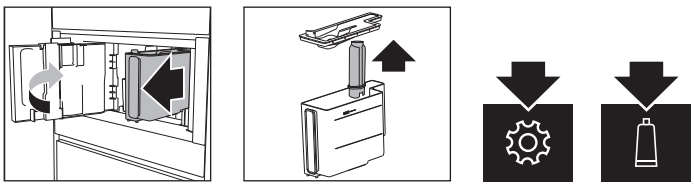

Rengjøre bryggeenheten / infuseren én gang i måneden

Viktig!

- Ikke fjern bryggeenheten når apparatet er satt til «On». Sett apparatet på to «Standby». Ikke bruk makt for å fjerne bryggeenheten.
- Ikke bruk oppvaskmiddel til å rengjøre bryggeenheten. Det vil fjerne smøremidlet på innsiden av stempelet.

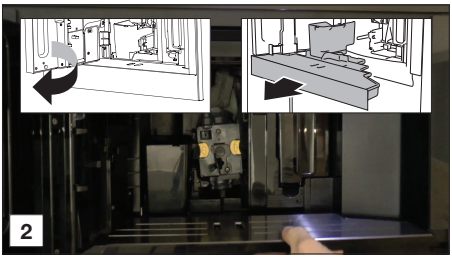

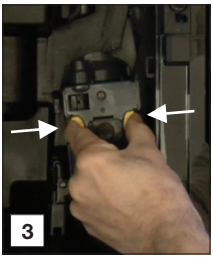

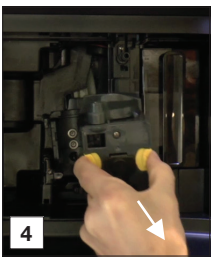

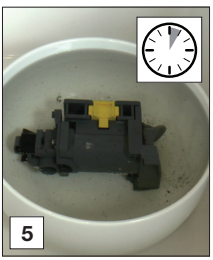

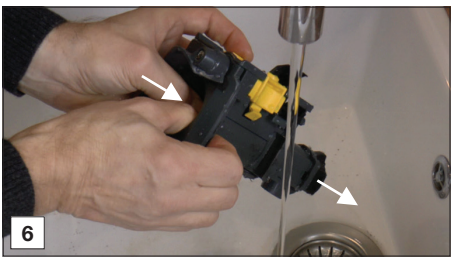

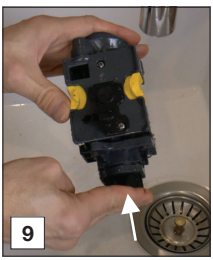

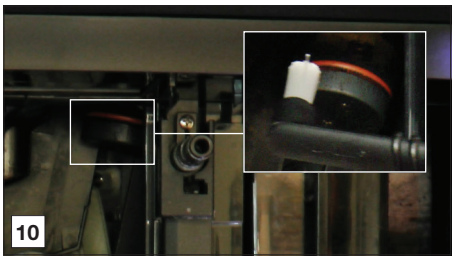

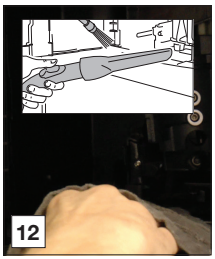

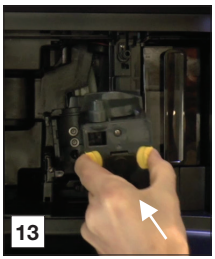

Rengjøre bryggeenheten / infuseren to ganger i året

Viktig!

- Ikke fjern bryggeenheten når apparatet er satt til «On». Sett apparatet på to «Standby». Ikke bruk makt for å fjerne bryggeenheten.
- Ikke bruk oppvaskmiddel til å rengjøre bryggeenheten. Det vil fjerne smøremidlet på innsiden av stempelet.

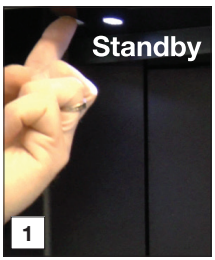

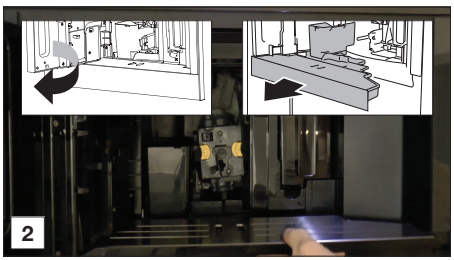

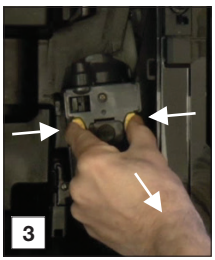

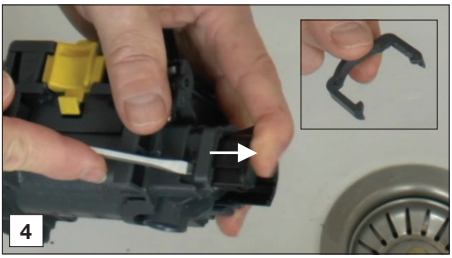
4

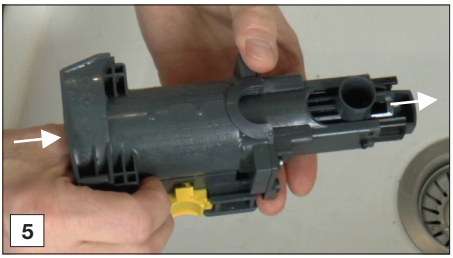
5

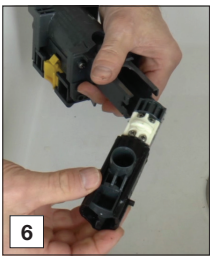
6

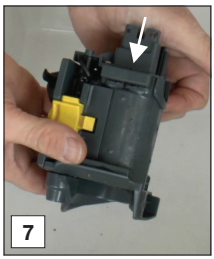
7

8

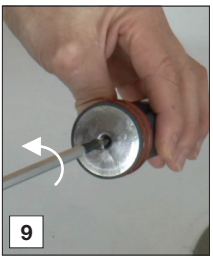
9

10

11

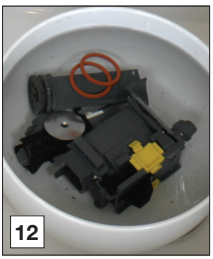
12

13

14

15

16

17

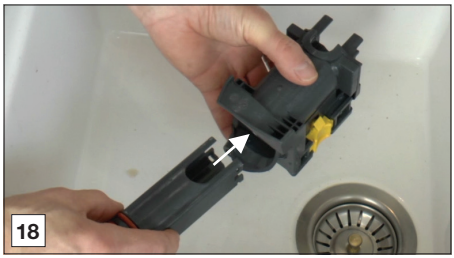
18

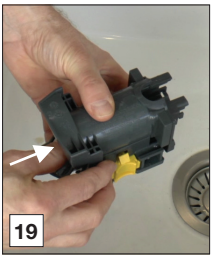
19

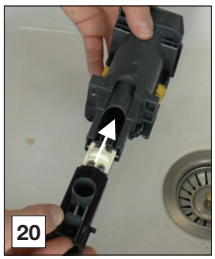
20

21

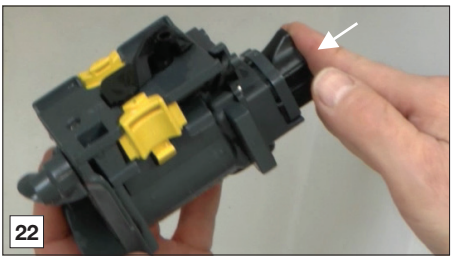
22

23

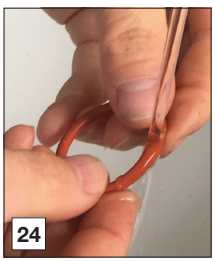
24

25

26

27

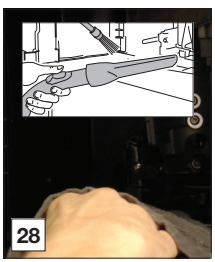
28

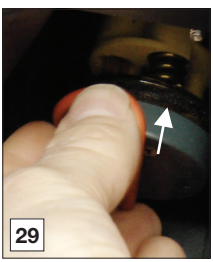
29

Click
30

Bruke melkebeholderen

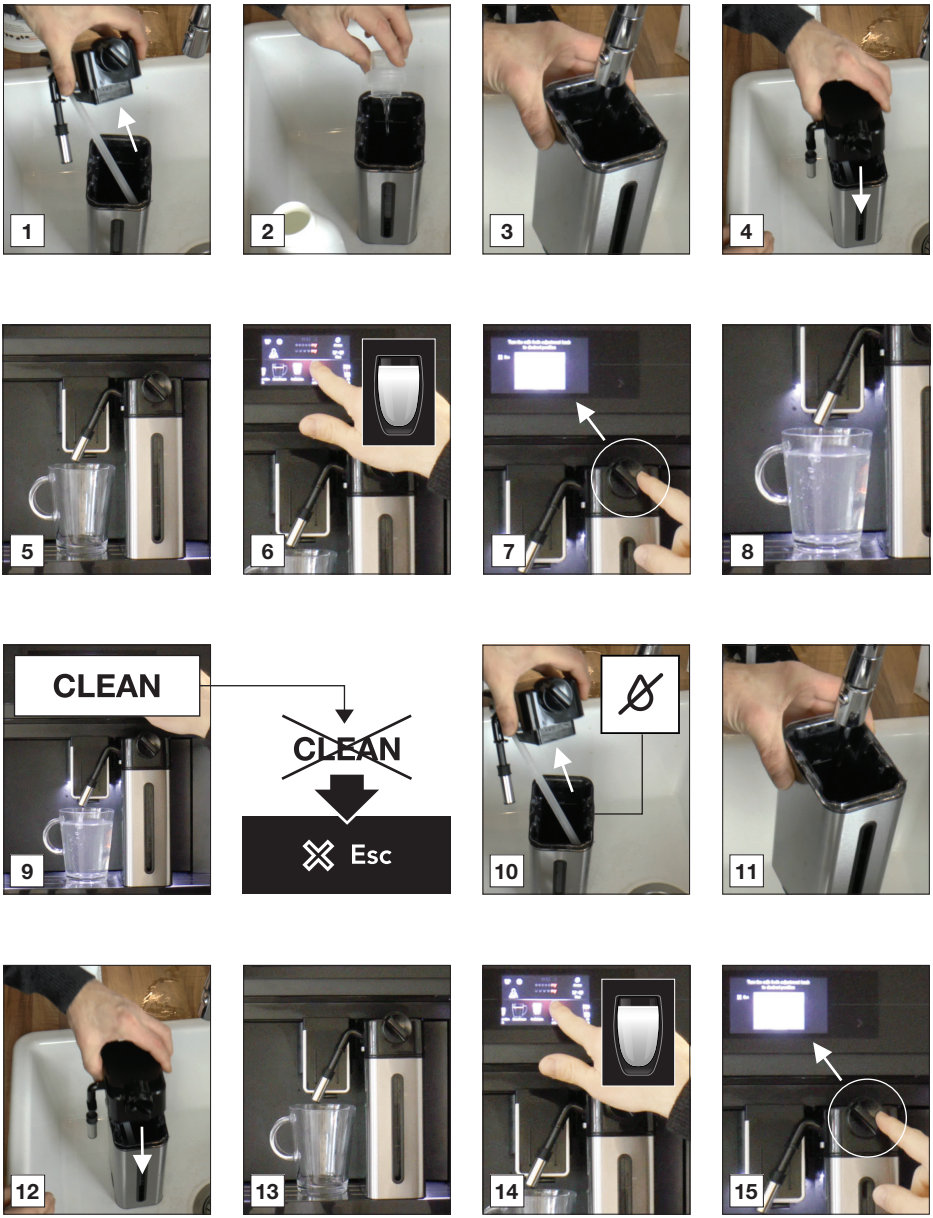

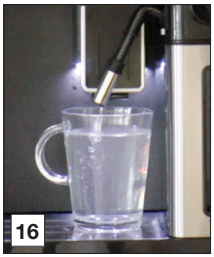
16

CLEAN
17

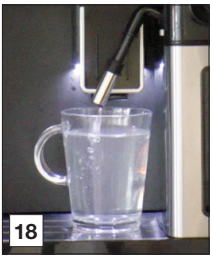
18

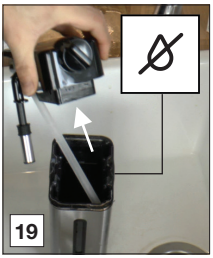
19

FEILMELDING

Les og følg instruksene som vises på displayet. Displayet viser informasjon og berøringstastene som du kan bruke. Viktig informasjon kommer sammen med et lydsignal.

Hvis instruksen eller løsningen i tabellen nedenfor ikke løser problemet, ta kontakt med kundeservicen.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Innsiden av apparatet er veldig skittent.	Rengjør innsiden av apparatet nøye.
		Demonter og rengjør bryggeenheten.
	Påminnelse om at det må utføres avkalkning på apparatet og/eller at filteret må skiftes.	Skift ut eller fjern vannfilteret og/eller avkalk apparatet så snart som mulig.
	Påminnelse om å rengjøre rørene på innsiden av melkebeholderen.	Drei knappen for melkeskummengde til «CLEAN».
	Påminnelse om å skifte filteret.	Skift eller fjern vannfilteret.
	Påminnelse om å avkalke apparatet.	Avkalk apparatet så snart som mulig.
Kaffen er ikke varm.	Koppene ble ikke forvarmet.	Varm koppene ved å skylle dem med varmt vann (du kan bruke varmtvannsfunksjonen).
	Bryggeenheten har kjølt ned fordi flere minutter har gått siden den siste kaffen ble laget.	Før du lager kaffe, må du bruke skyllefunksjonen for å varme opp bryggeenheten.
	En lav kaffetemperatur er satt.	Velg en høyere kaffetemperatur.
Kaffen er svak eller ikke kremaktig nok.	Kaffen er for grovmalt.	Justere kvernnivået.
	Det er feil kaffe.	Bruk kaffe for espressomaskiner.
Kaffen lages for langsomt eller en dråpe om gangen.	Kaffen er for finmalt.	Justere kvernnivået.
Kaffegrut-bitene er myke og bløte.	Kvernnivået er ikke riktig.	Juster kvernnivået (i retningen av 1).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kaffe kommer ikke ut av én eller begge utførsler.	Kaffeutførslene er tilstoppet.	Rengjør kaffeutførslene.
Apparatet lager ikke kaffe.	Apparatet har oppdaget urenheter i dets interne krets. Se informasjonen som vises på displayet.	Vent til apparatet er klar til bruk igjen og velg ønsket kaffedrikke igjen.
Apparatet slås ikke på.	Apparatet er ikke satt til «På».	Trykk på hovedbryteren for å slå apparatet til «På».
		Trykk på På-knappen for å slå på apparatet.
Bryggeenheten kan ikke tas av.	Apparatet er ikke satt til «Standby» riktig.	Trykk på Standby-knappen for å sette apparatet på «Standby».
	Dryppebrettet er ikke fjernet.	Fjern dryppebrettet.
	Bryggeenheten er ikke i riktig posisjon.	Lukk døren og slå på apparatet. Bryggeenheten vil automatisk gå tilbake til riktig posisjon.
Apparatet lager en merkelig lyd (ikke som normalt).	Bryggeenheten og infuseren er skitne.	Rengjør infuseren og alle delene til bryggeenheten. Smør o-ringene med smøremiddelet.
Ved slutten av avkalkningen vil apparatet bed om en tredje skylling.	I løpet av de to skyllinger har vannbeholderen ikke blitt fylt opp til MAKS-nivået.	Følg instruksjonene som vises på displayet.
Melken kommer ikke ut av melkeutførselen.	Lokket på melkebeholderen er skittent.	Rengjør alle delene til melkebeholderen.
Melken inneholder store bobler og spruter ut av melkeutførselen eller det er lite skum.	Melken er ikke kald nok eller ikke lett- eller skummet melk.	Bruk skummet melk eller lettmelk ved kjøleskapstemperatur (cirka 5 °C). Hvis ønsket resultat ikke oppnås, prøv å bruke et annet melkemerke.
	Knappen for melkeskummengde er ikke riktig justert.	Juster knappen for melkeskummengde.
	Lokket på melkebeholderen eller knappen for melkeskummengden er skittent.	Rengjør alle delene til melkebeholderen.
	Tilkoblingsdysen for varmt vann er skittent.	Rengjør dysen.

Avhending av emballasje og apparat

Bærekraftige materialer har blitt brukt under produksjon av dette apparatet. Dette apparatet må avhendes på ansvarlig måte ved slutten på dets utnyttbare levetid. Be om opplysninger fra lokale myndigheter om hvordan du gjør dette.

Apparatets emballasje er resirkulerbar. Følgende materialer kan ha blitt brukt:

- Papp.
- Polyetylenfilm (PE).
- CFC-fri polystyren (PS-hardskum).

Avhend disse materialene på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes forskrifter.

Produktet er markert med et symbol som viser en gjennomstreket søppelkasse for å minne deg på ansvaret du har for å avhende elektroniske enheter separat. Dette betyr ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall etter endt brukstid. Apparatet må tas med til et spesielt lokalt senter for separat avfallssortering, eller til forhandleren.

Separat innsamling av husholdningsapparater bidrar til å forhindre negativ innvirkning på miljøet og helse forårsaket av feilaktig avhending. Det sørger for at materialene som apparatet består av kan gjenvinnes for å spare energi og råmaterialer.

CE

Samsvarserklæring
Vi bekrefter at produktene våre oppfyller gjeldende europeiske direktiver, beslutninger og reguleringer, samt kravene som fremgår i standardene det henvises til.

Apparatets merkeetikett er plassert på siden av apparatet.

Ha hele typenummeret for hånden når du kontakter serviceavdelingen.

Du finner adresser og telefonnumre til serviceorganisasjonen på garantikortet.

Bruksanvisningen er også tilgjengelig på hjemmesiden vår:
www.asko.com

ASKO

800702

800702 / VER 1 / 09-05-2019