


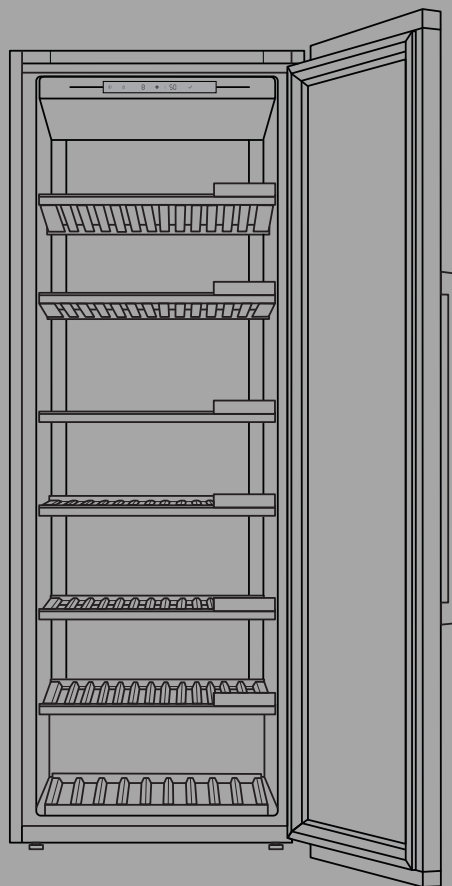

BRUKSANVISNING

VINSKAP

NO

WCN111942G

Innhold

Innledning	3	Første plugin	26
Velkommen til vår voksende		Temperaturinnstilling	27
ASKO-familie!	3	Apparatdisplay i standby	27
Sikkerhetsanvisninger	4	Låsemodus for nøkkel	27
Barns og sårbare menneskers sikkerhet	4	Innstillinger for låsing	28
Generell sikkerhet	5	Alarmer	28
Installasjon	7	INNSTILLINGER MENY	31
Elektrisk tilkobling	8	Wi-Fi-funksjon	45
Bruk	8	Nedtelling og varsling for kullfilter	48
Stell og rengjøring	9	Sabbatsmodus	48
Avfallshåndtering	9	ECO-modus	48
Installasjon og tilkobling	11	Vedlikehold	49
Valg av installasjonssted	11	Avriming av apparatet	49
Tilkobling av apparatet	12	Rengjøring av apparatet	49
Tilkobling av apparatet	15	Omhengsling av døren	50
Før du bruker apparatet for første gang ...	16	Løs problemer	58
Før du bruker apparatet for første gang	16	Tips og triks	58
Råd for energisparing	16	Feilvarsler	59
Oppbevare vin	17	Generelle problemer	61
Tips til oppbevaring av vin	17	Andre skjermadvarsler	62
Oppbevare flasker	18	Miljøforhold	64
Beskrivelse av apparatet	19	Kassering av emballasje og apparat	64
Drift	25	Samsvarsinformasjon	65
Display	25		

Velkommen til vår voksende ASKO-familie!

Vi er stolte over produktene våre. Vi håper at dette produktet vil være et nyttig og pålitelig hjelpemiddel i mange år fremover.

Les gjerne bruksanvisningen før bruk. Der finner du generelle tips, informasjon om innstillinger og tilpasninger som kan gjøres, samt hvordan du vedlikeholder produktet på best mulig måte.

Lenke til EU EPREL-databasen

QR-koden på energietiketten som ble levert med produktet er en lenke til informasjonen som er lagret i EUs EPREL-database. Ta vare på energietiketten for fremtidig bruk, sammen med bruksanvisningen og alle andre dokumenter som ble levert med produktet. Du kan finne informasjon om produktets egenskaper i EUs EPREL-database på <https://eprel.ec.europa.eu> ved å søke etter modellnavnet og produktnummeret, som du finner på merkeskiltet på produktet. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om energimerkingen, kan du besøke www.theenergylabel.eu.

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:

INFORMASJON!

Informasjon, råd, tips eller anbefaling

ADVARSEL!

Advarsel – generell fare

ELEKTRISK STØT!

Advarsel – fare for elektrisk støt

BRANNFARE!

Advarsel – brannfare

Sikkerhetsanvisninger

Les de medfølgende anvisningene før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig dersom feil installasjon og bruk forårsaker skader på personer eller ting. Oppbevar alltid anvisningene sammen med apparatet for fremtidig referanse.

ADVARSEL!

Hvis produktet installeres høyere enn 1000 moh., kan glasset sprekke på grunn av lufttrykket, og glasskårene kan forårsake skade.

Barns og sårbare menneskers sikkerhet

- Apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller får opplæring om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hold all emballasje borte fra barn.

Bare for europeiske markeder

- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller veiledning om sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som er involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke la barn mellom 3 og 8 år sette ting inn i og ta ting ut av produktet.

Generell sikkerhet

- Belysningen i produktet skal ikke brukes som generell rombelysning.
- ADVARSEL! Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende formål som:
 - personalkjøkken i butikker, på kontorer og på andre arbeidsplasser
 - i gårdshus og av gjester ved hoteller, moteller og andre typer bomiljøer
 - catering og lignende formål som ikke er relatert til direkteutsalg

ADVARSEL!

ADVARSEL! Sørg for at ventilasjonsåpningene på kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er innbygd, ikke blokkeres.

ADVARSEL! Ikke bruk noen elektriske apparater inni fryseboksen, bortsett fra de som eventuelt er tillatt av produsenten.

ADVARSEL! Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.

ADVARSEL! Du må ikke skade kjølemiddelkretsen.

Ikke bruk vannspray og damp til å rengjøre apparatet.

Rengjør apparatet med en fuktig, myk klut. Bruk bare nøytrale rengjøringsmidler. Ikke bruk slipende produkter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette apparatet.

ADVARSEL! Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all fare.

ADVARSEL! For å unngå farlige situasjoner som følge av at apparatet blir ustabil må det festes i henhold til instruksjonene.



ADVARSEL! Fare for brann/brennbare materialer.

Advarsel angående kjølemiddel

Apparatet inneholder en liten mengde av den miljøvennlige, men brennbare gassen R600a. Sørg for at ingen deler av

kjølesystemet blir skadet. En gasslekkasje er ikke skadelig for miljøet, men den kan forårsake personskader eller brann.

Ved gasslekkasje må rommet luftes grundig, du må koble apparatet fra strømmen og ta kontakt med en servicetekniker.

Installasjon

- Fjern all emballasje.
- Ikke installer eller bruk et skadet apparat.
- Følg monteringsanvisningen som følger med apparatet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet, da det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
- Når du vipper produktet, må du passe på at døren ikke kommer i kontakt med gulvet. Glasset i døren er skjørt, spesielt mot sideveis belastning (altså støt fra siden, på kanten av døren).
- Sørg for at luft kan sirkulere rundt apparatet.
- Når du har plassert produktet, må du vente i minst fire timer før du kobler til strømmen, slik at oljen kan flyte tilbake til kompressoren.
- Ikke installer apparatet nær radiatorer eller komfyrer, stekeovner eller kokeplater.
- Ikke installer apparatet der det er eksponert for direkte sollys.
- Produktet må ikke installeres på svært fuktige eller kalde steder, for eksempel i brakker, garasjer eller kjellere.
- Løft apparatet i frontkanten for å unngå å skrape i gulvet.
- Du må aldri flytte eller løfte produktet ved å ta tak i håndtaket på døren.

ELEKTRISK STØT!

ADVARSEL! Sørg for at strømledningen ikke blir sittende fast eller skades når du plasserer produktet.

Sikkerhetsanvisninger

Elektrisk tilkobling

 ELEKTRISK STØT!

ADVARSEL! Fare for brann og elektrisk støt.

- Apparatet må være jordet.
- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at den elektriske informasjonen på merkeskiltet stemmer overens med strømforsyningen. Kontakt elektriker hvis dette ikke er tilfellet.
- Bruk alltid en korrekt installert støtsikker kontakt.
- Ikke bruk adaptere med flere uttak eller skjøteledninger.
- Sørg for å ikke skade elektriske komponenter (f.eks. støpsele, strømledning, kompressor). Kontakt service eller en elektriker for å bytte de elektriske komponentene.
- Strømledningen må ligge under støpselets nivå.
- Koble støpselet til vegguttaket først ved slutten av installasjonen. Sørg for at det er tilgang til vegguttaket etter installasjonen.
- Ikke dra i strømledningen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.

 ADVARSEL!

ADVARSEL! Ikke plasser flere bærbare uttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Bruk

 ADVARSEL!

Fare for personskade, brannskader, elektrisk støt eller brann.

- Ikke endre apparatets spesifikasjoner.

- Ikke sett elektriske apparater (f.eks. iskremmaskiner) i apparatet, med mindre de er spesifikt godkjent av produsenten.
- Vær forsiktig så du ikke skader kjølemiddelkretsen. Den inneholder isobuten (R600a), en naturgass med høy miljøkompatibilitet. Denne gassen er brannfarlig.
- Hvis det oppstår skade på kjølemiddelkretsen, må du sørge for at det ikke er flammer eller tennkilder i rommet. Ventiler rommet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på apparatet.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass og væske i apparatet.
- Ikke plasser brannfarlige produkter eller gjenstander som er våte eller inneholder brennbare produkter i nærheten av eller på apparatet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. Disse komponentene er varme.

Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på apparatet.

- Deaktiver apparatet og koble støpselet fra vegguttaket før vedlikehold.
- Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten. Bare kvalifiserte personer skal utføre vedlikehold og gjenopplading av enheten.

Avfallshåndtering

ADVARSEL!


Fare for skade eller kvelning

- Koble apparatet fra strømforsyningen.

Sikkerhetsanvisninger

- Kutt av strømledningen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og kjæledyr stenges inne i apparatet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialene på dette apparatet er ozonvennlige.
- Isolasjonsskummet inneholder brannfarlig gass. Kontakt kommunen for informasjon om hvordan du kaster apparatet på riktig måte.
- Ikke skad den delen av kjøleenheten som er i nærheten av varmeveksleren.

Valg av installasjonssted

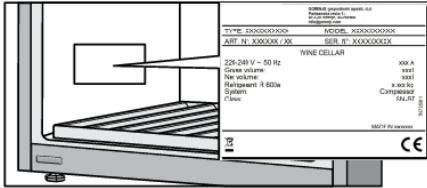

Produktet må plasseres i et tørt rom med god ventilasjon. Tillatt temperaturområde for produktet avhenger av klimaklassen, som du finner på merkeskiltet.

⚠ ADVARSEL!

Ikke plasser apparatet i et rom der temperaturen kan falle under 5 °C; apparatet vil da kanskje ikke fungere på riktig måte eller blir defekt!

Beskrivelse	Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fuktighet
Utvidet normalt temperaturområde	SN	+10 til +32	≤75%
Normalt	N	+16 til +32	
Subtropisk	ST	+16 til +38	
Tropisk	T	+16 til +43	

- I miljøer med høy luftfuktighet kan det oppstå dråper av kondens på utsiden av produktet.
- Hvis apparatet er installert i tørre omgivelser, anbefaler vi at du bruker fuktighetsboksen som følger med apparatet.

⚠ ADVARSEL!

Produktet må installeres i et rom med tilstrekkelig ventilasjon. Det skal være minst 1 m³ luft per 8 gram kjølemiddel. Mengden kjølemiddel finner du på merkeskiltet i produktet.

⚠ ADVARSEL!

Produktet skal ikke plasseres i rom der temperaturen kan bli lavere enn 5 °C. I slike miljøer er det ikke sikkert at produktet fungerer optimalt, og det kan også bli skadet.


⚠ ADVARSEL!

Produktet skal ikke brukes utendørs, og det må ikke utsettes for regn.

Installasjon og tilkobling


Tilkobling av apparatet

Produktet skal installeres av minst to personer for å unngå skader på produktet og fysiske skader på personer.

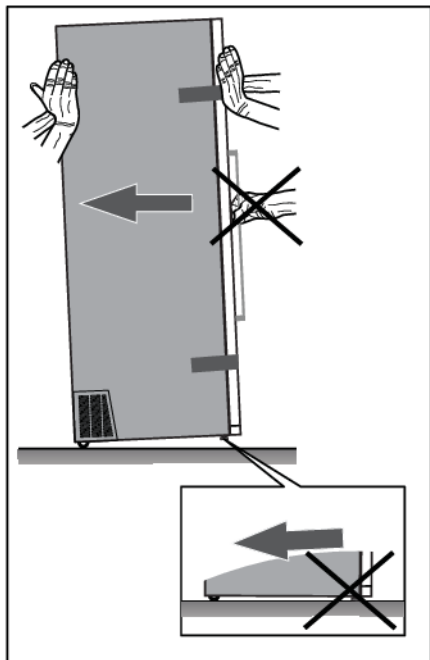

Når du flytter apparatet, må du passe på at du ikke skyver det langs gulvet, da det potensielt kan gi skader. Det er to hjul på baksiden av apparathuset som gjør det enklere å flytte apparatet rundt.


For å installere produktet på en trygg måte, og for at det skal kunne brukes på riktig måte, må det plasseres på underlag som tåler belastningen. Kontakt arkitekt/ingeniør hvis du er i tvil. Underlaget skal være flatt og på høyde med gulvet i rommet.

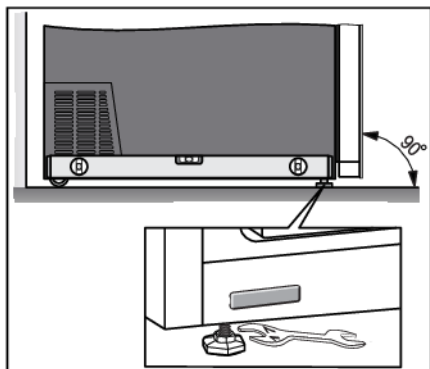

Vekten til et tomt apparat er cirka 138 kg.

Når apparatet er fullt, veier det cirka 475 kg.



Når produktet er plassert på ønsket sted, skal det stå i vater for å forhindre vibrasjoner. Høyden justeres ved hjelp av føttene foran på produktet. Du trenger en åpen fastnøkkel, størrelse 17, til å justere og feste beina.

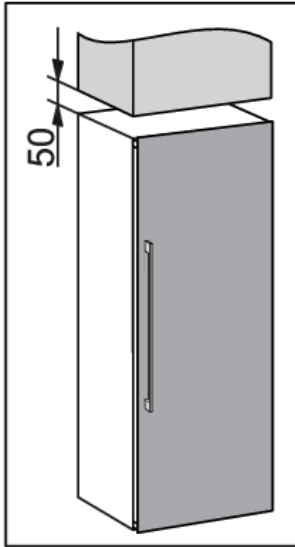

- Plasser produktet minst 50 mm fra elektrisk komfyr eller gasskomfyr, og minst 300 mm unna varmekilder (for eksempel radiator eller panelovn). Hvis du ikke kan oppnå tilstrekkelig avstand, må du montere et isolasjonspanel.
- Produktet må ikke utsettes for direkte sollys.
- Vi anbefaler frittstående installasjon av apparatet. Ved behov kan det også plasseres ved siden av skap, hvis det er tilstrekkelig ventilasjon og kjøling av installasjonsstedet (f.eks. klimaanlegg). I slike tilfeller vil apparatets strømforbruk sannsynligvis øke.
- Det må være minst 50 mm avstand mellom produktet og skapet over.


Installasjon og tilkobling

- For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og avkjøling av produktet, må det være nok plass bak det og på begge sider (minst 50 mm). Kontroller også at døren kan åpnes helt, slik at du kan trekke ut skuffene og hyllene (se installasjonsdiagrammet).
- Ved installasjon der det er mindre enn 50 mm plass rundt skapet, må det lages en utsparring ved ventilasjonsåpningen på begge sider av apparatet (ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres), slik at det kan tilføres eller trekkes ut luft på hver side gjennom en åpning som er minst 200 cm². I tillegg må det brukes en avstand på 50 mm til bakveggen, og den må kobles til en åpning over eller bak skapet.

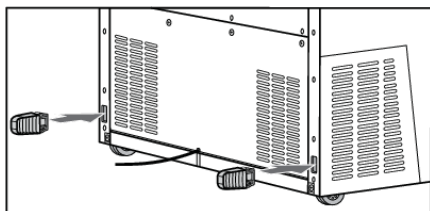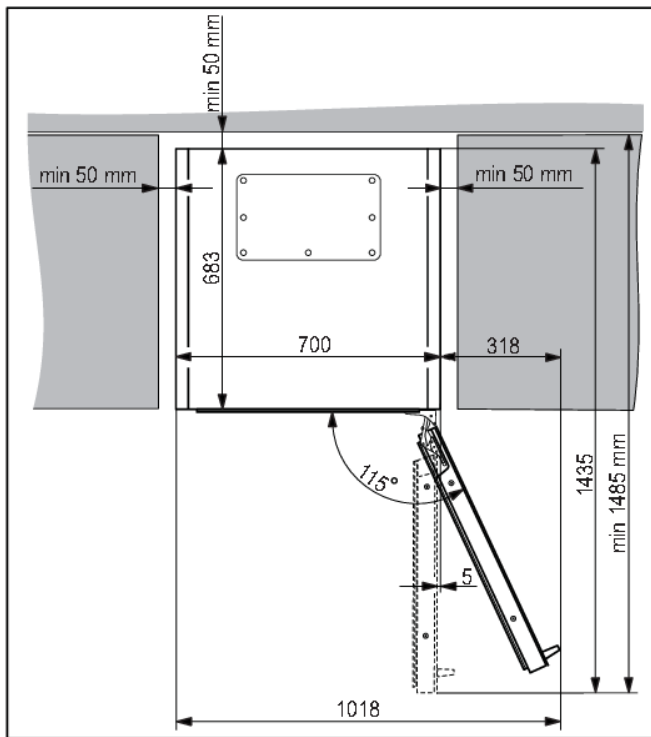


- Apparatet leveres med to avstandsstykker som skal monteres i sporene på baksiden, ett på hver side, nær bunnen. Avstandsstykkene sørger for tilstrekkelig luftsirkulasjon for at apparatet skal fungere. Apparatet fungerer også uten avstandsstykkene, men da kan strømforbruket påvirkes.

Installasjon og tilkobling

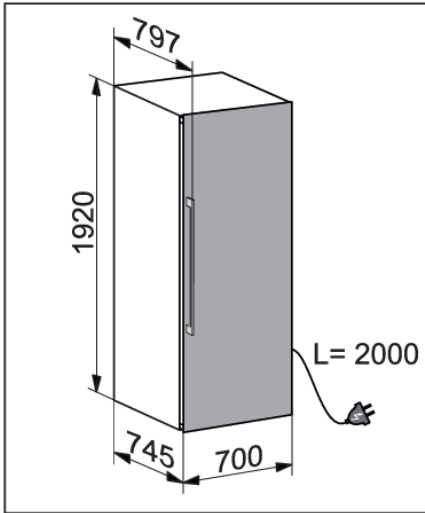

- Produktets mål finner du på tegningen.

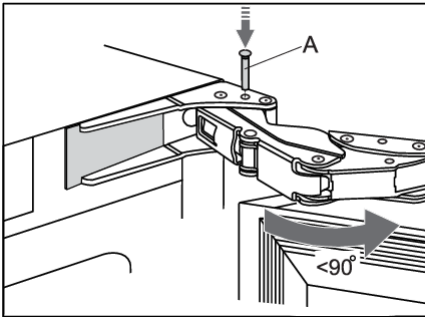

- Hvis produktet plasseres slik at døren ikke kan åpnes 115°, kan åpningsvinkelen også begrenses til 90° ved hjelp av dørbegrenserne (A) i posen til bruksanvisningen. Åpne døren forsiktig til en vinkel som er mindre enn 90°, og før begrenseren inn i åpningen i nedre hengsel. Gjenta dette for øvre hengsel. Du kan også bruke en liten hammer til å slå begrenseren inn i hengslet.
- Når produktet er installert, skal du alltid ha tilgang til støpselet!
- Produktet skal ikke bygges inn.

Tilkobling av apparatet

- Produktet skal kobles til en stikkontakt ved hjelp av støpselet. Stikkontakten må være jordet. Den nominelle spenningen og frekvensen som produktet skal kobles til, finner du på merkeskiltet på produktet.
- Apparatet må kobles til strøm og jordes i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Apparatet kan tåle små variasjoner i forsyningsspenningen opptil maksimalt +/- 6 %.

⚠ ADVARSEL!

Når produktet ikke skal brukes på en stund, må du slå det av (med strømbryteren) og trekke ut støpselet. Tøm og rengjør produktet, og la døren stå på gløtt.

Før du bruker apparatet for første gang

Før du bruker apparatet for første gang

Produktet må ikke kobles til strøm før du har lest bruksanvisningen. Vi anbefaler at du tar vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk, og at du leverer den sammen med produktet hvis du selger det.

Inspiser apparatet for skader og/eller uregelmessigheter. Hvis apparatet er skadet, ber vi deg kontakte butikken som solgte det.

La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler apparatet til strøm. Dette reduserer risikoen for funksjonsfeil som følge av kjølemiddelets transporteffekter.

Før du bruker apparatet for første gang, skal innsiden og alt innvendig tilbehør rengjøres med lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.

Delene av tre skal rengjøres med en fuktig klut. Sørg for at treet ikke blir for vått, og la delene tørke helt før du plasserer dem i produktet igjen.

Råd for energisparing

- Installer apparatet som angitt i bruksanvisningen.
- Kontinuerlig bruk av ECO-modus anbefales.
- Ikke åpne døren mer enn nødvendig.
- Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes eller blokkeres.
- Hvis dørpakningen blir skadet eller ikke lenger tetter helt, må den byttes så snart som mulig.
- Når du legger flasker på hyllene, må du sørge for at luften kan sirkulere rundt dem (se anbefalingene i bruksanvisningen). Ikke plasser flere flasker på hyllene enn anbefalt eller angitt.
- Ved strømbrytning må døren stå lukket så lenge som mulig for å opprettholde temperaturen inne i skapet.

Tips til oppbevaring av vin

Naturlige vinkjellere er det ideelle stedet å lagre vin, på grunn av lite lys, mangel på vibrasjoner og et spesielt klima. Temperaturen til vinen bestemmer smaken, og påvirker gleden. Vinens aldring avhenger av miljøforholdene der vinen er lagret. Ved å opprettholde konstant optimal temperatur, riktig luftfuktighet og en atmosfære uten lukt, gir vinklimaskapet gode forhold for lagring av vinen din. Det gir også et miljø fritt for skadelige vibrasjoner som også kan påvirke aldringsprosessen. Siden alle typer vin har en aldringstid og et klima som er optimalt, foreslår vi at du sjekker vinprodusentens anbefaling om når vinen bør åpnes.

De fleste som drikker vin, vet at du serverer hvitvin og champagne kjølt, og rødvin ved romtemperatur. Det folk kanskje ikke vet at "romtemperaturen" som vinfagfolk refererer til, er temperaturen i vingrotter i Bordeaux-regionen i Frankrike. Disse grottene holder ca. 13°C. Et godt vinklimaskap, helst med tre temperatursoner, kan holde vinene dine på en perfekt serveringstemperatur, slik at du ikke trenger å gjette og bekymre deg.

Det er svært viktig å sikre konstant temperatur i vinskabet. Ved strømbrudd bør du unngå å åpne døren, slik at temperaturen holdes stabil. En gradvis økning i temperaturen vil ikke skade vinen.

Fuktigheten skal være mellom 50 % og 80 %. For lav luftfuktighet over en lengre periode vil resultere i en tørr kork. For høy luftfuktighet over en lengre periode vil forårsake mugg. ASKO Wine Climate Cabinet gir utmerket ventilasjon med ren luft som bidrar til å forhindre skade på etiketter og korker under lagring.

Fuktighetsnivået i vinklimaskapet er spesielt viktig for langsiktig lagring og aldring av vin. Anbefalt temperatur for aldring av vin ligger på mellom 11°C og 13°C. Vinklimaskapet vil kunne opprettholde optimale aldringsforhold for dette formålet og varsle brukeren dersom forholdene avviker fra disse. Ekstremt høye og lave temperaturinnstillinger er hovedsakelig ment for vinserveringsformål. Vinen blir utsatt for disse forholdene i kortere tidsperioder, og derfor bør ikke fuktighet ha noen negativ effekt på den. Overvåking av de relative fuktighetsnivåene er imidlertid tilgjengelig, uavhengig av romtemperaturens innstilling.

Store temperaturendringer kan føre til at fuktighetsnivået avviker fra de ønskede nivåene, og det kan ta lengre tid, f.eks. omtrent en uke, for at de skal stabilisere seg igjen. I løpet av denne tiden vises ikke varslene om fuktighet utenfor sonen.

Vin bør lagres horisontalt, spesielt korkede viner. Det vil holde korken fuktig og svulmet og forhindre at vinen får uønsket kontakt med luft. Ved kortsiktig lagring på noen uker, er lagring i vippestilling å foretrekke for å holde korken fuktig. Hvis flasken peker for mye oppover, vil korken tørke ut. Skrukorker og kronehetter har færre krav til plassering.

Vinskabet er utstyrt med et aktivert karbonfilter som forhindrer lukt som kan forurense vinene dine. Det aktiverte karbonfilteret kalles opprinnelig HEGA-filter (Høyeffektiv gassabsorpsjon). Det fjerner gassmolekylene gjennom en prosess med adsorpsjon (ikke absorpsjon). Under adsorpsjon holder miljøgiftene seg på utsiden av filteret for aktivert karbon.

Ved å ha ditt eget vinklimaskap i huset ditt, får du førsteklasses glede av vinen din, som om den kom rett fra en ekte vinkjeller.

Oppbevare vin

Oppbevare flasker

- Hvis flaskene flyttes eller utsettes for vibrasjoner, kan det forringe aldringsprosessen og dermed smaken til vinen. Produktet har en spesialsensor som kontinuerlig måler vibrasjonen. Hvis det vibrerer for mye, for eksempel hvis døren slås igjen, høres et alarmsignal og det vises en advarsel i displayet.
- Flasker som brukes daglig, legges på den fremre halvdelen av hyllene. Vin som skal lagres lenge, legges nederst i skapet.
- Flaskene må lagres horisontalt, slik at korken ikke tørker ut.

INFORMASJON!


Det kan oppstå mugg på etiketten på flasken. Det skyldes limet som er brukt. Rengjør flaskene og fjern eventuelt overflødig lim.

INFORMASJON!

Det kan dannes et hvitt belegg på korken på grunn av oksidering som følge av kontakt med luft. Tørk bort belegget med en tørr klut. Belegget på påvirker ikke vinens kvalitet.

Beskrivelse av apparatet

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <G>.

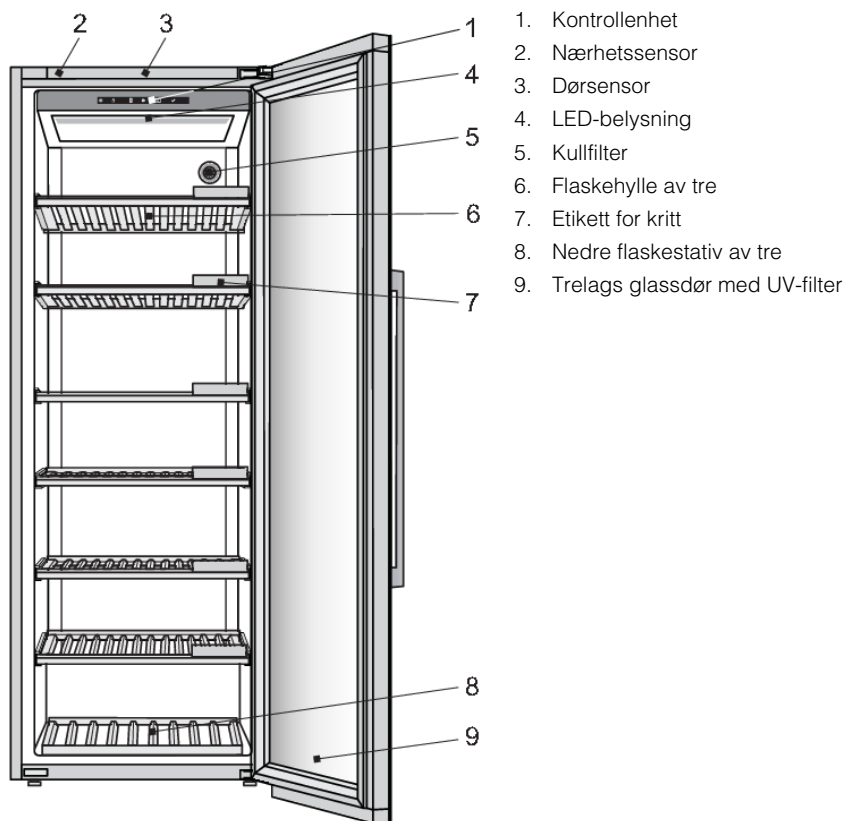

Kontrollpanel (1)

Ved å trykke på tastene på displayenheten kan du styre betjeningen av vinskabet og angi forskjellige innstillinger i henhold til dine preferanser.

Nærhetssensor(2)

Når du er innenfor et bestemt område av skapet og døren er lukket, vil nærhetssensoren gi tilbakemelding i henhold til preferansene dine. De kan stilles inn i INNSTILLINGER MENY.

Dørsensor (3)

Når du åpner eller lukker døren til skapet, endres lyset i henhold til preferansene dine. De kan stilles inn i INNSTILLINGER MENY.

Dørsensorfeil oppdages når døren er åpen i 10 minutter. Da slås lyset av.

Beskrivelse av apparatet

LED-belysning (4)

LED-belysning er installert i taket til skapet. Bruk av LED-belysning gjør at vinen ikke blir utsatt for UV-stråler og varme. Intensiteten, fargen og tidsintervallet for LED-belysning kan endres i INNSTILLINGER MENY.

To lysmoduser kan stilles inn og lagres i ulike situasjoner: **OMGIVELSESMODUS** og **FUNKSJONSMODUS**.

OMGIVELSESMODUS: Skal være tilpasset omgivelsene i boligen. Modusen aktiveres når døren lukkes (standard).

Funksjonsmodus: skal gi en klar oversikt over hyllene og serveringsområdet. Modusen aktiveres når døren åpnes (standard).

Hver lysmodus består av en kombinasjon av intensitet og varme. Disse innstillingene kan endres til dine preferanser. Lys farge kan endres i området 2700K-5000K, lysintensitet kan stilles inn fra 0 % til 99 %.

Aktivering og deaktivering av modusene i forskjellige situasjoner kan angis i INNSTILLINGER MENY.


Prioriteter for lyskontrollinnstillinger

Prioritet	
1.	Bryterlysfunksjon – den overstyrer alle andre lysinnstillinger og kan bare utløses fra ConnectLife mobilapplikasjon.
2.	Dørsensor
3.	Nærhetssensor

Kullfilter (5)

Frisk luft trekkes inn i produktet gjennom de aktive kullfiltrene. Det sørger for frisk luft, samtidig som støv og lukt fjernes. Deretter fordeler viftene luften jevnt inne i skapet.

Skift ut luftfilteret ca. hver 12. måned. Det vises et varsel på displayet for å minne deg på at det er på tide å erstatte filteret.

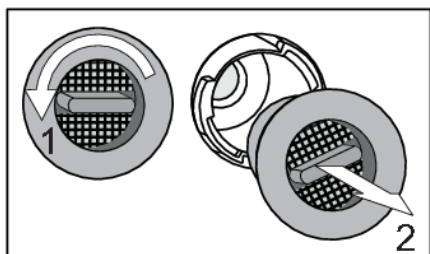

Slik bytter du luftfilteret:

1. Vri filteret mot urviseren (1), og trekk det ut av produktet.
2. Før et nytt filter inn i sporet og vri det med urviseren til det klikker på plass.

💡 INFORMASJON!

Kullluftfilter kan bestilles som tilbehør.

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din Asko-forhandler eller besøke Askos nettsted.

Flaskehylle av tre (6)


Hyllene er plassert på plastholderne som er festet til skapet.

💡 INFORMASJON!

Tøm hyllene helt før du fjerner dem fra produktet.


Døren må åpnes helt før du fjerner hyllene, slik at dørpakningen ikke blir skadet.

Vær forsiktig når du trekker ut og skyver inn trehyllene, slik at vinflaskene ikke utsettes for vibrasjoner.

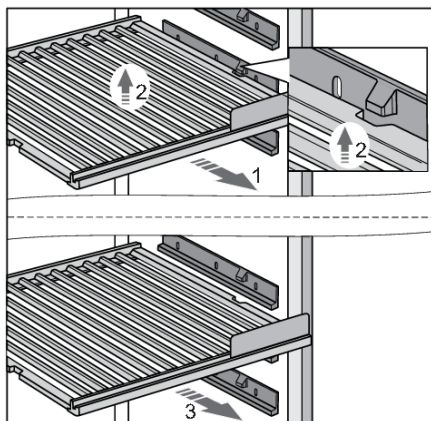

Hvis du vil fjerne en hylle fra apparatet, trekk den delvis mot deg (1) til de to sporene på hyllene og sperren på hyllestøttene i plast er på linje. Løft deretter hyllen (2) og trekk den ut av apparatet (3). Pass på slik at du ikke skader dørpakningen.

Gjenta trinnene i motsatt rekkefølge for å sette tilbake hyllen.

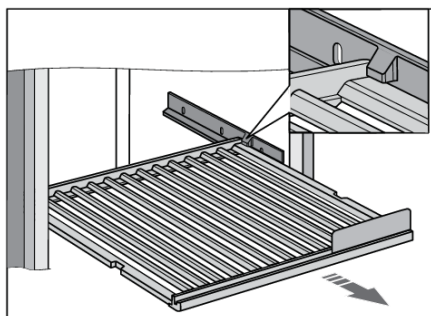


Hyllen kan også delvis trekkes ut av apparatet. Sperrene på hyllestøttene i plast hindrer hyllen fra å trekkes helt ut, som kunne føre til at hyllen faller ut av apparatet.

💡 INFORMASJON!

Må ikke dras ut mens det er noe på hyllen.

Beskrivelse av apparatet

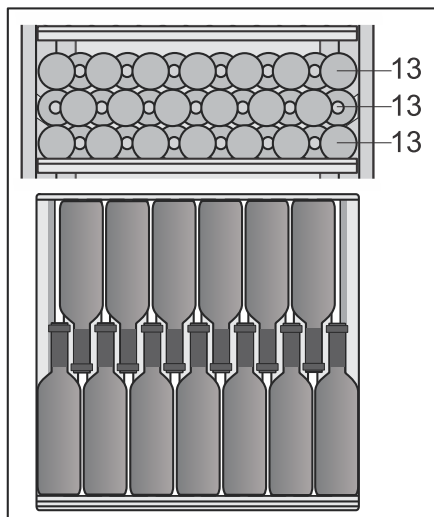

💡 INFORMASJON!


Før du begynner å legge flasker i hyllene, må du dobbeltsjekke at hyllen er korrekt plassert på teleskopskinnene. Det er plass til opptil 39 Bordeaux-flasker (0,75 l) på hver standard trehylle.

💡 INFORMASJON!


Høyere luftfuktighet i produktet kan føre til at tredele bøy seg litt. Det påvirker ikke funksjonen.

Tavle for navneetikett (7)

Produktet leveres med etiketter som du kan skrive på med kritt. Disse kan monteres foran på hyllene, slik at du kan bruke kritt til å skrive navnet på vinen som er lagret på hver hylle. Krittet kan fjernes med en fuktig klut.

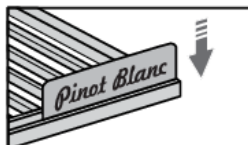

Nedre flaskestativ av tre (8)

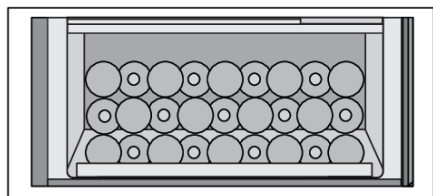

Det nedre flaskestativet brukes til å lagre flasker i kompressorområdet. Dette området er egnet for flasker du vil oppbevare lenge, spesielt med tanke på lagring for aldring, uten unødvendige vibrasjoner og bevegelser. Det er plass til opptil 27 Bordeaux-flasker (0,75 l) i det nedre flaskestativet.

Trelags glassdør med UV-filter (9)

Glassdøren er fylt med argon (en edelgass) som gjør produktet mer energieffektivt. For maksimal beskyttelse mot sollys som kan påvirke vinens aldringsprosess, er det brukt en ekstra UV-film som blokkerer 99 % av sollyset.


Døren lukkes automatisk når åpningsvinkelen er mindre enn 20°. Den myktlukkende mekanismen lukker døren forsiktig.

Fuktighetsboks

I vinklimaskapet er det inkludert en fuktighetsboks.

Formålet med denne fuktighetsboksen er å øke fuktigheten i vinklimaskapet, for å forhindre at fuktigheten faller under 50 %, noe som kan skje under visse forhold (når vinklimaskapet er plassert i et miljø med lav luftfuktighet).

Displayet på skaper gir deg beskjed hvis det er lav luftfuktighet (det vil bli gitt et varsel når fuktigheten når 50 % og en alarm når den når 40 %).

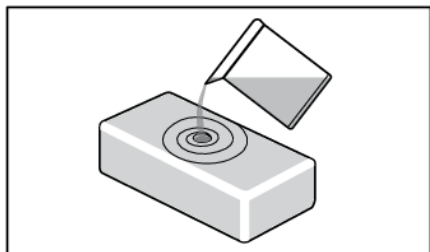

Du kan fylle esken med 0,5 liter vann og plassere den i skapet.

Fuktighetsboksen er laget av leire, som er et naturlig materiale med de riktige egenskapene til først å absorbere vann og deretter fordampe vann for å øke fuktigheten.

Leireboksen har et belegg på veggene og i bunnen som skal forhindre at vannet lekker. Vannet absorberes på alle sidene, men fordampes bare gjennom den øverste overflaten, som ikke har et belegg.

Fuktighetsboksen er produsert i et verksted som utfører håndverk av høy kvalitet. På grunn av måten boksen produseres på, kan det oppstå små uregelmessigheter i materialet. De har imidlertid ikke innflytelse på funksjonaliteten.

Fargen på boksen endres når den er fylt med vann: På grunn av metningen blir hele boksen mørkere. Avhengig av vannets hardhet kan du få noen hvite flekker på materialet på grunn av litt kalsinering. Hvis du vil unngå dette, kan du bruke avkalket eller destillert vann. De hvite flekkene kan vaskes av.

Når du setter inn fuktighetsboksen, vil det ta 9 timer å øke fuktigheten fra 40 % til 50 %. Etter disse 9 timene vil fuktigheten sakte øke mer.

I normale tilfeller må du fylle på fuktighetsboksen i gang i måneden. Apparatet vil varsle deg når luftfuktigheten når 50 % og utløse en alarm når luftfuktigheten blir for lav (under 40 %)

Du kan også kjøpe ekstra fuktighetsbokser ved behov.


Ikke legg luftfuktighetsboksen i oppvaskmaskinen, da denne typen materiale ikke er egnet for rengjøring i oppvaskmaskin. På grunn av de relativt tynne veggene er boksen skjør og bør håndteres forsiktig. Det er lurt å skylle boksen innvendig fra tid til annen med vann fra springen.

⚡ INFORMASJON!

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din Asko-forhandler eller besøke Askos nettsted.

Beskrivelse av apparatet


Produktets kapasitet

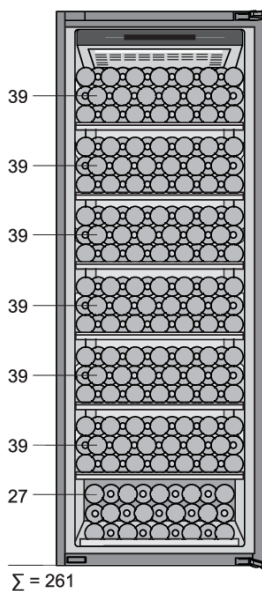

I grunnutførelse er det plass til opptil 261 Bordeaux-flasker i produktet.

Antall flasker som kan lagres på hver hylle, finner du på tegningen.

Side-by-Side-løsning

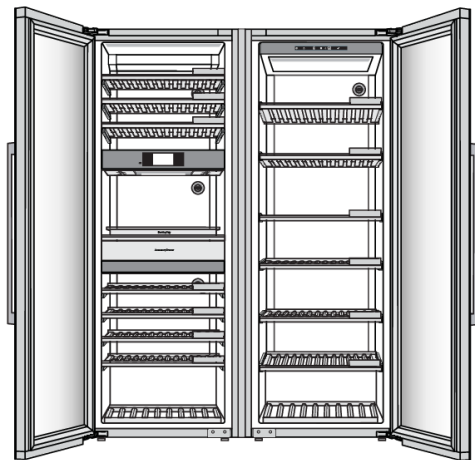

Det er mulig å plassere to apparater side om side.


For å sikre riktig montering og langvarig drift av to apparater side om side skal den egne løsningen for dette benyttes. Det vil sikre nøyaktig justering og stabilisering, og hindre at det dannes for mye kondens mellom tilstøtende apparater.

Av sikkerhetsmessige årsaker må Side-by-Side-løsningen monteres av en autorisert servicetekniker!

💡 INFORMASJON!

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din Asko-forhandler eller besøke Askos nettsted.

Display

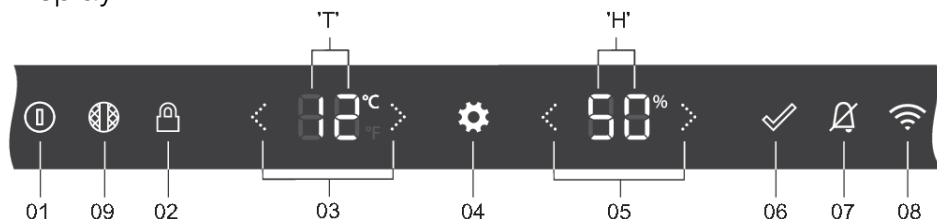

01	Av-/på-tast: - et langt trykk (2 sekunder) for å slå apparatet på eller av - et kort trykk for å sette apparatet i standby eller avslutte standby
02	Tastelåstasten – for å låse eller låse opp brukergrensesnittet (3 sekunders trykk)
03	Temperaturpiler: - for å øke eller redusere den innstilte temperaturen - for å veksle mellom menyalternativer i INNSTILLINGER MENY
04	Innstillingstast – for å gå til INNSTILLINGER MENY
05	Verdipiler – for å velge foretrukket innstilling eller verdi i INNSTILLINGER MENY
06	Bekreftelsesnøkkel – for å bekrefte innstillingen fra INNSTILLINGER MENY
07	Alarmnøkkel – for å deaktivere alarmer
08	Wi-Fi-tasten – snarvei for å gå inn i NETTVERKSTILKOBLING inne i INNSTILLINGER MENY
09	Kullfiltertast - snarvei for å gå inn i SYSTEM ' Kullfilter nedtelling ' inne i INNSTILLINGER MENY
'T'	Temperaturdisplay
'H'	Fuktighetsdisplay

💡 INFORMASJON!

Hvis du vil ha best mulig respons, trykker du på tastene med fingertuppen .



Når du trykker på tasten, høres en kort tone. Volumet på tastelyden kan stilles inn i INNSTILLINGSMENYEN.

Drift

Tastelysintensiteten avhenger av tilgjengeligheten til den bestemte funksjonen:

	Tastelysintensitet med døren lukket eller åpnet
Funksjonen er ikke tilgjengelig	0 % - ingen ikon
Funksjonen er tilgjengelig	60 % - 
Funksjonen er aktivert eller skal aktiveres	100 % - 

Første plugin

💡 INFORMASJON!

Når apparatet er koblet til for første gang eller etter at apparatet har vært koblet fra strømmettet over lengre tid, er det obligatorisk å vente i fire timer til apparatet kan aktiveres.

Appliance-Off er apparatets standardtilstand. Når apparatet er koblet til strømforsyningen, er det

fortsatt av. For å indikere at strømledningen er koblet til strøm, blinker på/av-tasten forsiktig

Displayet er fortsatt inaktivt.



Appliance-On er apparatets normale kontrolltilstand.

Apparatet slås på med 2 sekunders trykk på På/Av-tasten



Apparatet begynner å kjøle med standard settpunkttemperatur.

Displayet skifter til statusdisplay, som er hjemmesiden til apparatet.

Alle funksjoner og kontrollmoduser fungerer i henhold til det som er angitt i INNSTILLINGER MENY. I INNSTILLINGER MENY kan du se hvordan du justerer hver enkelt av dem, noe som også kan gjøres gjennom mobilapplikasjonen (se kapittel "INNSTILLINGER MENY").

Statusdisplay: dør åpen



Statusdisplay: dør lukket



Hvis du trykker på på/av-tasten i 2 sekunder igjen, slår du av apparatet.

Temperaturinnstilling

Apparatets innstilte standardtemperatur er 12 °C. Denne temperaturen kan endres med en gang i statusdisplayet etter at apparatet er slått på.

Temperaturen på apparatet kan stilles inn mellom: 5 °C og 20 °C.



Ved å trykke på piltastene, skifter innstilt punkttemperatur på displayet 'T'. Ved hvert trykk vil innstilt temperatur endres 1 °C opp eller ned. Innstillingstemperaturen lagres 2 sekunder etter siste trykk på temp-up- eller temp-down-tasten.

Når den høyeste innstilte temperaturen er nådd, blir piltasten for økning inaktiv, og neste trykk blir ignorert.

Motsatt reaksjon oppstår når laveste innstilte temperatur nås.

Apparatdisplay i standby

Apparatdisplay i standby er en modus som displayet går inn i for optimalt strømforbruk. Apparatets kjølesystem er i normal drift.

Aktiver apparatdisplay i standby

- med et kort trykk på På/Av-tasten ,
- automatisk, etter en viss tid med inaktivitet (standby-tid). Den kan stilles inn i INNSTILLINGER MENY.

Den kan ikke aktiveres hvis det oppdages feil og i tilfelle åpen dør.

Hvis apparatdisplay i standby er aktiv, avsluttes den:

- ved å åpne døren,
- ved et kort trykk på en hvilken som helst tast,
- når feilindikasjon vises på displayet,
- når nærhetssensor oppdager bevegelse, unntak: hvis i INNSTILLINGER MENY / NÆRHET OG DØRSENSOR/Display endres til / Ingen endring er valgt.

Når denne modusen er over, går apparatet tilbake til statusdisplayet.

Låsemodus for nøkkel

Når nøkkellåsmodus er aktivert, er det ikke mulig å slå av apparatet eller endre noen innstilling. Apparatets kjølesystem er i normal drift. Innstillinger kan bare endres fra **ConnectLife** mobilapplikasjon. Dine preferanser på nærhets- og dørsensor, lys og displayhandlinger vil bli utført.

Aktivering av nøkkellåsmodus:

- med 3 sekunder trykk på Tastelås-tasten ,

Drift

- manuelt i appen,
- automatisk, etter en viss tid med inaktivitet. Den kan stilles inn i INNSTILLINGER MENY.

Statusdisplay: Nøkkellåstast aktiv, dør åpen



Hvis du trykker på en annen tast, blinker tastelåstasten raskt, 2 ganger. Trykk på en hvilken som helst annen tast vil bli ignorert.

Unntak: Hvis det utløses en alarm, kan du trykke kort på alarmknappen  for å avbryte den. Hvis ECO-modus er aktivert, er på/av-knappen aktiv også, slik at du kan avslutte ECO-modusen.

Deaktivering av nøkkellåsmodus:

- med 3 sekunder trykk på Tastelås-tasten  ,
- manuelt i appen.

Innstillinger for låsing

Dette er en funksjon i ConnectLife-appen som gir deg flere tilleggsvalg for tastelåsen. Standardstatus i ConnectLife-appen er «Ikke aktivert». Disse innstillingene for låsing kan bare brukes når apparatets tastelås er aktivert, manuelt eller automatisk (i innstillingsmenyen eller i ConnectLife-appen). Hvis apparatets tastelås aktiveres, slås ikke innstillinger for låsing på. Hvis tastelåsen deaktiveres, deaktiveres også alle innstillinger for låsing.

Innstillinger for låsing består av to funksjoner: dørvarsling og døralarm. De kan aktiveres separat, slik at den ene kan være av og den andre kan være på, eller begge kan være på.

Dørvarsling

Dørvarsling er en melding som vises på smartenheten din når døren åpnes.

Døralarm

Døralarm er en alarmlyd som spilles når døren åpnes, slik at du hører når apparatet brukes.

For å stoppe denne alarmen må du lukke døren eller holde inne tastelåsknappen i tre sekunder for å slå av tastelåsen. Husk at hvis du slår av tastelåsen, deaktiveres alle innstillinger for låsing, og derfor kan døralarmen bare aktiveres igjen i ConnectLife-appen.

Ved strøbrudd vil innstillingene for låsing være aktive når strømmen kommer tilbake.

Alarmer

Se også kapittelet "Tips og triks" for å lære mer om mulige årsaker til hver enkelt alarm.

Temperaturalarm

Det utløses en temperaturalarm når temperaturen i apparatet er 3 °C over eller 3 °C under valgt temperatur. Med mindre døren har vært åpen:

- i mindre enn 3 minutter, utløses det ingen alarm de neste 30 minuttene,
- i mer enn 3 minutter, utløses det ingen alarm de neste 3 timene.



Alarmtasten

og innstilte punkttemperatur



blinker.

**INFORMASJON!**

Hver gang apparatet slås på igjen, tar det litt tid før riktig temperatur nås. Derfor deaktiveres alarmen de første 3 timene etter at apparatet er slått på, for å forhindre unødvendig aktivisering av alarmen. Når døren er lukket, blir temperaturalarmen blokkert i 3 timer.

Hvis forskjellen mellom gammel innstilling og ny innstilling er:

- mindre enn 5 °C, har den ingen påvirkning på temperaturalarmen,
- mellom 5 og 10 °C, blir temperaturalarmen blokkert i 3 timer,
- høyere enn 10 °C, blir temperaturalarmen blokkert i 6 timer.

Stopp alarmen:

Et kort trykk på alarmtasten slår av lyden på alarmen og alarmtasten lyser ikke lenger. Innstilt temperatur fortsetter å blinke så lenge temperaturen avviker fra innstilt temperatur. Hvis temperaturen er innenfor innstilt område og temperaturalarmen er aktiv, slås den automatisk av.

Fuktighet

Fuktigheten kan (de)aktiveres i INNSTILLINGER MENY. Hvis den er satt til OF, overvåkes ikke fuktigheten lenger (ikke i skapet og ikke i mobilappen). Displayet "H" viser ingen verdi, og automatisk fuktighetsalarm og varsel om påfylling av fuktighetsboks er deaktivert.

Fuktighetsalarmen høres når 7 dagers gjennomsnittlig verdi for romfuktighet faller under 40 % eller stiger over 80 %, sammenhengende i 7 dager.



Alarmknappen

og fuktighetsverdien



blinker.

**INFORMASJON!**

Hver gang apparatet slås på igjen, tar det litt tid før riktig temperatur nås. Derfor deaktiveres alarmen de første 24 timene etter at apparatet er slått på, for å forhindre unødvendig aktivisering av alarmen. Når døren er lukket, blir temperaturalarmen blokkert i 6 timer.

Hvis forskjellen mellom en gammel innstilling og en ny innstilling er mindre enn 5°C, påvirker det ikke fuktighetsalarmen.

Hvis innstillingstemperaturen for et hvilket som helst rom stilles til mer eller lik 16°C, ignoreres fuktighetsalarmen.

Stopp alarmen:

Et kort trykk på alarmtasten slår av lyden på alarmen og alarmtasten lyser ikke lenger.

Fuktighetsverdien fortsetter å blinke så lenge fuktigheten er utenfor innstilt standardverdi.

Hvis fuktighetsverdien gjenopprettes til et nivå mellom 40 % og 80 % og fuktighetsalarmen er aktiv, slås den automatisk av.

Varselomfuktighetsboks

Apparatet kan varsle deg når fuktighetsboksen må fylles. Varsling for fuktighetsboksen starter når gjennomsnittsverdien for romfuktighet over 7 dager er mellom 40 % - 50 % i 7 dager kontinuerlig. Dermed trenger du ikke å huske å kontrollere den selv, og du unngår også å utløse fuktighetsalarmen.



Alarmknappen

og fuktighetsverdien



blinker sakte. Ingen alarmlyd høres.

Varsel om fuktighetsboks kan (de)aktiveres i INNSTILLINGER MENY. Så hvis du ikke har en fuktighetsboks eller foretrekker å sjekke fuktighetsboksen selv, kan den settes til "OF", da er varslingsalarmen for fuktighetsboksen ikke aktiv.

INFORMASJON!

Hver gang apparatet slås på igjen, tar det litt tid før riktig temperatur nås. Derfor deaktiveres varselet de første 24 timene etter at apparatet er slått på, for å forhindre unødvendig aktivisering av varselet. Hver gang døren lukkes, blir temperaturvarselet blokkert i 6 timer.

Hvis forskjellen mellom en gammel innstilling og en ny innstilling er mindre enn 5°C, påvirker det ikke fuktighetsvarselet.

Stoppe varslingen:

Et kort trykk på alarmtasten avbryter varselet for fuktighetsboksen, alarmtasten lyser ikke lenger, men fuktighetsverdien fortsetter å blinke til verdien er på mellom 50 % og 80 %.

Hvis fuktighetsverdien gjenopprettes til et nivå mellom 50 % og 80 % og fuktighetsalarmen er aktiv, slås den automatisk av.

Varsling om vibrasjoner

Hvis lette vibrasjoner oppdages, utløses alarmen for lette vibrasjoner. 'UA'  blinker sakte på displayet 'T'.

Det er registrert vibrasjoner. Lukk døren forsiktig, og bruk den myke lukkemekanismen for å trekke ut eller skyve inn hyllene. Hyppige vibrasjoner kan påvirke kvaliteten på vinen på sikt.

Vibrasjonsalarm

Hvis kraftige vibrasjoner oppdages, utløses alarmen for kraftige vibrasjoner. 'UA'  blinker raskt på displayet 'T'.



Alarmtasten

blinker.

En betydelig vibrasjon har blitt lagt merke til. Sjekk riktig plassering og kalibrering av apparatet. Hvis det skjer oftere, vennligst undersøk hvilke omstendigheter som kan være årsaken til vibrasjonene.

Stopp alarmen

Et kort trykk på en tast slår av lyden på alarmen. Alarmtasten fortsetter å blinke.

Hvis vibrasjonsalarmen er aktiv og vibrasjonsverdien er innenfor innstilt standardverdi, avbrytes vibrasjonsalarmen automatisk.

Alarm for åpen dør



Døralarmen og alarmtasten blinker når døren er åpen i mer enn 3 minutter og det ikke er noen brukeraktivitet.


Et kort trykk på en tast stopper alarmlyden og blinkingen til alarmtasten. Hvis du ikke lukker døren, slås alarmen på igjen etter 5 minutter.

Hvis du lukker døren, stopper alarmen.

Strømbrydd ved for høy temperatur

Hvis det blir et brudd på strømmen som apparatet er koblet til, stopper apparatet kjølingen og temperaturen inne i skapet kan bli påvirket.

Alarmen for strømbrydd vil varsle deg etter at strømmen er tilbake og apparatet slått på om at temperaturen inne i skapet er utenfor standardverdien. Hvis temperaturen ikke er utenfor standardverdien, utløses ikke strømbryddsalarmen. Når apparatet står på et sted som du ikke besøker så ofte, eller du er borte i lang tid, vil denne alarmen gjøre deg oppmerksom på at temperaturen på flaskene kan ha endret seg.



Alarmen varsler, og på displayene «T» og «H» blinker det «PF».

Stopp alarmen:

Et kort trykk på alarmknappen stopper alarmen.

Deretter vises målt temperatur og fuktighet på displayene «T» og «H». Hvis valgt temperaturenhet er °F og målt temperatur er >99, blinker «99» på display «T».

Hvis du trykker på alarmtasten igjen, avbrytes alarmen. Innstilt skaptemperatur og fuktighetsnivå vises på displayene «T» og «H».

INFORMASJON!

Når **alarmen for strømbrydd ved for høy temperatur** slås av, **kan temperaturalarmen** fortsatt være aktiv. I så fall oppfører alarmen seg som **temperatur- alarmen**.

INNSTILLINGER MENY

Fordi apparatet har omfattende innstillingsalternativer, er det laget et menysystem som gir tilgang til alle innstillinger. Alle innstillinger er allerede angitt som standard, så det er ikke nødvendig å gå gjennom INNSTILLINGER MENY. Men du kan velge å gjøre det for å tilpasse apparatinnstillingene til preferansene dine.

Gå til INNSTILLINGER MENY

Du kan gå til INNSTILLINGER-MENYEN med et kort trykk på innstillingstasten



Første alternativ i INNSTILLINGER MENY vil bli vist.



Grunnleggende logikk



NAVN PÅ GRUPPE	MENY-alternativ	Innstillinger og verdier blir vist
8	8	Alternativer og verdier blir forklart.

Temperaturdisplayet "T" vil bli brukt til å representere GRUPPENAVNET på menyalternativer og selve **MENY-alternativet**. Det er 8 grupper av menyalternativer: GENERELT, LYDER, SKJERM, LYS, NÆRHET OG DØRSENSOR, NATTMODUS, NETTVERKSTILKOBLING, SYSTEM.

Fuktighetsdisplayet "H" vil bli brukt til å representere innstillingene og verdiene som kan velges. Det varierer for hvert menyalternativ hvor mange eller hva slags innstillinger som er mulige.



Piler kan brukes til å veksle mellom **MENY-alternativer**.

Piler kan brukes til å velge ønsket innstilling eller verdi.

Eksempel

Vi vil bruke det første alternativet i INNSTILLINGER MENY som et eksempel:



Første "A" representerer MENY-alternativet Gruppe: GENERELT.

Andre "A" representerer **menyalternativet**: Temperaturenhet.

Hvis du trykker piltasten til høyre for displayet "H", skifter du fra "C" som representerer °C til "F" som representerer °F.



Hvis bekreftelsesnøgkelen ikke lyser, aktiveres den synlige innstillingen.

Hvis du trykker på piltasten til høyre for displayet "T", kommer du inn i neste **MENY-alternativ**.

Gå ut av INNSTILLINGER MENY

Du kan gå til INNSTILLINGER-MENYEN med et kort trykk på innstillingstasten .

Innstillinger-menyen avsluttes automatisk etter 5 minutter uten brukeraktivitet.

INFORMASJON!

Hvis INNSTILLINGER-MENYEN er aktiv, mens alarmindikasjonene (lyd og bilde), feilmeldinger og kullfiltervarsler ikke er aktive, aktiveres de så snart INNSTILLINGER-MENYEN er lukket.

INNSTILLINGER-MENYEN blir ikke aktivert igjen når strømmen kommer tilbake etter en feil eller når apparatet går fra Appliance-Off til Appliance-On.

Når strømmen er tilbake etter et strømbrydd, vil innstillingene dine bli satt tilbake til verdiene fra før strømmen ble koblet fra.

Tabellen INNSTILLINGER MENY



GENERELT A	Temperaturrenhet A	Velg temperaturrenhet: C fra °C til °F F
	Klokkeslett b	Velg klokkeslett (timer): 00 00 til 23 23
	Tid (minutter) c	Velg klokkeslett (minutter): 00 fra 00 til 59 minutter 59
	Dato dag d	Velg dag: 01 dag 1 til 31 31
	Dato måned e	Velg måneden: 01 fra 01 til 12 måneder 12
	Dato år f	Velg år: 00 fra 00 til 99 99



LYDER	Generelle lyder	Velg foretrukket volum: 80 fra 0 til 5 85	
	Alarmlyder	Velg foretrukket volum: 81 fra 1 til 5 85	
	Viktige lyder	Velg foretrukket volum: 80 fra 0 til 5 85	
SKJERM	Hvilemodus	Tidspunkt som displayet går til ventemodus etter inaktivitet:	
		81	1 minutt
		85	5 minutter
		15	15 minutter
		30	30 minutter
		60	60 minutter
		12	12 timer



LYS		Forklaring om lysmodusene finnes i kapittelet "LED-belysning".	
		Omgivelsesmodus Kelvin	Velg de to første sifrene i Kelvin-verdien:
		A	27 fra 2700 til 5000 Kelvin 50
		Intensitet for omgivelsesmodus	Velg lysintensitet:
		b	0 fra 0 til 99 99
PÅ for		Hvor lenge skal kabinettet lyse i omgivelsesmodus:	
		01	1 minutt
		05	5 minutter
		15	15 minutter
		30	30 minutter
		60	60 minutter
		90	90 minutter
		AL	alltid



LYS 	Funksjonell modus Kelvin 	Velg de to første sifrene i Kelvin-verdien:  fra 2700 til 5000 Kelvin 
	Funksjonell modus Intensitet 	Velg lysintensitet:  fra 0 til 99 
	PÅ for 	Hvor lenge skal kabinettet lyse i funksjonell modus:
		 1 minutt
		 5 minutter
		 15 minutter
		 30 minutter
		 60 minutter
		 90 minutter
		 alltid



NÆRHETS- OG DØRSENSOR	Nærhetssensor 	Nærhetssensoren kan (de)aktiveres:  Nærhetssensor på  Nærhetssensor av Hvis Nærhetssensor er satt til På, blir tilknyttede innstillinger tilgjengelige.
	Lysendring 	Ved brukerpoksimitet endres lyset til: Omgivelsesmodus:  Funksjonell modus 
	Endring av visning 	Ved brukerpoksimitet endres displayet til: Ingen endring  Statusvisning 
	Dør åpen – lysendring 	Under døråpningen skifter lyset til: Ikke lys  Omgivelsesmodus:  Funksjonell modus 
	Dør lukket – lysendring 	Når døren er lukket, skifter lyset til: Ikke lys  Omgivelsesmodus:  Funksjonell modus 



NATTMODUS* 	Nattmodus demper lyset i løpet av en angitt tid.	
	Status for nattmodus 	Nattmodus kan (de)aktiveres:  På eller Av  Hvis nattmodus er satt til På, blir tilknyttede innstillinger tilgjengelige.
	Klokkeslett for start 	Angi starttid for nattmodus:  00 til 23 
	Starttid minutter 	Angi starttid i minutter for nattmodus:  fra 00 til 59 minutter 
	Sluttid 	Angi sluttid for nattmodus:  00 til 23 
	Sluttid (minutter) 	Angi sluttid i minutter for nattmodus:  fra 00 til 59 minutter 
	Lysdimming 	Velg lysintensiteten for nattmodus:  fra 0 til 99 



NETVERKSTILKOBLING 	WLAN-status 	WLAN kan (de)aktiveres:  WLAN på  WLAN av
	Slå på apparatets trådløse nettverk for å bruke skapet optimalt i kombinasjon med ConnectLife -applikasjonen.	
	Forklaring av tilkoblingsoppsettet finner du i kapittelet Tilkoblingsoppsett .	
	Konfigurere tilkoblingen 	Tilkoblingsoppsett kan aktiveres:  Tilkoblingsoppsett på, trykk  for å bekrefte  Begge blinker under installasjonen 
	Oppsettet avsluttes automatisk hvis tilkoblingen var vellykket, eller etter 3 minutter. Følg trinnene i kapittelet Tilkoblingsoppsett.	



NETTVERKSTILKOBLING	Sammenkobling av apparater 	Sammenkobling av apparater kan aktiveres:  For å koble sammen apparater, trykk på  for å bekrefte  Begge blinker under sammenkoblingen  Prosessen avsluttes automatisk hvis sammenkoblingen var vellykket, eller etter 3 minutter. Apparatet kan kobles til en (ekstra) brukerkonto. Se i applikasjonen for ytterligere instruksjoner.
	Koble fra alle: 	“Koble fra alle” kan aktiveres:  For å koble apparater fra hverandre trykker du på  for å bekrefte  Er du sikker? Hvis JA, trykker du på  for å bekrefte Prosessen avsluttes automatisk hvis frakoblingen var vellykket, eller etter 1 minutt.
	Fjernkontroll 	Fjernkontroll kan (de)aktiveres:  Fjernkontroll på  Fjernkontroll av Fjernkontrollen må være aktivert for å kunne styre apparatet fra sammenkoblede brukerkontoer.



SYSTEM 	Låsemodus for nøkkel 	Nøkkellås aktiveres automatisk etter:	
			5 minutter
			15 minutter
			30 minutter
			60 minutter
			aldri
	Fuktighet 	Fuktighet kan (de)aktiveres:  Fuktighetsalarm på  Fuktighetsalarm av Hvis fuktighet er satt til “på”, blir tilknyttede innstillinger tilgjengelige.	
	Varsel om fuktighetsboks 	Varsel om fuktighetsboks kan (de)aktiveres:  Varsel om fuktighetsboks på  Varsel om fuktighetsboks av	



SYSTEM 	Forklaring om kullfilteret finner du i kapittelet " Nedtelling og varsling for kullfilter ".		
	Nedtelling for kullfilter 	Levetid for kullfilter i dager:	
			Første siffer i 3-sifret tall
			Andre og tredje siffer i 3-sifret tall
	Levetiden til kullfilteret er 365 dager. Nedtellingen viser antall dager som gjenstår. Hvis det står et minustall foran det første sifferet, viser beløpet dager etter utløpsdatoen.		
	TILBAKESTILL kullfilter 	Levetid for kullfilter TILBAKESTILL etter utskifting:	
			TILBAKESTILL, trykk på  for å bekrefte



SYSTEM 	Varsel om kullfilter 	Angi antall dager før slutten av nedtellingen, når du ønsker å motta et varsel:	
			intet varsel
			på selve dagen
			1 dag i forveien
			7 dager i forveien
			15 dager i forveien
			30 dager i forveien
Tilbakestill til fabrikkstandard 	Apparatet kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene:		
		TILBAKESTILL, trykk på  for å bekrefte	
		Er du sikker? Hvis JA, trykker du på  for å bekrefte	
<i>Hvis du bekrefter nullstilling, slettes alle personlige innstillinger og lagrede data, bortsett fra innstillingene for tilkobling og kullfilter.</i>			
DEMO-modus 	DEMO-modus kan (de)aktiveres:		
		DEMO på, trykk på  for å bekrefte	
		DEMO av, trykk  for å bekrefte	
<i>Apparatets drift vil bli deaktivert. For demonstrasjonsformål vil skjermen, lyset, lydene, nærhets- og dørsensoren være aktiv.</i>			



SYSTEM 	Sabbatsmodus* 	Forklaring på sabbatsmodusen finner du i kapittelet "Sabbatsmodus". Sabbatsmodus kan (de)aktiveres:  Sabbatsmodus på, trykk på  for å bekrefte  Sabbatsmodus av, trykk på  for å bekrefte <i>Apparatet vil fortsette å fungere, mens ekstra funksjoner som lys, display, lyder, alarmer og nærhets- og dørsensor vil bli deaktivert i 72 timer.</i> Hvis du vil deaktivere sabbatsmodus, trykker du på  i 3 sekunder.
	ECO-modus* 	Forklaring på ECO-modus finner du i kapittel "ECO-modus". ECO-modus kan (de)aktiveres:  ECO-modus på, trykk på  for å bekrefte  ECO-modus av, trykk på  for å bekrefte <i>Apparatet vil fortsette å fungere, mens ekstra funksjoner som lys, display, lyder, alarmer og nærhets- og dørsensor vil bli deaktivert.</i> Trykker du på  , vil displayet bli midlertidig aktivert. Etter 5 minutter med inaktivitet i displayet, aktiveres ECO-modus automatisk.

Wi-Fi-funksjon

Vinskapet oppnår optimal funksjonalitet når det kobles til skyen, fordi alt kan betjenes og overvåkes med mobilappen **ConnectLife** på smartenheten din. Å velge å fjernstyre den fra enheten din gjør det for eksempel enklere å navigere i INNSTILLINGER-MENYEN, for eksempel, og å styre funksjoner som ikke er tilgjengelige på apparatets grensesnitt, blant annet lysbryterkontrollen. Temperatur- og

fuktighetsverdier vises i sanntid. Temperaturen i rommet kan også endres i appen, slik at døren kan holdes lukket.

1. Mobilapp

Koble apparatet til applikasjonen **ConnectLife**



ConnectLife er en smarthjemplattform som knytter sammen mennesker, enheter og tjenester. Applikasjonen **ConnectLife** inkluderer avanserte digitale tjenester og problemfrie løsninger som lar brukerne overvåke og styre apparater, motta varsler fra en smarttelefon og oppdatere programvare (støttede funksjoner varierer avhengig av apparatet og regionen/landet).

For å koble til smartenheten din trenger du et Wi-Fi-nettverk hjemme (bare 2,4 GHz-nettverk støttes) og en smarttelefon med applikasjonen **ConnectLife**.



For å laste ned applikasjonen **ConnectLife** kan du skanne QR-koden eller søke etter **ConnectLife** i favorittappbutikken din.

1. Installer applikasjonen **ConnectLife**, og opprett en konto.
2. I applikasjonen **ConnectLife** går du til menyen «Add device» (Legg til enhet) og velger riktig type enhet. Skann deretter QR-koden (finnes på typeskiltet til apparatet. AUID/SN kan også legges inn manuelt).
3. Applikasjonen veileder deg deretter gjennom hele prosessen med å koble apparatet til smarttelefonen.
4. Etter en vellykket tilkobling kan apparatet betjenes eksternt via mobilapplikasjonen.

Har du flere spørsmål? Besøk oss på www.connectlife.io, eller kontakt oss på hello@connectlife.io.

Selv om applikasjonen veileder deg gjennom prosessen med å koble enheten til smarttelefonen, har vi oppført noen av de viktigste trinnene nedenfor.

2. Aktivering av Wi-Fi-modul:

- direkte, med et 2-sekunders trykk på Wi-Fi-tasten .
- eller velg WLAN STATUS i NETTVERKSTILKOBLING inne i INNSTILLINGER MENY.

Wi-Fi-ikon	Wi-Fi-modul	Skytjeneste	Fjernkontroll
Ingen ikoner	Av	Av	Av
	På	Ikke tilkoblet	(-)
	På	Tilkoblet	Av

3. Konfigurere tilkoblingen

Når Wi-Fi-modulen er aktivert, er apparatet klart for tilkobling til mobilappen.

Wi-Fi-ikon	Wi-Fi-modul	Skytjeneste	Fjernkontroll
	På	Tilkoblet	Av

Oppsettet avsluttes automatisk hvis tilkoblingen er vellykket eller hvis forbindelsen ennå ikke er etablert etter 3 minutter.

4. Sammenkoble apparatet

Etter at du har lyktes å koble til skytjenesten, utløses sammenkoblingsalternativet automatisk. Apparatet kobles til brukerkontoen på smartenheten.

Du kan koble sammen flere kontoer slik at du kan ha flere enn én smartenhet koblet til vinskapet.

Du kan kun se om sammenkoblingen er vellykket på smartenheten.

Sammenkoblingsfunksjonen avsluttes automatisk hvis sammenkoblingen til skyen er vellykket eller om sammenkoblingsforbindelsen ikke er etablert med skyen etter 3 minutter.

5. Fjernkontroll

Når du har lyktes med å koble sammen en bruker med vinskapet, er apparatet klart for betjening fra mobilappen.

Wi-Fi-ikon	Wi-Fi-modul	Skytjeneste	Fjernkontroll
	På	Tilkoblet	Aktivert

6. Koble fra alle

Dette valget fjerner alle sammenkoblede brukerkontoer. Data og lagrede innstillinger forblir de samme i apparatet.

Frakoblingsfunksjonen avsluttes automatisk hvis frakoblingen til skyen er vellykket eller om frakoblingen fra skyen ikke lykkes etter 1 minutt.

7. Deaktiver Wi-Fi-modul:

Hvis du ønsker å slutte å betjene og overvåke apparatet med fjernkontroll, kan du deaktivere Wi-Fi-modulen på samme måte som den aktiveres:

- direkte, med et 2-sekunders trykk på Wi-Fi-tasten .
- eller velg WLAN STATUS i NETTVERKSTILKOBLING inne i INNSTILLINGER MENY.

Når Wi-Fi-modulen er av, vil du ikke kunne bruke mobilappen. Dette betyr imidlertid ikke at du må gjenta sammenkoblingsprosessen neste gang du aktiverer Wi-Fi-modulen. I stedet er hele prosessen automatisk. Hvis det forekommer at forbindelsen mellom apparatet og mobilenheten ikke kan etableres, gi det litt tid eller koble smartenheten fra og deretter til igjen. Ta kontakt med kundestøtte hvis problemet vedvarer.

Ved strømbrydd lagres tilstanden til Wi-Fi-modulen. Når strømmen kommer tilbake, vil den være den samme som før frakobling.

Nedtelling og varsling for kullfilter

Når apparatet slås på for første gang, er nedtellingstidtakeren for kullfilteret satt til 365.

Hver 24. time, når apparatet er koblet til strømforsyningen, trekkes det fra 1 dag.

Ved strømbrytning lagres levetidsverdien for kullfilteret. Når strømmen kommer tilbake, vil verdien være den samme som før frakobling.

Hvis du endrer parameteren for klokkeslett eller dato, vil det ikke påvirke nedtellingen for kullfilteret.

Med et 2 sekunders trykk på kullfiltertasten  , blir du omdirigert til Kullfilterlevetid i INNSTILLINGER MENY. Displayet "H" viser levetidsverdien for kullfilteret.

Når varslingsinnstillingen for kullfilteret er nådd,  lyser kullfiltertasten.

Når nedtellingstidtakeren for kullfilteret er ≤ 0 , blinker kullfiltertasten .

Etter at du har byttet filter, må du tilbakestille levetiden til kullfilteret.

Sabbatsmodus

Sabbatsmodus vil bli aktivert i 72 timer rett etter aktivering. Alle opplyste funksjoner og displayet blir midlertidig deaktivert. Kjølesystemet fungerer normalt. Sabbatsmodus aktiveres hver uke igjen til samme tid på samme dag.

Aktiv faseslutt i sabbatsmodus:

- automatisk 72 timer etter aktivering,
- med 3 sekunder trykk på Tastelås-tasten .

Hvis det oppstår en feil i sabbatsmodus, vises den ikke før sabbatsmodus er deaktivert.

* Aktiv sabbatsmodus overstyrer ECO-modus, nattmodus i maksimalt 72 timer.

ECO-modus

I ECO-modus fungerer apparatet med optimale innstillinger: bare på/av-tasten  er aktiv. Apparatets kjølesystem er i normalt drift.

Hvis det oppdages feil, blir ECO-modus avsluttet. Apparatet går tilbake til statusdisplayet. Etter 5 minutter uten aktivitet aktiveres Eco-modus igjen.

Avriming av apparatet

- Vinskapet avrimes automatisk. Vannråper renner gjennom en åpning i bakveggen og ned i et brett over kompressoren, der de fordamper.

Rengjøring av apparatet

ADVARSEL!

Slå av apparatet og ta ut støpselet fra kontakten før du begynner å rengjøre det.

ADVARSEL!

Ikke bruk slipemidler, da de kan skade overflaten.

ADVARSEL!

Ikke fjern typeskiltet som er plassert på innsiden av produktet. Typeskiltet inneholder informasjon som er nødvendig ved en eventuell reparasjon.

- Før rengjøring må flaskene fjernes fra produktet og plasseres på et kjølig sted.
- Rengjør innsiden av produktet regelmessig med lunkent vann. Ved behov kan du bruke et nøytralt rengjøringsmiddel eller spesialmiddel for rengjøring av kjøleskap. Rengjør alle overflater med en myk klut. Tørk av de rengjorte delene med en klut som er fuktet med rent vann, og tørk dem godt.
- Du må ikke vaske deler av produktet i oppvaskmaskin, siden de kan bli skadet.
- Fjern flekker fra tredeler umiddelbart, slik at de ikke trekker inn i treet. Rengjør tredelene med en fuktig klut. Treet må ikke bli for vått, og delene må tørke helt før du plasserer dem i vinskapet igjen.

Merk: Tre er et naturlig materiale. Derfor kan det være vanskelig å fjerne enkelte flekker (spesielt av rødvin).

Slike flekker kan fjernes ved å pusse treet forsiktig med svært fint sandpapir og deretter behandle det med treolje. Treoljen må være næringsmiddelgodkjent.

- Rengjør glassdøren med egnet rengjøringsmiddel.
- Rengjør pakningen med lunkent vann. Tørk av den med en myk klut, og la den tørke helt.
- Ventilasjonsåpningene på sidene og baksiden av produktet må rengjøres regelmessig (med støvsuger). Hvis det samler seg støv i ventilasjonsåpningene, kan det føre til høyere strømforbruk.

ADVARSEL!

Hvis du ikke skal bruke produktet på en stund, må det slås av, og du må også trekke ut støpselet. Tøm og rengjør produktet, og la døren stå på gløtt. Da oppstår det ikke mugg i produktet.

Omhengsling av døren

Retningen døren åpnes i, kan endres.

Hvis du vil hengsle om døren på produktet, kan du utføre følgende prosedyre. Dere må være minst tre personer. Døren veier ca. 40 kilo.

⚠ ADVARSEL!

For å unngå skader på gulvet bør du legge et teppe eller lignende foran produktet. Du må også finne et egnet sted som døren kan oppbevares midlertidig mens du arbeider.

Vær forsiktig, slik at du ikke skader dørpakningen. Hvis pakningen blir skadet, vil ikke produktet fungere optimalt.


⚠ ADVARSEL!

Det selvlukkende hengslet kan slå igjen og skade fingrene dine. Vær forsiktig.

⚠ ADVARSEL!


Koble apparatet fra strømmettet før omhengsling av døren.

Nødvendig verktøy:

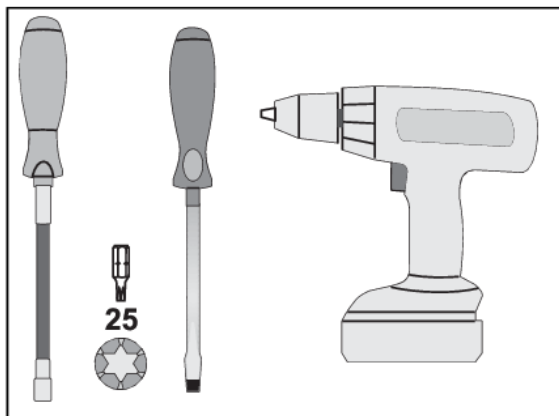


Omhengsling av døren


Døren kan hengesles om på følgende måte:

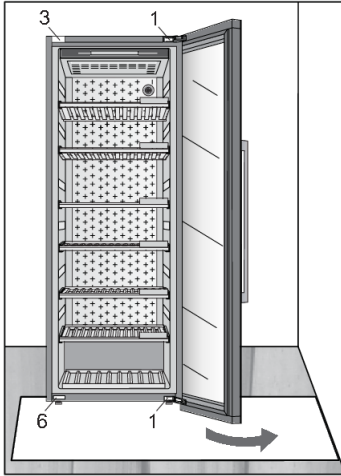

1. Åpne døren.

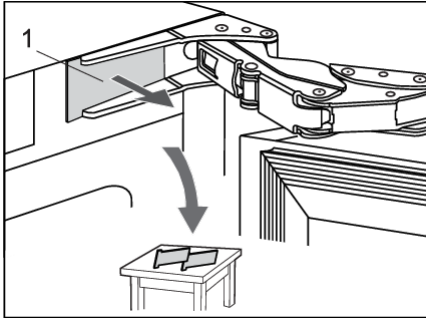


2. Fjern de to hengselhettene (1) øverst og nederst. Legg dem til side, du trenger dem senere.

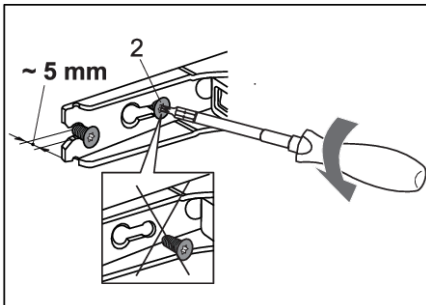


3. Løsne hengselskruene (2) øverst og nederst litt (ikke mer enn 5 mm). Ikke skru dem helt ut. Døren skal fortsatt være i kontakt med skapet.


Omhengsling av døren

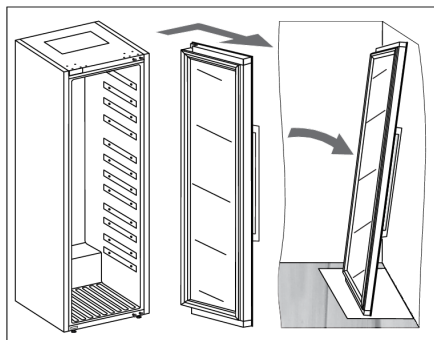

4. Fjern døren, med hengslene, ved å bevege den i pilens retning. Plasser døren forsiktig på det stedet den skal oppbevares.

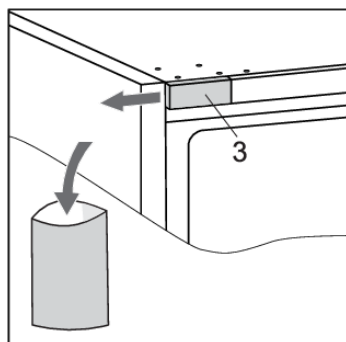


5. Fjern dekkelet (3). Ta vare på det (legg det for eksempel i posen sammen med bruksanvisningen), i tilfelle døren skal hengesles tilbake til opprinnelig posisjon igjen.

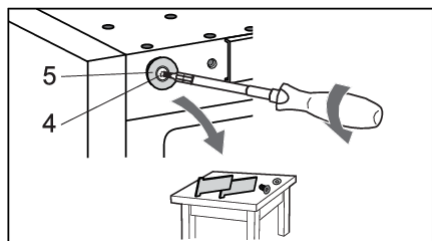


6. Løsne skruen (4), og fjern dekkelet (5). Legg det til side, du trenger det senere.


Omhengsling av døren

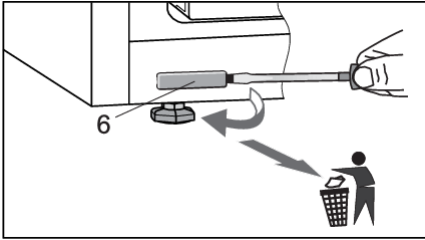

7. Fjern dekkelet (6) og resirkuler det som plast.

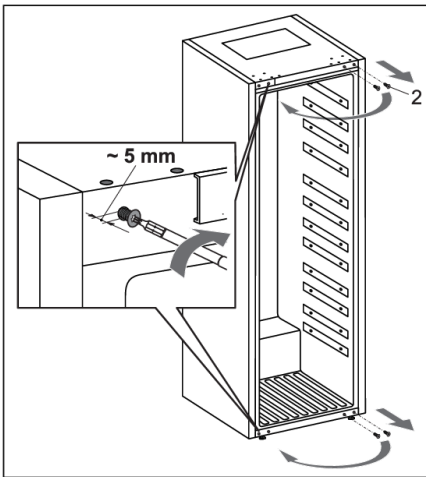


8. Fjern skruene (2), og skru dem deretter delvis inn i hullene øverst og nederst på motsatt side av skapet.

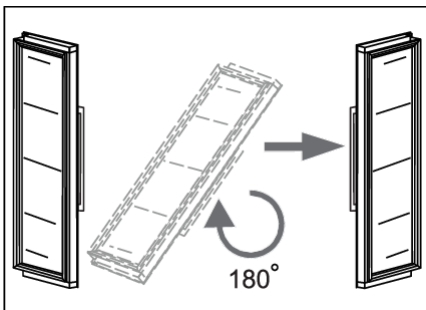


9. Roter døren forsiktig 180 grader.


Omhengsling av døren

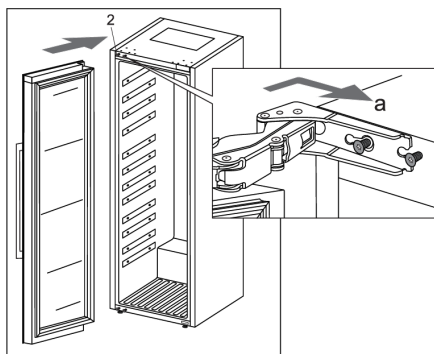

10. Heng døren på skruene (2) øverst og nederst, og skyv dem i pilens retning (a).

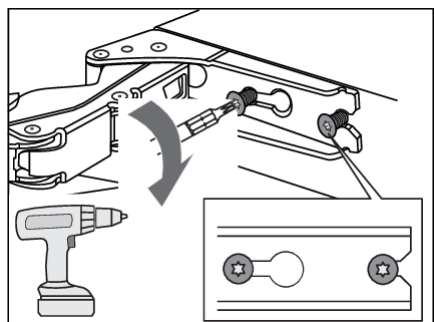


11. Stram skruene til 6,2 Nm.

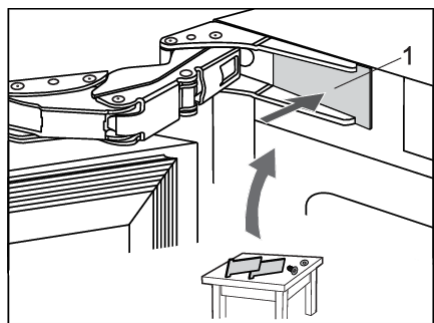


12. Monter hengselhettene (1).


Omhengsling av døren

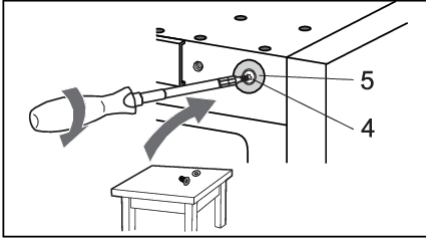

13. På den andre siden fester du dekselet (5) ved hjelp av skruene (4).

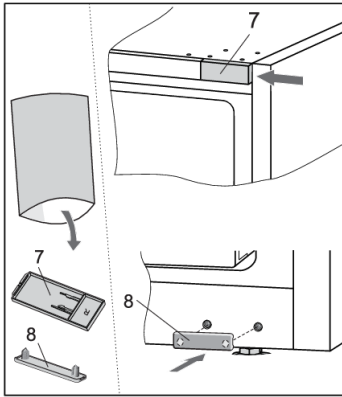


14. Finn dekslene (7 og 8) i posen sammen med bruksanvisningen, og monter dem på motsatt side av hengslene.

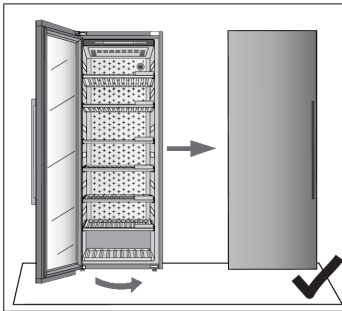


15. Lukk døren og kontroller at den passer på skapet. Siden av skapet og kanten av døren skal være parallelle.

Omhengsling av døren

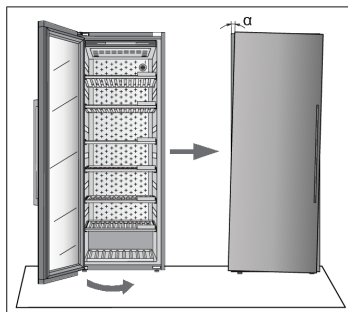


Hvis døren ikke er parallell med skapet (vinkelen α ikke er 0°),

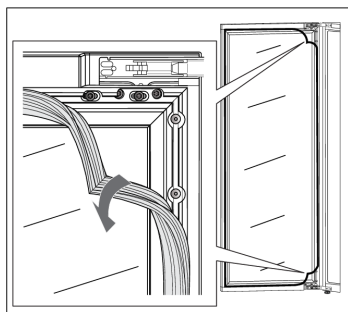


gjør du følgende:

1. Åpne døren, og løsne pakningen fra hjørnene ved øvre og nedre hengsel.

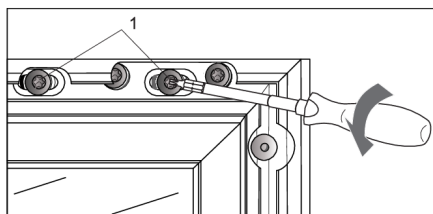


2. Løsne skruene (1) øverst og nederst. Ikke skru dem helt ut!

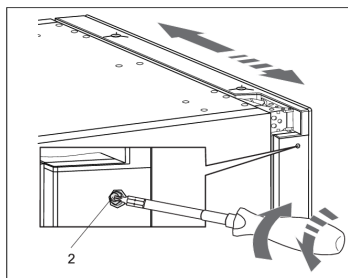


3. Lukk døren og bruk skruen (2) øverst og nederst til å justere døren.


Omhengsling av døren

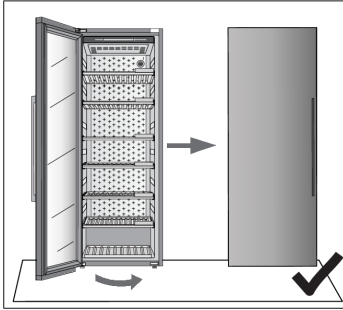

4. Juster dørens posisjon til kanten av døren er parallell med siden av skapet.

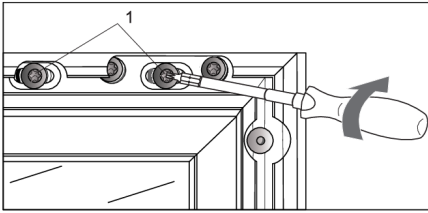

5. Når kanten av døren er parallell med siden av døren, åpner du døren igjen og strammer skruene (1) som du løsnet da du begynte å justere døren.

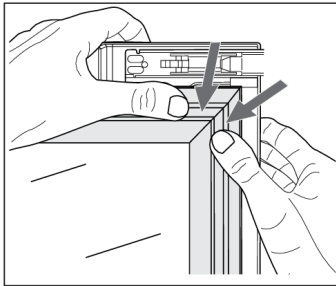

6. Skyv pakningen forsiktig inn i sporet på døren igjen.

Løs problemer

Hvis du er i tvil om apparatet fungerer som det skal, anbefaler vi at du først leser forslagene nedenfor.

Tips og triks

Når temperaturen eller fuktigheten i apparatet er utenfor standardverdiene, utløses en alarm.

Alarmlyder og alarmtasten blinker på displayet.



Hvis du vil fjerne lyden, trykker du kort på alarmtasten

Temperaturen eller fuktigheten blinker på displayet til den er gjenopprettet.

Hvis alarmen ikke er fjernet og riktig temperatur og/eller fuktighet er gjenopprettet, stopper alarmlyden og blinkingen på displayet.

Temperatur utenfor innstilt område

Mulig årsak	Mottiltak
Døren blir åpnet ofte eller lenge.	Prøv å ha døren til vinskabet minst mulig åpen. Legg en plan for hvordan store mengder flasker skal settes inn i skapet, slik at innsettingen tar minst mulig tid. Prøv å bruke ConnectLife mobilapplikasjon så mye som mulig for å endre innstillingene på apparatet.
Nylige store endringer i temperaturinnstillingene.	Hvis du gjør større endringer i temperaturinnstillingene, kan det ta noen timer å oppnå de nye innstillingene.
Innsetting av nye flasker.	Spesielt ved innsetting av større mengder nye flasker kan det ta lang tid før apparatet når det innstilte temperaturområdet. Hvis det er mulig, anbefaler vi å sette inn allerede avkjølte flasker i skapet. Vi anbefaler at skapet avkjøles til innstilt temperatur før du setter inn de første vinflaskene.
Nylig oppstart av apparatet.	Det kan ta noen timer før vinskabet avkjøles til ønsket innstilling etter at det er slått på. Vi anbefaler at skapet avkjøles til innstilt temperatur før du setter inn de første vinflaskene.
Ekstrem omgivelsestemperatur.	Kontroller at apparatet er installert i et godt ventilert rom og ikke utsettes for ekstremt høye eller ekstremt lave temperaturer. Du finner detaljerte instruksjoner for installasjon av apparatet i brukerhåndboken [se kapittel "Velge sted"].

Hvis ingen av de ovennevnte mottiltakene hjelper og advarselen om "temperatur utenfor innstilt område" vedvarer, ber vi deg kontakte et servicesenter.

Fuktighet utenfor innstilt område

Mulig årsak	Mottiltak
Døren blir åpnet ofte eller lenge.	Prøv å ha døren til vinskabet minst mulig åpen. Legg en plan for hvordan store mengder flasker skal settes inn i skapet, slik at innsettingen tar minst mulig tid. Prøv å bruke ConnectLife mobilapplikasjon så mye som mulig for å endre innstillingene på apparatet.
Nylige store endringer i temperaturinnstillingene.	Hvis du gjør større endringer i temperaturinnstillingene, kan det ta noen timer å oppnå de nye innstillingene. Fuktighetsnivået i apparatet er sterkt avhengig av temperaturendringene, og det bruker lengre tid på å stabilisere seg.
Nylig oppstart av apparatet.	Det kan ta noen timer før vinskabet avkjøles til ønsket innstilling etter at det er slått på. Fuktighetsnivået i apparatet er sterkt avhengig av temperaturendringene, og det bruker lengre tid på å stabilisere seg.
Ekstreme omgivelsestemperaturer og/eller fuktighetsnivåer.	Kontroller at apparatet er installert i et godt ventilert rom og ikke utsettes for ekstremt høye eller ekstremt lave temperaturer. Fuktighetsnivået i apparatet er sterkt avhengig av temperaturendringene, og det bruker lengre tid på å stabilisere seg. Du finner detaljerte instruksjoner for installasjon av apparater i brukerhåndboken [se kapittel "Velge sted"]. Ved bruk i omgivelsestemperatur med ekstremt høye eller ekstremt lave luftfuktighetsnivåer kan du kjøpe fuktighetstabilisatortilbehør.

Hvis ingen av de ovennevnte mottiltakene hjelper og advarselen om "fuktighet utenfor innstilt område" vedvarer, ber vi deg kontakte et servicesenter.

Strøbrudd

Mulig årsak	Mottiltak
Nylig og/eller hyppige strøbrudd.	Hvis disse strøbruddene ser ut til å være hyppige, må du kontakte profesjonell elektriker for å kontrollere elektriske sikringer, stikkontakter og apparatets strømkabel.

Tilbakestilling av strømforsyning

Ved strøbrudd eller når apparatet kobles fra under bruk (Appliance-On), blokkeres kompressordriften i 300 sekunder mens strømmen gjenopprettes.

Etter at strømmen er gjenopprettet, vil apparatets kontrollmodus være den samme som angitt før frakobling.

Feilvarsler

Hvis en komponent inne i apparatet svikter, vil et varsel dukke opp.

Varselet viser en kode. Kodene for disse feilene finner du i tabellen nedenfor.

Feilkode	Beskrivelse	Koden vises i displayet "T"	Koden vises i displayet "H"
E0	Kommunikasjonsfeil fra strømkort til elektronikk for brukergrensesnitt.	E0	E0
E1	Kan ikke slå på Wi-Fi-modul.	E	1
E4	Wi-Fi-modulen kan ikke kobles til skytjeneste.	E	4
E5	Prosessen "hard parkobling" mislyktes.	E	5
E6	Prosessen "koble fra alle" mislyktes.	E	6
E8	Kommunikasjonsfeil fra elektronikk for brukergrensesnitt til strømkort.	E8	E8
E9	Dørsensorfeil.	E	9
F1	Feil på apparatets vifte.	F	1
F2	Feil på kondensatorvifte.	F	2
H1	Feil på luftfuktighetssensoren til apparatet.	H	1
P1	Feil i nærhetssensor.	P	1
t1	Feil i miljøtemperatur/fuktighetssensor.	t	1
t2	Feil på temperatursensoren til apparatet.	t	2
t3	Feil i sensoren for fordampertemperatur.	t	3
U1	Feil i vibrasjonssensor.	U	1
81	Wi-Fi-modulfeil.	8	1

Hvis det er en kommunikasjonsfeil mellom strømkort og elektronikk for brukergrensesnitt, vil andre feil ikke vises.

Hvis en feilindikasjon på skjermene "T" og "H" er aktiv, er det ikke mulig å vise andre handlinger på displayet.

Men det er likevel noen unntak:

- hvis noen av alarmene er aktive: alarmtasten er aktiv (for å tilbakestille aktiv alarm),
- hvis nøkkellåsmodus er aktiv: nøkkellåstasten er aktiv (for deaktivering av nøkkellås),
- På/av-tasten er aktiv, trykk i 3 sekunder for å gå inn i av-modus.

Hvis flere forskjellige feil er aktive samtidig, vises de sekvensielt.

Hvis det er mer enn tre timer siden brukeren lukket meldingen og feilen fortsatt ikke er løst, vises feilmeldingen på nytt.

Unntaket er feil P1 (nærhetssensor), der brukeren kan velge å ikke vise denne feilen lenger. Selve feilen kan ikke vises.

Generelle problemer

Problem	Årsak/løsning
Apparatet avkjøles kontinuerlig i lang tid.	- Omgivelsestemperaturen er for høy. - Døren har vært åpnet for lenge eller for ofte. - Døren lukker seg ikke riktig (forseglingen er skitten, døren er feiljustert eller forseglingen er skadet osv.). - En større mengde flasker er nylig satt inn. - Utilstrekkelig luftsirkulasjon rundt kompressoren og kondensatoren. Kontroller at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt apparatet.
Apparatet lager støy.	- Apparatet avkjøles av et kjølesystem med en støyfremkallende kompressor. Støynivået avhenger av installasjonen av apparatet, riktig bruk og alder. - Når du kobler apparatet til strømforsyningen, kan støyen fra kompressoren eller flytende kjølemiddel være litt høyere. Dette indikerer ingen feil og har ingen effekt på apparatets levetid. Apparatet vil produsere mer støy en stund. - Apparatet kan midlertidig produsere mer støy etter at døren har vært åpnet for lenge eller for ofte, eller det er en stor mengde nyinnsatte flasker. - Apparatet kan produsere mer støy når det brukes i et miljø med høy temperatur.
LED-lampen virker ikke.	Kontroller om LED-belysningen er slått på. For ytterligere informasjon, se kapittelet "Innstillinger/lys". Du må ikke prøve å reparere LED-belysningen. Ta kontakt med et servicesenter.

Andre skjermadvarsler

Advarsel!	Årsak/løsning
Døren er åpen: 	- Døren har vært åpen for lenge. Lukk døren. - Hvis advarselen fortsetter å vises, kan du ringe servicesenteret for å bestille reparasjon. Apparatet fungerer i sikkermodus til det er korrigert. Apparatet opprettholder automatisk den mest egnede temperaturen.
Fuktigheten er utenfor innstilt område: 	Fuktigheten i skapet er utenfor de tillatte grensene. Sørg for at apparatet er plassert i et godt ventilert område og ikke utsettes for ekstremt lave eller ekstremt høye temperaturer. Du finner mer informasjon om mulige årsaker og potensielle løsninger for dette varselet i avsnittet «Tips og triks». Hvis dette skjer lenge etter forrige justering av enheten (endring av innstillinger, innsetting av flasker, åpning av dører,...) kan det bety at fuktighetssensoren er ute av drift. Kontakt et servicesenter for å rette feilen. Apparatet vil fungere i sikkermodus til det repareres av en servicetekniker.
Fuktigheten er under 50 %:	Vi anbefaler å fylle på fuktighetsboksen for å stoppe varselet.
Temperaturen er utenfor innstilt område: 	Temperaturen i skapet er utenfor de tillatte grensene. Du finner mer informasjon om mulige årsaker og potensielle løsninger for dette varselet i avsnittet «Tips og triks». Hvis dette skjer lenge etter forrige justering av enheten (endring av innstillinger, innsetting av flasker, åpning av dører osv.), kan det bety at temperatursensoren er ute av drift. Kontakt et servicesenter for å rette opp feilen. Apparatet vil fungere i sikkermodus til det repareres av en servicetekniker. Apparatet vil automatisk opprettholde den mest passende temperaturen.
Vibrasjonene er for høye:	De oppdagede vibrasjonene på apparatet er utenfor de tillatte grensene. Kontroller at apparatet er riktig installert ("Installasjon og tilkobling").
Etter at strømmen er gjenopprettet, er den målte temperaturen utenfor de innstilte verdiene: 	Etter at strømmen har kommet tilbake i apparatet, har den målte temperaturen vært utenfor standardtemperaturen i 3 timer sammenhengende. Dette betyr 3 °C over eller 3 °C under innstilt temperatur.
Kullfilteret er utløpt: 	Slik bytter du luftfilteret.

INFORMASJON!

Når du ringer til et servicesenter, må du oppgi typen, modellen og serienummeret som er angitt på typeskiltet på innsiden av apparatet [se kapittel "Velg plassering"].

Når du venter på en servicetekniker må du unngå å åpne døren til apparatet, slik at temperaturen ikke øker unødig.

Når vinflasker må tas ut i forbindelse med service, er forbrukeren ansvarlig for å fjerne innholdet fra skapet.

Kassering av emballasje og apparat

Dette apparatet er laget av bærekraftige materialer. Det må kastes på en forsvarlig måte på slutten av levetiden. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om avfallshåndtering.

INFORMASJON!

Se også avsnittet "Avfallshåndtering" i sikkerhetsanvisningene.

Apparatets emballasje er resirkulerbar. Følgende materialer kan ha blitt brukt:

- Papp.
- Polyetylenfilm (PE).
- CFC-fri polystyren (hardt PS-skum).

Disse materialene må kastes på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes forskrifter.



Apparatet er merket med en overkrysset søppelkasse som en påminnelse om kravet om separat kassering av elektriske husholdningsapparater. Dette betyr at apparatet ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Apparatet må tas med til et spesielt lokalt senter for avfallssortering eller til en forhandler som tilbyr slike tjenester.

Separat innsamling og avhending av husholdningsapparater unngår skadelige konsekvenser for mennesker og miljø. Dette sikrer at materialene som brukes til å lage apparatet, kan gjenvinnes, og at det kan oppnås betydelige besparelser i forbruket av energi og råvarer.



Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver, forskrifter og krav, samt alle krav i standardene det refereres til.

Type radioutstyr:	WiFi-modul
Driftsfrekvensområde:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maks. utgangseffekt:	20 dBm EIRP
Maks. antenneforsterkning:	2,7 dBi

eller

Type radioutstyr:	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Driftsfrekvensområde:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maks. utgangseffekt:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneforsterkning 10 dBi)
Maks. antenneforsterkning:	Forsterkning: 0 dBi
Bluetooth	
Frekvensområde:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bæresignaleffekt:	6 dBm (≤10 dBm)
Utslippstype:	F1D

Egne notater

[illegible]

[illegible]



Bruksanvisningen er også tilgængelig på hjemmesiden vår: www.asko.com



849490-a11

