



Bruksanvisning

OVN

OCM8437S / BO4CM4I3-42

OCM8437B / BO4CM4I3-42

Symboler som brukes



Viktig informasjon



Tips

INNHold

Din ovn

Innledning	4
Beskrivelse av apparatet	5
Riller/uttrekkbare riller	5
Tilbehør	6
Dør	6
Kjølevifte	6
Betjeningspanel	7

Førstegangs bruk

Før du bruker apparatet for første gang	8
---	---

Bruk

Slå på apparatet og innstillinger	9
Velge tilberedningssystem	12
Beskrivelse av hovedfunksjonene	12
Velge innstillinger	16
Valg av tilleggsfunksjoner	18
Starte tilberedningen	20
Slå av ovnen	20

Drift

Mikrobølgeovner	21
Instruksjoner for stekeutstyr	22
Bruke apparatets matlagingsfunksjoner	23

Vedlikehold

Rengjøring av apparatet	25
Rengjøringsfunksjon (damrengjøring)	25
Fjerne og rengjøre rillene	26
Skifte lyspære i stekeovnen	26

Funksjonsfeil

Generelt	27
----------	----

Miljøforhold

Avhending av apparatet og emballasje	29
--------------------------------------	----

Innledning

Gratulerer med valget av denne ovnen. Dette produktet er designet med enkel betjening og optimal komfort i tankene.

Denne bruksanvisningen viser hvordan ovnen brukes på best mulig måte. I tillegg til informasjon om bruk av apparatet, finner du også bakgrunnsinformasjon som kan hjelpe deg når du bruker apparatet.




**Les sikkerhetsanvisningene i eget hefte nøye,
før du bruker apparatet!**

**Les bruksanvisningen før du bruker apparatet, og oppbevar den på et sikkert sted,
så du kan finne den fram ved en senere anledning.**

Installeringsinstruksjonene er inkludert separat.

Beskrivelse av apparatet

1. Betjeningspanel
2. Ovn-nivåer
3. Ovnsdør
4. Dørhåndtak

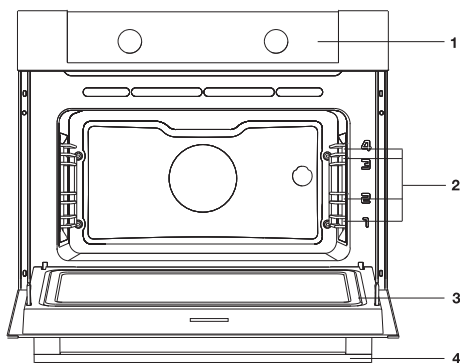

Riller/uttrekbare riller




- Ovnens har fire eller fem rillehøyder (nivå 1 til 4/5), avhengig av modell. Nivå 1 brukes hovedsakelig i kombinasjon med undervarme. De to øverste nivåene brukes primært til grilling.
- Sett stekeristen, stekebrettet eller et dampfat inn i sporet mellom styreskinnene.
- Flere riller kan ha fullt uttrekbare teleskopiske riller, avhengig av modell.
 - Dytt de teleskopiske styreskinnene helt ut av ovnen og sett inn stekeristen/stekebrettet/dampfatet på dem. Skyv deretter stekeristen/stekebrettet/dampfatet inn på de teleskopiske styreskinnene og inn i ovnen igjen.
 - Ovnsdøren må ikke lukkes før de teleskopiske styreskinnene har blitt helt trukket tilbake inn i ovnen.

Tilbehør

Det medfølger et utvalg av tilbehør til ditt apparat, avhengig av modellen. Bruk kun originaltilbehør: de passer spesielt for apparatet ditt. Sørg for at alt tilbehør som brukes tåler temperaturinnstillingene til den valgte ovnsfunksjonen.

Merk: Ikke alt tilbehør er egnet/tilgjengelig for alle apparater (kan også variere fra land til land). Ved kjøp bør du alltid oppgi ditt apparatets eksakte identifikasjonsnummer. Se i salgsbrosjyren eller sjekk på nett for flere opplysninger om valgfritt tilbehør.

Merk: aldri sett et tilbehør i bunnen på ovnen!

Tilbehør som kan leveres med apparatet ditt (avhengig av modellen)	
	Emaljert stekerist - for bruk til butterdeig og kaker. • Den emaljerte bakeplaten må ikke brukes sammen med mikrobølgefunksjonen! • Egnet for rengjøring med pyrolyse.
	Stekerist; hovedsakelig for grilling. Du kan også legge et dampfat eller en panne med mat på stekeristen. • Stekeristen er utstyrt med en sikringspinne. Løft stekeristen litt opp i front for å trekke den ut av ovnen. • Bruk ikke stekeristen for mikrobølgefunksjonen!
	Dypt emaljert stekebrett - for steking av kjøtt og fuktige bakverk. • Ikke sett det dype stekebrettet på det laveste nivået under tilbredningsprosessen, med unntak når du bruker det som et dryppebrett under grilling, steking eller steking med et spidd (dersom tilgjengelig). • Den dype, emaljerte bakeplaten må ikke brukes sammen med mikrobølgefunksjonen! • Egnet for rengjøring med pyrolyse.
	Stekebrett i glass - for bruk i mikrobølgeovn og ovn. • IKKE egnet for rengjøring med pyrolyse.


Dør

- Dørbryterne gjør at ovnsens funksjon stanser midlertidig hver gang døren åpnes under bruk. Ovnens fortsetter igjen så snart døren er lukket.

Kjølevifte

- Apparatet er utstyrt med en kjølevifte som kjøler karmen og betjeningspanelet.

Betjeningspanel

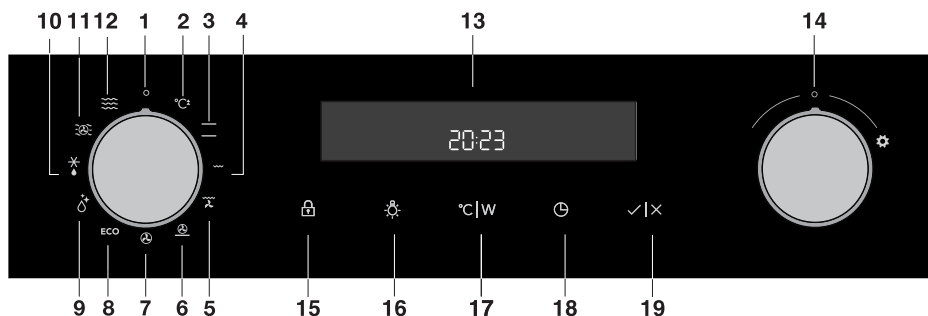

1. Funksjonsbryter (i av-stilling)
2. Rask forvarming
3. Over- og underelement
4. Grilling
5. Rilling med vifte
6. Varmluft og underelement
7. Varmluft
8. Eco-tilberedning
9. Rengjøring
10. Tining
11. Kombi mikrobølgeovnfunksjoner
12. Mikrobølgeovnfunksjoner
13. Informasjon om tilberedning og klokkesdisplay
14. Innstillingsbryter (-/+)
15. Knapp for barnesikring
16. Av/på-knapp for ovnslys
17. Knapp for temperatur
18. Programklokke
19. Start/stopp-knapp



Symbolene for tilberedningssystem kan være plassert på bryteren eller på frontpanelet (avhengig av apparatmodell).

Knappene reagerer bedre hvis du berører dem med en større del av fingertuppen. Hver gang du trykker på en knapp, bekreftes dette med et kort lydsignal.


Før du bruker apparatet for første gang

- Når du har mottatt apparatet, tar du ut alt som ligger inni ovnen, inkludert eventuelt transportutstyr.
Rengjør alt tilbehør og alle redskaper med varmt vann og et vanlig oppvaskmiddel. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
- Når ovnen varmes opp for første gang, vil du kjenne en spesiell lukt. Luft rommet grundig første gang du bruker ovnen.

Mikrobølgefunksjon



Mikrobølger brukes til koking, steking og tining av mat. De gir mulighet for rask og effektiv tilberedning uten å endre matens form eller farge.

Mikrobølger er en type elektromagnetisk stråling. Slik stråling finnes overalt rundt oss i form av radiobølger, lys og infrarøde stråler. Frekvensen for mikrobølgene er rundt 2450 MHz.

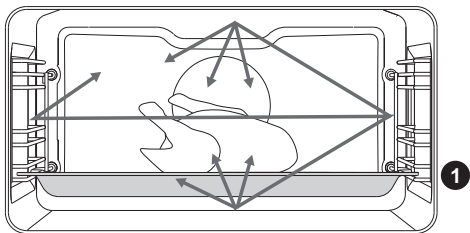

Viktige egenskaper for mikrobølgene:

- De reflekteres av metaller.
- De går gjennom alle andre materialer.
- De absorberes av vann-, fett- og suktermolekyler.

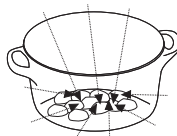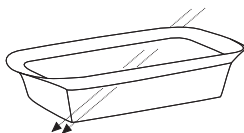

Når maten utsettes for mikrobølger, begynner molekylene å bevege seg raskt slik at det produseres varme.

Mikrobølgene trenger cirka 2,5 centimeter inn i maten. Hvis maten er tykkere, tilberedes kjernen i maten ved varmeledning, som ved tradisjonell matlaging.



Du må ikke bruke eller aktivere mikrobølgesystemet hvis ovnen er tom.

Slå på apparatet og innstillinger

Etter tilkobling av produktet og etter et lengre strømbrudd blinker 12:00 på displayet og symbolet lyser

Still inn gjeldende klokkeslett.


STILLE INN KLOKKEN



Drei INNSTILLINGSBRYTEREN (-/+). Still først inn minuttene; deretter skifter markøren til timer. Etter tre sekunder lagres innstillingene.



Hvis du dreier bryteren lengre mot høyre eller venstre, endres innstillingene raskere.

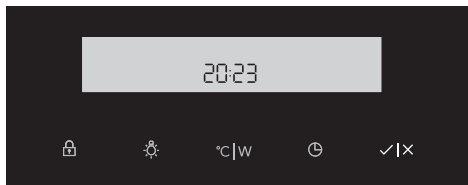

Bekreft ved å trykke på START/STOPP. Hvis du ikke trykker på noe i løpet av de tre neste sekundene, lagres innstillingen automatisk.



Ovnens virker selv om klokken ikke er innstilt. Men klokkefunksjonene blir da ikke tilgjengelige (se kapitlet: STILLE INN KLOKKEFUNKSJONER).

Etter noen minutter uten aktivitet vil apparatet skifte til hvilemodus.

ENDRE KLOKKEINNSTILLINGER

Klokkeinnstillingen kan endres når ingen klokkefunksjoner er aktivert.

Trykk på knappen for å  stille inn gjeldende klokkeslett. Bekreft ved å trykke på START/STOPP.

BRUK

INNSTILLINGER

Endre innstillinger: Drei innstillingsbryteren mot høyre og hold den der i tre sekunder. Trykk på start/stopp-ikonet for å bla gjennom de ulike innstillingene eller parameterne. Endre en parameter: Drei innstillingsbryteren mot høyre eller venstre.

LYSSTYRKENIVÅ

Velg mellom tre forskjellige lysstyrkenivåer. Middels er standardinnstillingen. Lysstyrken kan stilles inn ved å dreie på bryteren.



Lysstyrkenivå lavt



Lysstyrkenivå middels



Lysstyrkenivå høyt

LYDSTYRKE

Standardinnstillingen er middels. Lydstyrkenivået kan stilles inn ved å dreie på bryteren.



Lydstyrkenivå lavt



Lydstyrkenivå middels



Lydstyrkenivå høyt



Lyd av

SLUTT

Trykk på start/stopp-ikonet for å lukke innstillingsmenyen og gå tilbake til hvilemodus. For å lukke innstillingsmenyen kan du også holde valgbryteren mot venstre i 3 sekunder eller dreie systembryteren.



Endre innstillinger: Drei innstillingsbryteren mot høyre og hold den der i tre sekunder. Trykk på start/stopp-ikonet for å bla gjennom de ulike innstillingene eller parameterne. Endre en parameter: Drei innstillingsbryteren mot høyre eller venstre.



Etter et strømbrudd eller etter at apparatet er slått av, vil innstillingene for tilleggsfunksjonene bare bli lagret i noen få minutter. Deretter går alle innstillingene, unntatt lydsignalvolumet og barnesikringen tilbake til fabrikkinnstillingene.

Velge tilberedningssystem

Drei programbryteren (til venstre og høyre) for å velge 0 TILBEREDNINGSSYSTEM (se programtabell). Det valgte ikonet vises på displayet.



Innstillinger kan også endres under bruk.


Beskrivelse av hovedfunksjonene




Se tabellene for å velge den rette funksjonen. Se også instruksjoner om tilbereding på rettens emballasje. Noen hovedfunksjoner har underfunksjoner.






I «Mikrobølgeovnfunksjon»: ikke bruk metallkokekar eller -redskaper, og ikke forvarm ovnen. Sørg for at alt tilbehør som brukes tåler temperaturinnstillingene til den valgte ovnsfunksjonen.


Hovedfunksjonene (velg med funksjonsbryteren)

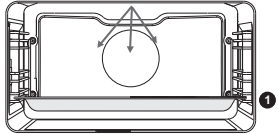Funksjon	Beskrivelse	
	Rask forvarming Med denne funksjonen får ovnen raskt ønsket temperatur. Ikke bruk denne innstillingen når du har en rett i ovnen	
	Tining Denne funksjonen bruker mikrobølger. Rettene tines raskt og effektivt.	
	Mikrobølgeovn - Mikrobølgeovnen energi blir brukt til å lage mat og tine mat. Det gir rask og effektiv tilberedning uten å endre farge eller form på maten. - Standardinnstillinger kan endres i innstillingsmenyen. - Plasser glassfatet på nivå 1. - Effektforslag: 750 W	

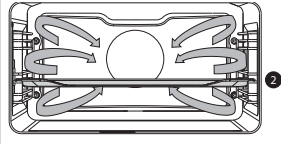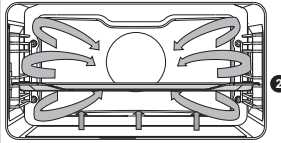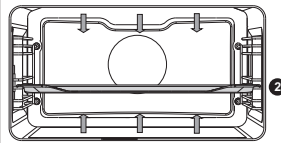Funksjon	Beskrivelse	
	Kombinert mikrobølgeovn - Bruk en av funksjonene for (hurtig) tilberedning av retter. - Underfunksjoner er tilgjengelig (se i tabellen med kombi mikrobølgeovnfunksjoner)	
	Rengjøring Fett og sot kan lett fjernes fra veggene med en fuktig klut ved hjelp av rengjøringsfunksjonen.	
	Varmluft - Oppvarming ved hjelp av varmluft fra baksiden av ovnen. - Denne modusen gir jevn varme og er ideell for baking. - Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen. - Anbefalt temperatur: 180 °C - Forvarming anbefales.	
	Varmluft + oppvarming nederst - Oppvarming ved hjelp av varmluft fra baksiden av ovnen og det nederste varmeelementet. - Denne modusen kan brukes til å steke pizza, fuktig butterdeig, fruktkaker, hevet deig og små skorper. - Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen. - Anbefalt temperatur: 200 °C - Forvarming anbefales.	
	Oppvarming øverst + undervarme - Oppvarming med øvre og nedre varmeelementer. - Denne modusen kan brukes til vanlig baking og steking. - Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen. - Anbefalt temperatur: 200 °C - Forvarming anbefales.	

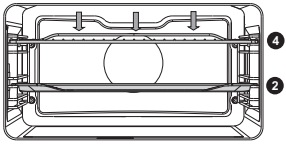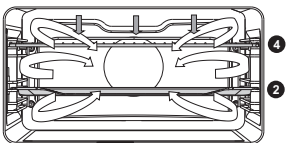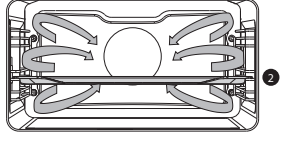Funksjon	Beskrivelse	
	Grill • Oppvarming ved hjelp av grillelementet. • Denne modusen kan brukes til grilling av noen få åpne smørbrød eller ølpølser, eller til å riste brød. • Sett ovnsristen i den øvre delen av ovnen og stekeplaten i midten av ovnen. • Følg hele tiden med på steking. Retten kan raskt svi seg som følge av høy temperatur. • Maksimalt tillatt temperatur: 240 °C	
	Stor grill + vifte • Oppvarming med øvre varmeelementer. Varmen fordeles av viften. • Denne modusen kan brukes til å grille kjøtt, fisk og grønnsaker. • Sett ovnsristen i den øvre delen av ovnen og stekeplaten i midten av ovnen. • Anbefalt temperatur: 170 °C • Følg hele tiden med på steking. Retten kan raskt svi seg som følge av høy temperatur. • Forvarming anbefales.	
	ECO varmluft • Oppvarming med varmluft. ECO varmluft bruker mindre energi enn varmluftinnstillingen, men gir samme resultat. Kokingen tar et par minutter lenger. • Denne modusen kan brukes til å steke kjøtt og bakevarer. Plasser stekeplaten i midten av ovnen. • Anbefalt temperatur: 180 °C • Denne innstillingen bruker restvarme (varmen er ikke på hele tiden) for å redusere energiforbruket (i henhold til energiklasse EN 60350-1). I denne modusen vises ikke ovnens faktiske temperatur.	

Kombi mikrobølgefunksjoner (velg med valg Bryteren)

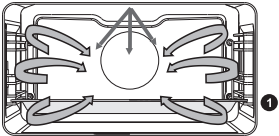Funksjon	Beskrivelse	
	Varmluft + mikrobølgeovn • Dette systemet benytter en kombinasjon av mikrobølger og varmluft; derfor er steketiden kortere. • Bruk dette til alle typer kjøtt, gryteretter, grønnsaker, paier, kaker, brød og gratineringer (dvs. mat som krever lengre koketid). • Plasser glassfatet på nivå 1. • Anbefalt temperatur: 160 °C • Effektforslag: 600 W	


Velge innstillinger

Hvert tilberedningssystem har grunn- eller standardinnstillinger som kan endres.

Endre innstillingene ved å trykke på den aktuelle knappen (før du trykker på knappen START/STOPP). Enkelte innstillinger er ikke tilgjengelige i alle programmer, et lydsignal vil varsle deg i slike tilfeller.

ENDRE TILBEREDNINGSTEMPERATUR OG MIKROBØLGEEFFEKT


Bare still inn effekten (W) i kombinerte systemer og systemer med mikrobølger.

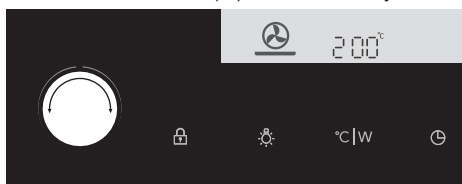

Velg TILBEREDNINGSSYSTEM. Det valgte ikonet vises på displayet, og FORHÅNDSINNSTILT TEMPERATUR blinker.



Berør TEMPERATURKNAPPEN. Drei INNSTILLINGSBRYTEREN (-/+) og velg ønsket temperatur.

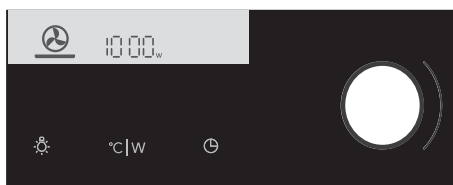

Berør TEMPERATURKNAPPEN to ganger for å stille inn effekten.

Effekt i watt (W) vises på displayet.

Drei på INNSTILLINGSBRYTEREN (-/+) og still inn effekten.



Maksimal temperatur eller effekt er begrenset i noen systemer.

Når du har slått på apparatet ved å trykke på START-knappen, vises temperaturen og mikrobølgeeffekten vekselvis på displayet (gjelder bare kombinerte systemer).

Symbolet °C/W blinker på displayet til den valgte verdien er nådd.

BRUK

Innstilling for mikrobølge-styrke

Effekt	Bruk
1000 W	• For rask oppvarming av drikkevarer, vann og retter som inneholder mye fuktighet. • For koking av friske eller frosne grønnsaker.
750 W	• For tilberedning og oppvarming av drikkevarer og retter.
600 W	• For smelting av sjokolade. For koking av fisk eller sjømat. • For oppvarming på to nivåer. • For koking av tørkede bønner ved lav temperatur. • For oppvarming eller koking av delikate retter med egg.
360 W	• For tilberedning av melkprodukter eller syltetøy ved lave temperaturer.
180 W	• For hurtigavriming av retter. • For oppmykning av smør eller iskrem.
90 W	• For avriming av kaker med krem.


KLOKKEFUNKSJONER

Drei først PROGRAMBRYTEREN FOR TILBEREDNINGSSYSTEM; still deretter inn temperaturen.

Berør knappen KLOKKE flere ganger for å velge symbolet.

Ikonet for den valgte klokkefunksjonen lyser og den justerbare start-/sluttiden for tilberedning blinker på displayet. De andre ikonene lyser svakt.

Trykk på START for å starte tilberedningen. TILBEREDNINGSTID SOM ER GÅTT vises.

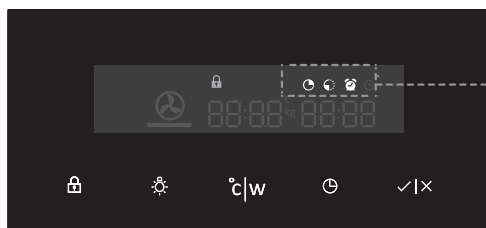

Display for klokkefunksjoner



Stille inn tilberedningstid

I denne modusen kan du velge hvor lenge ovnen skal være på (tilberedningstid). Velg ønsket tilberedningstid. Still først inn minuttene, og deretter timene. Ikon og tilberedningstid vises på displayet.



Utsatt start av ovnen

Med denne funksjonen kan du velge hvor lenge tilberedningen skal vare (tilberedningstid) og når du ønsker at maten skal være ferdig (sluttid) (starten kan utsettes inntil 24 timer).

Kontroller at klokken viser helt riktig tid.

Eksempel:

Klokken er: 12:00

Tilberedningstid: 2 timer

Sluttid for tilberedning: 18:00

Still først inn TILBEREDNINGSTIDEN (2 timer).

Summen av gjeldende klokkeslett og tilberedningstid vises automatisk (14:00).

Velg deretter SLUTTID og still inn tidsuret (18:00).

Trykk på START for å starte tilberedningen. Klokken venter til riktig tidspunkt for start av tilberedningen og symbolet lyser. Ovnens slår seg på automatisk (klokka 16.00) og slår seg av til valgt tidspunkt (klokka 18.00).



Stille inn kjøkkenklokken

Kjøkkenklokken kan brukes uavhengig av ovnen. Maks. innstilling er 24 timer.

Det siste minuttet av nedtellingen viser kjøkkenklokken hvert sekund.



Når den innstilte tiden er ute, slås ovnen automatisk av (tilberedning slutt). Du blir varslet om dette med et lydsignal, som du kan slå av ved å berøre en knapp. Etter ett minutt opphører lydsignalet automatisk.

Alle klokkefunksjonene kan slettes ved å sette tiden til »0«.

Etter noen minutter uten aktivitet vil apparatet skifte til hvilemodus.

Valg av tilleggsfunksjoner

Aktiver/deaktiver funksjonene ved å trykke på ønsket knapp eller en kombinasjon av knapper.



Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelig i alle systemer, et lydsignal varsler i så fall om dette.



Barnesikring

Aktiveres ved å berøre knappen BARNESIKRING. Nøkkelikonet vises på displayet. Berør knappen på nytt for å slå av barnesikringen. Ikonet forsvinner fra displayet.

Hvis barnesikringen er aktivert uten noen klokkefunksjon (bare klokka vises), virker ikke ovnen.

Hvis barnesikringen er aktivert etter at en klokkefunksjon er valgt, vil ovnen fungere normalt, men det vil ikke være mulig å endre innstillingene.

Når barnesikringen er aktivert, kan ikke systemer (tilberedningsmoduser) eller tilleggsfunksjoner endres. Den eneste mulige endringen er å avslutte tilberedningen ved å dreie bryteren til »0«.

Barnesikringen blir stående på selv om ovnen slås av. For å velge et nytt system må du først deaktivere barnesikringen.



Ovnslys

Lyset i ovnen slås automatisk på når døra åpnes eller når ovnen slås på.

Når tilberedningen er slutt, blir lyset stående på et ekstra minutt.

Lyset inni ovnen kan slås på eller av ved å trykke på knappen for LYS.

5sek °C|W

Lydsignal

Lydstyrken på det akustiske signalet kan stilles inn når ingen klokkefunksjon er aktivert (bare gjeldende klokkeslett vises).

Trykk på knappen TEMPERATUR/EFFEKT og hold den inne i 5 sekunder. To fullt belyste streker vises på displayet. Drei på INNSTILLINGSBRYTEREN (-/+) for å velge et av tre lydnivå (én, to eller tre streker). Etter tre sekunder lagres innstillingen automatisk og klokkeslettet vises.

5sek



REDUSERE KONTRASTEN PÅ DISPLAYET

Valgbryteren for tilberedningssystem må stå i posisjonen »0«.

Trykk på knappen LYS og hold den inne i 5 sekunder. To fullt belyste streker vises på displayet. Drei på INNSTILLINGSBRYTEREN (-/+) for å justere dimmingen av displayet (én, to eller tre streker). Etter tre sekunder lagres innstillingen automatisk.



Hvilemodus

Lyset på displayet kan slås av automatisk etter 10 minutter hvis det ikke brukes.

Trykk på knappene NØKKE + KLOKKE for å slå av displayet. Hvis en klokkefunksjon er aktivert, vil ikonet »AV« og KLOKKE vises på displayet for å vise den aktiverte funksjonen.



Etter et strømbrudd eller etter at apparatet er slått av, vil innstillingene for tilleggsfunksjonen bare bli lagret i noen få minutter. Deretter går alle innstillingene, unntatt for lydsignalet og barnesikringen tilbake til fabrikkinnstillingene.


Starte tilberedningen

Start tilberedningen ved å trykke på knappen START/STOPP og holde den inne en stund.



Slå av ovnen

Drei VALGBRYTEREN FOR TILBEREDNINGSSYSTEM til posisjonen »0«.

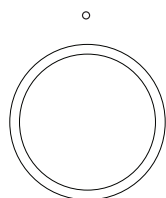

Når tilberedningen er avsluttet og etter at ovnen er slått av, vises den synkende temperaturen ned til 50 °C.

Alle klokkeinnstillingene stopper også og slettes. Tidspunktet på dagen (klokke) vises. Etter ett minutt uten aktivitet vil apparatet skifte til hvilemodus.



Etter bruk av ovnen kan det være litt vann igjen i kondenskanalen (under døren). Tørk av kanalen med en svamp eller en klut.

Mikrobølgeovner

Mikrobølger er høyfrekvente elektromagnetiske bølger. Denne energien gjør det mulig å steke eller varme opp en rett uten at form eller farge påvirkes.

Matlagingsprinsippet

- Mikrobølgene som blir generert av mikrobølgeovnen fordeles jevnt av et fordelingssystem. Dette gjør at retten varmes opp jevnt.
- Maten absorberer mikrobølger opptil en dybde på ca. 2,5 cm. Deretter fortsetter steking, fordi varmen spres i hele retten.
- Steketidene varierer ut fra hvilken plate du bruker samt matens egenskaper:
 - ▷ Kvantitet og tetthet
 - ▷ Mengden fuktighet
 - ▷ Starttemperatur (uavhengig av hvorvidt den er avkjølt)



Merk!

Retten varmes opp fra innsiden, ved hjelp av varmefordeling. Stekingen fortsetter selv etter at du har tatt retten ut av ovnen. Hviletider som er angitt i oppskrifter må derfor overholdes, for å sikre:

- Jevn oppvarming i midten av retten.
- Samme temperatur i alle deler av retten.

Instruksjoner for stekeutstyr

Stekeutstyr du bruker til mikrobølgefunksjonen må ikke blokkere mikrobølgene. Metaller som rustfritt stål, aluminium og kobber reflekterer mikrobølger. Du må derfor ikke bruke stekeutstyr av metall. Stekeutstyr klassifisert som mikrobølge-sikre kan brukes uten problemer.

Du finner mer informasjon om egnet stekeutstyr i følgende retningslinjer.

Bruk alltid glass-stekebrettet på nivå en (1) hvis du bruker mikrobølgefunksjonen.

Kokekar	Mikrobølge-sikker	Merknader
Aluminiumsfolie	✓x	Kan brukes i små mengder for å hindre at visse deler av retten overoppvarmes. Overslag kan oppstå hvis folien er for nær ovnsveggen eller hvis for mye folie brukes.
Porselen og leire	✓	Porselen, leire, glassert leire og elfenbensporselen er vanligvis velegnet, med mindre de har en metallkant.
Engangsservise laget av polyester eller papp	✓	Frosne måltider har av og til en innpakning som kan brukes som engangsservise.
Hurtigmatinnpakning - Isoporkopper - Papirposer eller avis-papir - Resirkulert papir eller metallkanter	✓	Kan brukes til å varme opp retter. Isopor kan smelte hvis det blir for varmt.
	x	Kan forårsake brann.
	x	Kan forårsake lysbuedannelse.
Glasservise - Ovnsretter - Fine glass - Glasskrukker	✓	Kan brukes, med mindre det har en metallkant. Kan brukes til å varme opp retter eller væske. Tynne glass kan brette eller knuses når de plutselig blir varmet opp. Lokket må tas av. Bare egnet for oppvarming.
Metall	x	Kan forårsake lysbuedannelse eller brann.
Papir - Tallerkener, kopper og kjøkkenpapir - Resirkulert papir	✓	For kort steketid og oppvarming. Til å absorbere fuktighet.
	x	Kan forårsake lysbuedannelse.
Plast	✓	Bruk kun varmebestandig termoplastmateriale. Andre typer plast kan deformeres eller misfarges ved høye temperaturer. Ikke bruk melaminplast. Kun hvis kokeekte eller ildfast. Må ikke være lufttett. Prikk med en gaffel om nødvendig.

✓ : Anbefalt

✓x : Forsiktig

x : Usikker

Bruke apparatets matlagingsfunksjoner

Se «Generell bruk av betjeningspanel» for informasjon om generell drift av apparatet.

1. Berør på/av-tasten for å slå på apparatet manuelt.
2. Bruk funksjonsbryteren til å velge en hovedfunksjon.
 - Se «Beskrivelse av funksjonene» for å velge riktig (tilgjengelig) funksjon.
3. Vri valgbyteren for å velge en underfunksjon (når tilgjengelig) eller for å justere en innstilling.
 - Den første underfunksjonsinnstillingen er aktiv (når tilgjengelig).
4. Start direkte valgfunksjonen (med forhåndsinnstilte verdier) ved å berøre bekreftelsestasten (denne tasten blinker hvis det er mulig å starte programmet).

Tilgjengelige funksjoner eller innstillinger for å justere:

- funksjonen (underfunksjonen for ovnen eller kombi mikrobølgeovnfunksjon);
- ovnstemperaturen;
- mikrobølgeovnstyrken (når (kombi) mikrobølgeovnsfunksjonen brukes);
- tilberedningstiden.

Den første underfunksjonsinnstillingen blir aktiv (hvis tilgjengelig). Gå tilbake til et tidligere valg eller innstilling ved å berøre venstre navigeringstast.



Hvis foretrukket, velg en ekstra innstilling (for eksempel «Rask forvarming») med pluss-menyen. Se «Pluss-meny» for mer informasjon.

5. Berør bekreftelsestasten for å starte tilberedning av maten med de angitte innstillingene.

Ved slutten av tilberedningen kan du:

- Stoppe tilberedningen
 - Berøre bekreftelsestasten.
Ferdig-displayet vil lukkes, og standby-skjermen vil vises. Hvis det ikke skjer noe innen 10 minutter, vil displayet skifte til standby-modus.
- Legg til ekstra tid
 - Berør høyre navigeringsknapp for å velge «Legg til ekstra tid».
Tidsinnstillingen blir aktiv og kan endres direkte ved å dreie valgbyteren.
 - Berøre bekreftelsestasten.
 - *Den forrige prosessen aktiveres igjen.*

Forandre innstillinger under fremdriften

- Under fremdriften vil det aktive området vises hvis du berører navigeringstastene. Den valgte innstillingen kan nå endres. Etter bekreftelse med bekreftelsestasten vil fremdriftsskjermen bli vist.
- Etter 5 sekunder uten handling blir fremdriftsinnstillingene avbrutt, og displayet går tilbake til fremdriftsskjermen.

Rengjøring av apparatet

Rengjør ovnen jevlig for å hindre at fett og matpartikler samles opp, spesielt på indre og utvendige flater, døren og tetningen.

- Aktiver barnelåsen (for å unngå at apparatet slår seg på ved et uhell).
- Rengjør de ytre flatene med en myk klut og varmt såpevann.
- Tørk deretter over med en ren og fuktet klut, og tørk flatene.
- Fjern sprut og flekker på indre flater med en klut og såpevann.
- Tørk deretter over med en ren og fuktet klut, og tørk flatene.



Pass på at det ikke kommer vann inn i luftehullene. Aldri bruk slipende rengjøringsmaterialer eller kjemiske løsemidler. Pass på at tetningen på døren alltid er ren. Dette hindrer at det samles opp smuss, slik at døren kan lukkes uten problemer.

Rengjøringsfunksjon (damrengjøring)

Med damprengjøring og en fuktig klut kan du enkelt fjerne fett og smuss fra ovnens vegger.

Bruke damprengjøring

- Rengjøring med damp må kun brukes når ovnen er helt kald. Det er vanskeligere å fjerne smuss og fett når ovnen er varm.
- Programmet tar 30 minutter. Matrester på de emaljerte veggene vil være tilstrekkelig fuktet etter 30 minutter, slik at de enkelt kan fjernes med en fuktig klut.

1. Ta ut alt tilbehør av ovnen.
2. Hell 0,15 liter med vann inn i bunnen av ovnen.
3. Velg «Rengjøring» med funksjonshåndtaket.
4. Berør bekreftelsestasten for å starte damprengjøringen.



Ikke åpne døren under rengjøringsprogrammet.


Fjerne og rengjøre rillene

Bruk vanlige rengjøringsprodukter til å rengjøre rillene.

1. Skru ut skruen med en skrutrekker.
2. Ta ut rillene fra hullene på bakveggen.



Legg avstandsstykkene på et sted der de ligger trygt. Sett inn igjen avstandsstykkene etter rengjøring. Dette vil hindre gnister under bruk.

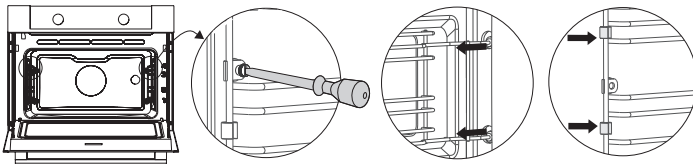

Skifte lyspære i stekeovnen



Lampen i dette husholdningsapparatet er kun egnet for belysning av dette apparatet. Lampen egner seg ikke til rombelysning.




Lyspæren er en forbruksvare, og er derfor ikke dekket av garantien. Erstatt defekte lyspærer med en ny av samme type.



Koble apparatet fra strømforsyningen ved å fjerne støpselet fra stikkontakten, eller ved å skru hovedbryteren i sikringsskapet.

Merk: Lyspæren kan være svært varm! Unngå brannskader ved å bruke beskyttelsesutstyr når du fjerner lyspæren.

1. Fjern de fire skruene fra dekselet. Ta ut dekselet og glasset.
2. Ta ut lyspæren og sett inn en ny.
3. Ikke fjern tetningen fra dekselet. Tetningen må ikke løsne fra dekselet. Tetningen må passe perfekt i haket i ovnsveggen.

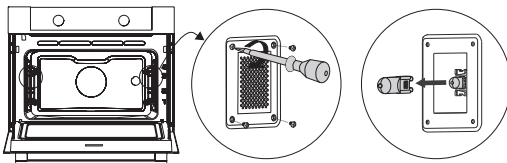

Generelt

Hvis du har problemer med ovnen din kan du se feiloversikten nedenfor.

Ta kontakt med kundeservice hvis problemene vedvarer.

Maten er fortsatt rå

- Sjekk at tidtakeren har blitt stilt inn, og om du har berørt bekreftelsestasten.
- Er døren ordentlig lukket?
- Sjekk om det har gått en sikring, og om automatsikringen har blitt aktivert.

Maten blir overkocht eller underkocht

- Sjekk om du har stilt inn riktig koketid.
- Sjekk om du har stilt inn riktig effekt.

Det skjer ingenting når jeg trykker på tastene, displayet reagerer ikke.

- Koble apparatet fra strømforsyningen i noen minutter (trekk ut støpselet fra stikkkontakten eller slå av hovedsikringen). Koble så til apparatet igjen, og slå det på.

Gnistdannelse i ovnen.

- Pass på at alle dekslene fra lampene er godt festet, og at alle avstandsstykkene er på plass i ledeskinnene.

Strømbrydd kan føre til at displayet nullstilles.

- Fjern støpselet fra stikkkontakten, og sett det inn igjen.
- Still in tid på nytt.

Det er kondens i ovnen.

- Dette er normalt. Tørk ren ovnen etter bruk.

Viften fortsetter å gå etter at ovnen er slått av.

- Dette er normalt. Viften vil fortsette å gå en stund etter at ovnen er slått av.

Luftstrømmen kan føles ved døren og utsiden av apparatet.

- Dette er normalt.

Lys reflekteres på døren og på utsiden av apparatet.

- Dette er normalt.

Damp slipper ut fra døren eller ventilene.

- Dette er normalt.

Man hører klikkelyder mens ovnen brukes, spesielt under tining.

- Dette er normalt.

Hovedsikringen går med jevne mellomrom.

- Rådføre deg med en servicetekniker.

Displayet viser en feilkode, FEIL XX ...(XX angir tallet på feilen).

- Dette betyr at det er en feil i den elektriske modulen. Koble apparatet fra strømmettet i noen minutter. Koble det deretter til igjen og still inn klokkeslett.
- Rådføre deg med en servicetekniker hvis feilen vedvarer.

Lagring og reparasjon av stekeovnen

- Reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert servicetekniker.
Ved behov for vedlikehold må du koble ut støpselet fra stikkontakten og kontakte kundeservice hos ASKO.

Ha følgende informasjon klar når du ringer:

- Modellnummer og serienummer (er oppgitt på innsiden av ovnsdøren)
- Garantibeviset
- En tydelig beskrivelse av problemet



Ved midlertidig lagring av ovnen må den plasseres på et rent og tørt sted, da støv og fuktighet kan skade apparatet.

Avhending av apparatet og emballasje

Dette produktet er laget av bærekraftige materialer. Apparatet må imidlertid avhendes på en ansvarlig måte etter endt levetid. Myndighetene kan gi deg informasjon om dette.

Emballasjen til apparatet kan resirkuleres. Følgende materialer har blitt brukt:

- papp;
- polyetylenfilm (PE);
- CFC-fri polystyren (PS hardskum).

Disse materialene må avhendes ansvarlig i henhold til juridiske forskrifter.



Dette produktet har et symbol av en avfallsbeholder med et kryss over. Dette indikerer at husholdningsapparater må avhendes separat. Dette betyr at apparatet ikke kan behandles via det vanlige avfallet på slutten av levetiden. Du må derfor levere det inn på et spesielt avfallsmottak eller på et utsalgssted som tilbyr å gjøre dette for deg.

Separat innsamling av husholdningsutstyr forhindrer skade på miljøet og offentlighetens helse. Materialene som brukes for å produsere dette apparatet kan resirkuleres, noe som innebærer betydelige besparelser i energi og råvarer.

Samsvarserklæring



Vi bekrefter at produktene våre oppfyller gjeldende europeiske direktiver, beslutninger og reguleringer, samt kravene som fremgår i standardene det henvises til.

Blank lined paper for writing.



Apparatets merkeetikett er plassert på innsiden av apparatet.

Ha hele typenummeret for hånden når du kontakter
serviceavdelingen.

Du finner adresser og telefonnumre til serviceorganisasjonen
på garantikortet.

 **ASKO**



861481

no (10-22)