



BRUKSANVISNING

KJØLESKAP

NO

R23841

R23844

Innhold

Innledning	3	Forvandle MultiZone-skuffen til en skuff for frukt og grønnsaker	17
Velkommen til vår voksende ASKO-familie!	3	Dørhyller	18
Viktige merknader og sikkerhetsregler	4	CoolFlow	18
Før du bruker apparatet for første gang	4	AdaptTech	18
Viktige sikkerhetsanvisninger	4	Bruke apparatet	19
Viktig informasjon om bruk av apparatet	6	Slå apparatet på/av	19
Installasjon og tilkobling	8	Regulering av temperaturen i apparatet	19
Valg av installasjonssted	8	Intensiv kjøling (superkjøling)	20
Tilkobling av apparatet	10	Eco-funksjon	21
Side-by-Side-løsning	10	Alarm for høy temperatur	21
Før du bruker apparatet for første gang ...	11	Alarm for åpen dør	21
Før du bruker apparatet for første gang	11	Oppbevaring av mat	22
Råd for energisparing	11	Anbefalt fordeling	22
Omhengsling av døren	12	Unngå at maten tilsmusses	22
Beskrivelse av apparatet	15	Oppbevaring av fersk mat i kjøleskapet	23
Hylle	16	Vedlikehold	24
Flaskestativ	16	Avriming av apparatet	24
Skuff for frukt og grønnsaker med fuktighetskontroll	16	Rengjøring av apparatet	24
MultiZone-skuff	16	Feiltabell	25
		Miljøforhold	27
		Kassering av emballasje og apparat	27

Velkommen til vår voksende ASKO-familie!

Vi er stolte over produktene våre. Vi håper at dette produktet vil være et nyttig og pålitelig hjelpemiddel i mange år fremover.

Les gjerne bruksanvisningen før bruk. Der finner du generelle tips, informasjon om innstillinger og tilpasninger som kan gjøres, samt hvordan du vedlikeholder produktet på best mulig måte.

ADVARSEL!

Les sikkerhetsanvisningene før du bruker apparatet!

Les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet første gang, og følg anvisningene ved fremtidig bruk.

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:

INFORMASJON!

Informasjon, råd, tips eller anbefaling

ADVARSEL!

Advarsel – generell fare

BRANNFARE!

Advarsel: brannfare / brannfarlige materialer

Viktige merknader og sikkerhetsregler

Før du bruker apparatet for første gang

Før du kobler apparatet til strømmettet, må du lese bruksanvisningen grundig. Den beskriver apparatet og riktig og sikker bruk av apparatet. Bruksanvisningen gjelder for flere produkttyper/-modeller. Dette betyr at den kan inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr som ikke er tilgjengelig på ditt apparat. Ta vare på denne bruksanvisningen til senere bruk, og fest den til apparatet ved et eventuelt videresalg.

Kontroller at det ikke finnes skader eller uregelmessigheter feil på apparatet. Hvis du finner ut at apparatet er skadet, må du varsle forhandleren der du kjøpte apparatet.

Før du kobler apparatet til strømmettet, må det stå minst to timer i loddrett stilling. Dette reduserer muligheten for feilfunksjon i kjølesystemet på grunn av feilhåndtering under transport.

Viktige sikkerhetsanvisninger



BRANNFARE!

ADVARSEL! Fare for brann/brennbare materialer.

Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser.

ADVARSEL! Ikke plasser flere bærbare uttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Før rengjøring av apparatet må du koble det fra strømmettet (trekk støpslet ut av veggkontakten).



ELEKTRISK STØT!

ADVARSEL! Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all fare.



ELEKTRISK STØT!

ADVARSEL! Sørg for at strømledningen ikke blir sittende fast eller skades når du plasserer produktet.



ELEKTRISK STØT!

Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!

Viktige merknader og sikkerhetsregler

ADVARSEL!

ADVARSEL! Ikke bruk noen elektriske apparater inni fryseboksen, bortsett fra de som eventuelt er tillatt av produsenten.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Installer apparatet i henhold til instruksene for å unngå all risiko på grunn av dårlig stabilitet.

Fare for frostskafer

Ikke stikk frossen mat i munnen og unngå å berøre frosne matvarer, for dette kan føre til frostskafer.

Sikkerhet for barn og sårbare personer

Apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller får opplæring om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Fjern emballasjen som skal beskytte apparatet eller deler av apparatet under transport, og oppbevar den utenfor barns rekkevidde. Fare for personskader eller kvelning!

Når du skal kassere et brukt apparat, fjerner du strømledningen, tar av døra, men lar hyllene sitte i apparatet. Dette hindrer at barn kan bli innelåst i apparatet.

Viktige merknader og sikkerhetsregler

Bare for europeiske markeder

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller veiledning om sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som er involvert.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn i alderen 3 til 8 år kan ta ting inn og ut av kjøleapparater.

Advarsel angående kjølemiddel

Apparatet inneholder en liten mengde av den miljøvennlige, men brennbare gassen R600a. Sørg for at ingen deler av kjølesystemet blir skadet. En gasslekkasje er ikke skadelig for miljøet, men den kan forårsake personskader eller brann.

Ved gasslekkasje må rommet luftes grundig, du må koble apparatet fra strømmen og ta kontakt med en servicetekniker.

Viktig informasjon om bruk av apparatet

ADVARSEL! Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende formål som:

- personalkjøkken i butikker, på kontorer og på andre arbeidsplasser
- i gårdshus og av gjester ved hoteller, moteller og andre typer bomiljøer
- enklere overnattingssteder (“bed and breakfast”)
- catering og lignende formål som ikke er relatert til direkteutsalg

ADVARSEL!

ADVARSEL! Sørg for at ventilasjonsåpningene på kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er innbygd, ikke blokkeres.

Viktige merknader og sikkerhetsregler

Apparatet skal ikke brukes utendørs og må ikke utsettes for regn.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette apparatet.

Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, slår du det av med den aktuelle bryteren og trekker støpslet ut av stikkontakten. Før du forlater apparatet, bør det tømmes, avrimes og rengjøres. Husk å la døra stå på gløtt.

Ved feil eller strømbrudd må du ikke åpne fryseskapet før det er gått mer enn 16 timer siden det har vært i drift. Etter denne tiden må du bruke den frosne maten eller sørge for tilstrekkelig kjøling (f.eks. et reserveapparat).

Teknisk informasjon på apparatet

Merkeplaten er plassert på innsiden av apparatet. På merkeplaten står data om spenning, brutto- og nettovolum, type og mengde kjølemiddel og informasjon om klimaklasser.

Hvis teksten på merkeplaten ikke står på ditt eget språk, limer du på etiketten som følger med apparatet.

 **ADVARSEL!**

ADVARSEL! Du må ikke skade kjølemiddelkretsen.

Installasjon og tilkobling

Valg av installasjonssted

- Plasser apparatet i et tørt og godt ventilert rom. Det tillatte omgivelsestemperaturområdet for apparatet avhenger av apparatets klimaklasse, som fremgår av merkeskiltet.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde som for eksempel en gasskomfyr, radiator, kjele osv., og ikke utsett det for direkte sollys.

Beskrivelse	Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fuktighet
Utvidet normalt temperaturområde	SN	+10 til +32	≤75%
Normalt	N	+16 til +32	
Subtropisk	ST	+16 til +38	
Tropisk	T	+16 til +43	

INFORMASJON!

Produktet skal ikke bygges inn.

ADVARSEL!

Ikke plasser apparatet i et rom der temperaturen kan falle under 5 °C; apparatet vil da kanskje ikke fungere på riktig måte eller blir defekt!

ADVARSEL!

Produktet skal ikke brukes utendørs, og det må ikke utsettes for regn.

- Apparatet må plasseres med en avstand på minst 5 cm fra en elektrisk ovn eller gassovn, og minst 30 cm fra en radiator eller et varmeapparat. Et isolasjonspanel må monteres når disse avstandene ikke kan holdes.
- Apparatet må plasseres med en avstand på ca. 5 cm fra veggen og skaps bakside og sider. Et kjøkkenskap over kjøleskapet må ha et mellomrom på minst 5 cm mellom baksiden av skapet og veggen. Dette er nødvendig for å sikre at det er tilstrekkelig kjøleluft for kondensatoren.
- Støpselet på det installerte apparatet må forbli tilgjengelig!

ADVARSEL!

Plasser apparatet i et rom med tilstrekkelig luftvolum. Rommet må ha et volum på minst 1 m³ luft for hver 8 gram kjølemiddel. Mengden kjølemiddel er oppgitt på merkeskiltet på innsiden av apparatet.

- Kjøkkenenheten der apparatet skal bygges inn, må ha en åpning på minst 200 cm² i basen for å tillate tilstrekkelig luftsirkulasjon.
- Apparatets luftuttak er øverst. Sørg for at uttaket ikke blokkeres. Blokkering av uttaket kan føre til skade på apparatet.


Installasjon og tilkobling

Apparatet bør installeres av minst to personer for å unngå personskade og skade på apparatet.



- Apparatet må stå flatt eller helle litt bakover. Det må stå stabilt og plasseres på et solid underlag. Apparatet har to justerbare ben foran som kan brukes til å stille apparatet i vater. På baksiden er det hjul som gjør det lettere å installere apparatet (gjelder bare enkelte modeller).

- Når du har vatre apparatet med de justerbare bena, justerer du det ekstra benet slik at apparatet står enda mer stabilt.
- Dette apparatet skal monteres frittstående. For å oppnå nominell/minimum strømforbruk må det alltid være 50 mm avstand mellom vegg og baksiden av apparatet samt over apparatet. Sørg også for tilstrekkelig luftsirkulasjon på begge sider av apparatet samt over det.
- Apparatet kan også plasseres ved siden av eller mellom kjøkkenskap, eller mot en vegg. Ved slik plassering fungerer apparatet problemfritt, men strømforbruket kan øke. Overhold minimumskravene til avstand over og bak apparatet, som vist i figuren.
- Ta med i beregningen den plassen eller klaringen som trengs for å åpne døren til apparatet, slik at skuffene og hyllene kan trekkes ut eller fjernes (se installasjonsskjema).

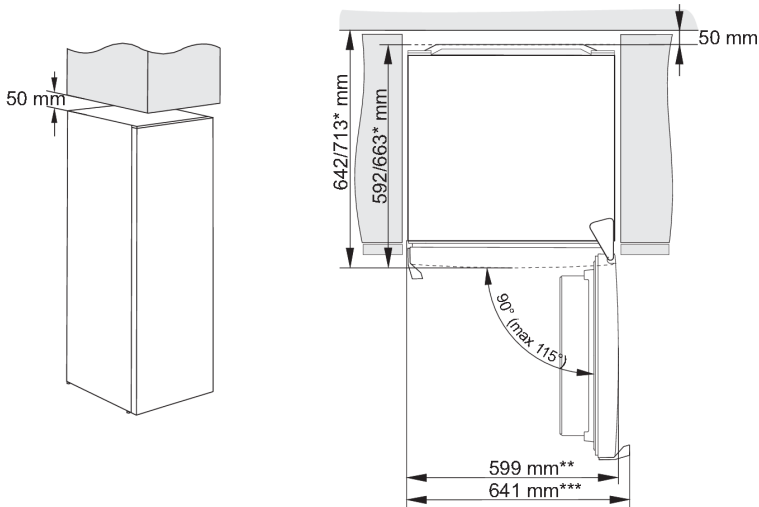

* modellavhengig

** modell med innebygd håndtak

*** modell med utvendig/utstikkende håndtak

Installasjon og tilkobling

Tilkobling av apparatet

- Koble apparatet til strømforsyningen med et støpsel. Kontakten må være jordet. Den nominelle spenningen og frekvensen som kreves for apparatet, vises på apparatets merkeskilt/etikett med grunnleggende informasjon.
- Apparatet må kobles til strøm og jordes i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Apparatet kan tåle små variasjoner i forsyningsspenningen opptil maksimalt $\pm 6\%$.


⚠ ADVARSEL!

Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.

⚠ ADVARSEL!

Ved en eventuell feil eller strømbrudd må du ikke åpne fryseskapet med mindre apparatet har vært ute av drift i lengre tid enn tiden som er angitt på apparatets merkeskilt (temperaturstigningstid). Etter denne tiden må du enten bruke den frosne maten eller sørge for at den avkjøles på riktig måte (for eksempel ved å overføre den til et annet apparat).

Side-by-Side-løsning

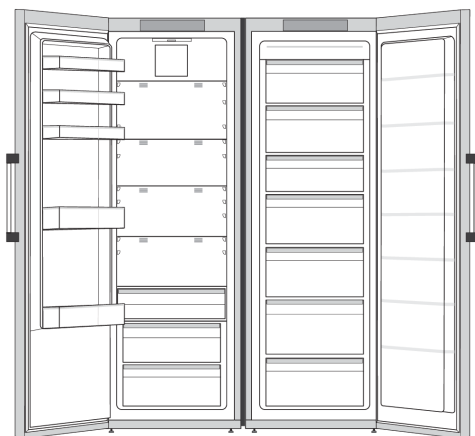

Det er mulig å plassere to apparater side om side.

For å sikre riktig montering og langvarig drift av to apparater side om side skal den egne løsningen for dette benyttes. Det vil sikre nøyaktig justering og stabilisering, og hindre at det dannes for mye kondens mellom tilstøtende apparater.

Av sikkerhetsmessige årsaker må Side-by-Side-løsningen monteres av en autorisert servicetekniker!

💡 INFORMASJON!

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din Asko-forhandler eller besøke Askos nettsted.

Før du bruker apparatet for første gang

Før du bruker apparatet for første gang

Ikke koble apparatet til strømmen før du har lest anvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet nøye. Ettersom disse anvisningene gjelder for ulike typer og modeller, er det mulig at bruksanvisningen refererer til innstillinger eller deler som ikke er tilgjengelige på ditt apparat. Vi anbefaler at du tar vare på disse anvisningene for fremtidig bruk. Legg dem ved apparatet hvis du selger det videre.

Inspiser apparatet for skader og/eller uregelmessigheter. Hvis apparatet er skadet, ber vi deg kontakte butikken som solgte det.

La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler apparatet til strøm. Dette reduserer risikoen for funksjonsfeil som følge av kjølemiddelets transporteffekter.

Før du bruker apparatet for første gang, skal innsiden og alt innvendig tilbehør rengjøres med lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.

Hvis du bruker apparatet for første gang, må du ikke sette mat inn i det før temperaturen er redusert til innstilt temperatur.

Råd for energisparing



- Installer apparatet som angitt i bruksanvisningen.
- Ikke åpne døren mer enn nødvendig.
- Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene.
- Bytt ut ødelagte eller svekkede dørtetninger så raskt som mulig.
- Oppbevar mat i godt forseglede beholdere eller egnet emballasje.
- La maten kjøle seg ned til romtemperatur før du setter den i apparatet.
- Tin maten i selve kjøleskapet.
- Avrim fryseren når et lag på 2–3 mm frost eller is er dannet på innsiden.
- Fordel hyllene jevnt i kjøleskapet. Plasser maten slik at luft kan sirkulere fritt i apparatet (følg anbefalingene for plasseringen av mat som følger med i anvisningene).
- Når apparatet er utstyrt med vifte, må du sørge for at ventilasjonsåpningene holdes åpne.
- Jo lavere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket.

Omhengsling av døren

Retningen døren åpnes i, kan endres.


Merk! Koble apparatet fra strømmettet før omhengsling av døren.


Nødvendig verktøy:


	Pipenøkkel nr. 8
	Stjerneskrutrekker
	Flat skrutrekker
	Nøkkel nr. 8
	Torx T25

Merk!

- Hvis apparatet må vippes for å få tilgang til de nederste delene, kan du be en annen person om hjelp eller legge apparatet på et mykt og polstret underlag for å unngå skade. Gå frem som beskrevet under for å hengsle om døra.

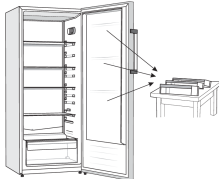1.  Sett apparatet i oppreist stilling. Åpne døren, og ta ut dørhyllene (for ikke å skade dem under prosedyren). Lukk deretter døren.

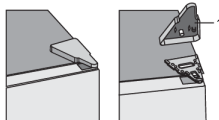2.  Fjern dekselet til topphengselet (1).

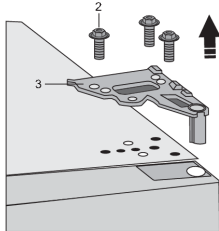3.  Løsne skruene (2) og fjern hengslet (3). Hold fast i døra mens du gjør dette slik at den ikke faller.


Omhengsling av døren

4.




Ta døren av det nederste hengselet ved å løfte døren forsiktig rett opp. Legg døren på et mykt underlag.

5.

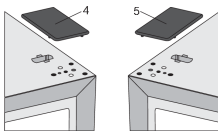


Ta det (høyre) dekkelet (4) ut av posen, og sett det på det stedet der du fjernet topphengslet. Fjern og ta vare på dekkelet på den andre siden (5) der hengslet skal settes på.

6.

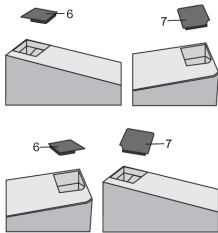

Fjern dekkelet (6) fra dørens venstre side. Fjern deretter dekkelet (7) fra dørens høyre side. Sett dekkelet (7) på dørens venstre side, og sett dekkelet (6) på dørens høyre side.


7.

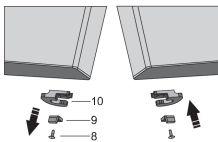

Løsne skruen (8) og fjern dørholderen (10) og dørstopperen (9). Bruk deretter en skrue (8) til å montere dørholderen fra posen og dørstopperen (9). Ta vare på dørholderen (10) i tilfelle du trenger den senere.

8. Vipp apparatet bakover, og ta av den justerbare foten (11).


9.

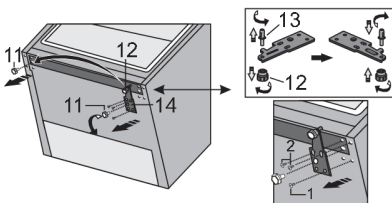

Løsne de tre skruene på det nederste hengselet (14) før du tar det av. Fjern den ekstra foten (12) fra bolten (13) på det nedre hengselet. Skru ut bolten (13) fra det nedre hengselet, og skru den inn på den motsatte siden av hengselet, komplett med den ekstra foten (12).


Omhengsling av døren

10.

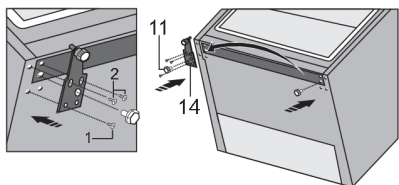


Fest hengselet (14) på den motsatte siden ved hjelp av skruene. Skruene bør festes i rekkefølgen som er vist i figuren nedenfor. Trekk først til skrue 1, etterfulgt av skrue 2. Skru deretter på den justerbare foten (11).

11.

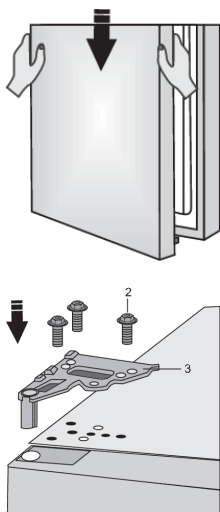

Plasser døren på det nederste hengselet, og bruk skruene (2) til å feste det øverste hengselet (3). Hold døren på plass mens du posisjonerer den.


12.

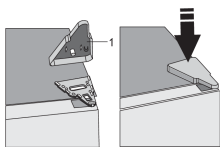

Sett dekselet til topphengselet (1) tilbake på plass.

13. Åpne døren, og sett inn dørhyllene/hyllene. Lukk døren igjen.


Bytte håndtaket

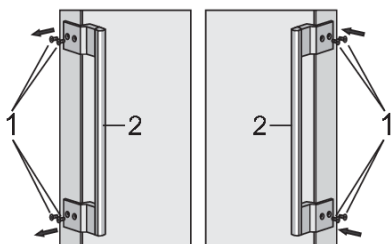

Fjern skruene (1) som vist i figuren. Roter håndtaket (2) 180°, og bytt det på motsatt side. Stram deretter skruene (1).

Beskrivelse av apparatet

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

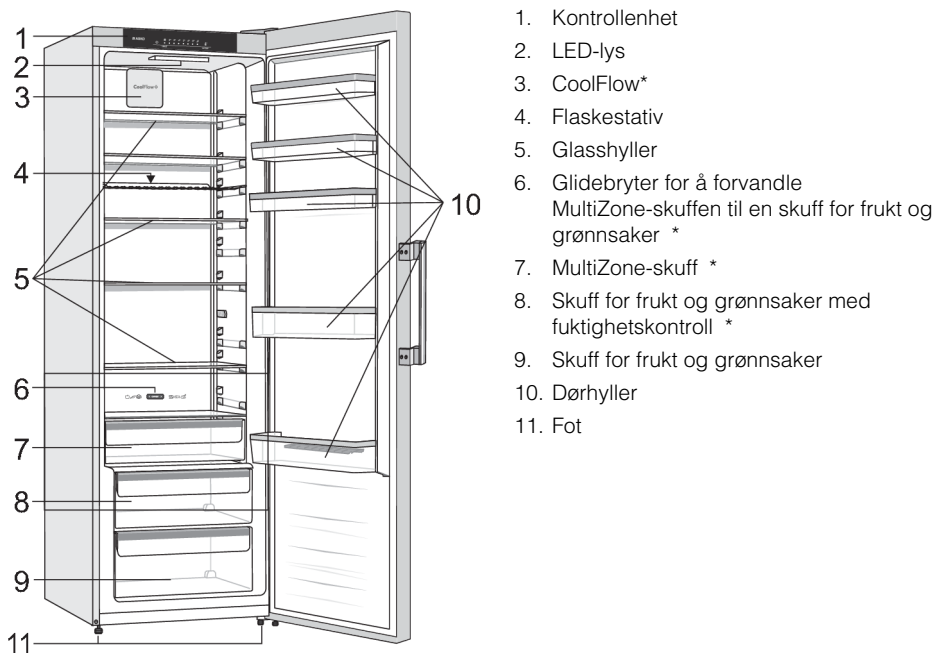


CoolFlow

Dette systemet skaper optimal luftsirkulasjon, slik at temperaturen holdes konstant over hele kjøleskapet. Åpningene rundt viften må aldri dekkes til eller blokkeres.


Beskrivelse av apparatet

Hylle

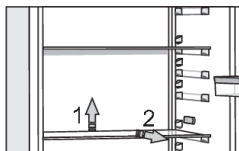

Du kan plassere de tomme hyllene etter ønske på skinnene i kjøleskapet uten å fjerne dem fra kjøleskapet. For å flytte hyllene eller ta dem ut av kjøleskapet løfter du dem litt opp bak, trekker dem mot deg og deretter enten flytter dem eller tar dem ut av apparatet. Lagre lett bederavelige matvarer innerst på hyllen, der temperaturen er lavest.


Flaskestativ



- Enkelte modeller har også et flaskestativ. Det er beskyttet mot å kunne trekkes helt ut ved et uhell. Stativet kan bare trekkes ut når det er tomt. Du trekker det ut ved å løfte det litt opp bakerst og så trekke det mot deg. Plasser flaskestativet slik at flaskene ikke hindrer at døra kan lukkes helt igjen. Stativet har plass til maksimalt ni 0,75-liters flasker eller en samlet vekt på 13 kg – se etikett til høyre på innsiden av apparatet.
- Bokser kan også plasseres på flaskestativet (på langs eller på tvers).

Skuff for frukt og grønnsaker med fuktighetskontroll

- Skuffen nederst i kjøleskapet er beregnet på oppbevaring av frukt og grønnsaker. Den tilfører fuktighet og hindrer at matvarene tørker opp.
- Fuktigheten i skuffen reguleres automatisk, avhengig av type og mengde av innlagt mat.

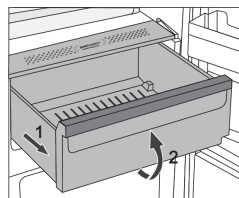

- Dra ut skuffen:
 - For ta ut en skuff trekker du først ut skuffen så langt det går (1). Deretter løfter du den opp foran (2) og trekker den helt ut.

MultiZone-skuff (bare på noen modeller)


I **MultiZone**-skuffen kan du oppbevare mange typer fersk mat opptil tre ganger lengre enn i et vanlig kjøleskap. Maten holder seg frisk lenger og bevarer smak og næringsstoffer. Temperaturen i skuffen avhenger av temperaturinnstillingene i kjøleskapdelen, omgivelsestemperatur, hvor ofte døren blir åpnet og hvor mye mat som ligger der.

For en temperatur på rundt 0 °C i **MultiZone**-skuffen anbefaler vi å stille kjøleskapstemperaturen til 4 °C eller lavere. Temperaturen i **ZeroZone**-skuffen kan falle under 0 °C. Plasser derfor den temperaturfølsomme maten i de øvre delene av kjøleskapet.

Skuffen må være helt lukket for optimal effekt.

Beskrivelse av apparatet


- Når du kjøper mat, må du kontrollere at den er fersk, for dette vil bestemme matens kvalitet og hvor lenge den holder seg i kjøleskapet.
- Oppbevar maten i lukkede beholdere eller annen egnet emballasje slik at den ikke avgir eller opptar lukt.
- Ta maten ut av skuffen 30 til 60 minutter før bruk, slik at smak og aroma får utvikle seg i romtemperatur.
- Mat som ikke tåler lave temperaturer og dermed ikke egner seg for oppbevaring i **MultiZone**-skuffen, er blant annet: Ananas, avokado, banan, oliven, poteter, aubergine, agurk, bønner, paprika (capsicum), meloner, vannmeloner, gresskar, squash og så videre.

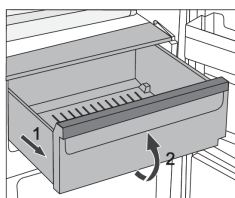

- Ta ut skuffen:
 - Trekk ut skuffen så langt det går.
 - Løft den opp foran og trekk

Forvandle MultiZone-skuffen til en skuff for frukt og grønnsaker

- Hvis du finner ut at du trenger ekstra plass til frukt og grønnsaker, kan du omstille MultiZone-skuffen til en frukt- og grønnsaksskuff.

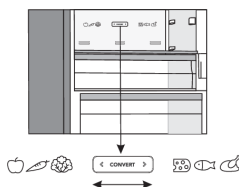


- Dette gjøres på følgende måte:
 - For å bruke skuffen som en **MultiZone**: skyv glidebryteren mot høyre.
 - For å bruke skuffen som **frukt- og grønnsaksskuff**: Skyv glidebryteren mot venstre.

💡 INFORMASJON!

Når **Convert**-funksjonen er aktivert (indikatorlampen over **D**-symbolet lyser), vil skuffen fungere som en **frukt- og grønnsakbeholder** uavhengig av bryterinnstillingen eller stillingen. Selv om bryteren er satt i stilling **MultiZone**, vil temperaturen i skuffen ikke være nær 0 °C, noe som kan medføre at mat blir ødelagt. Derfor anbefaler vi å flytte mat som er følsom for høyere temperaturer til et mer egnet sted.

Beskrivelse av apparatet

Dørhyller

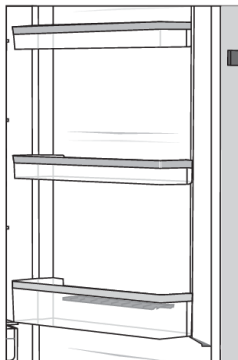

Innsiden av kjøleskapsdøra er utstyrt med hyller beregnet på lagring av ost, smør, egg, yoghurt og andre mindre plasskrevende varer, tuber, bokser osv.


Du kan plassere hyllene der du vil ved å løfte dem litt fra sporene som holder dem på plass og flytte dem til ønsket sted. Sørg da for å plassere dem riktig i sporene.

Den nederste hyllen er beregnet for oppbevaring av flasker.

Maksimal belastning på hver dør er 5 kg.


CoolFlow

- Det avanserte viftesystemet CoolFlow sørger for jevn temperatur i hele kjøleskapet. Luft etterligner det naturlige mikroklimaet som holder maten frisk lenger. Med dette systemet kan også alle matvarer plasseres på en hvilken som helst hylle i kjøleskapet, siden det ikke er noen forskjell i temperatur mellom dem.

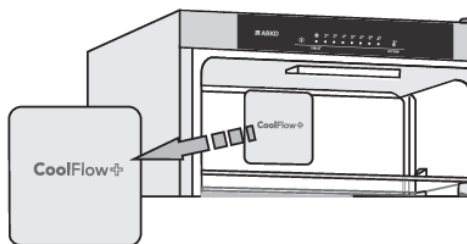

AdaptTech

Innovativ sensorteknologi gjør det mulig å tilpasse apparatets drift etter brukerens vaner eller atferd. Det adaptive intelligente systemet overvåker, analyserer og lagrer daglig eller ukentlig bruken av apparatet og tilpasser driften av apparatet til de registrerte mønstrene. Hvis apparatet kan forutse perioder der døra åpnes oftere, vil apparatet automatisk senke temperaturen før slike perioder for å hindre oppvarming av matens temperatur i slike perioder. Apparatet vil også forutse større mengder mat i kjøle- eller fryseskapet ved å avkjøle eller innfryse mer intensivt.

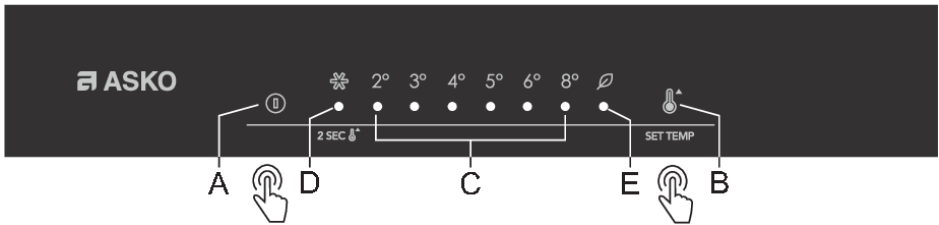


- A. **Apparatets av/på-bryter**
- B. **Knapp for innstilling av temperatur og tilleggsfunksjoner**
- C. **Display for innstilt temperatur**
Signallyset under innstilt temperatur lyser
- D. **Indikator for intensiv kjøling (superkjøling)**
Hvis intensiv kjøling (superkjøling) er aktivert, lyser lyset D.
- E. **Indikator for Eco-funksjon**
Hvis **Eco**-funksjonen er aktivert, lyser signallampen over symbolet E.

For å stille inn apparatets temperatur eller aktivere **Eco**-funksjonen, trykker du flere ganger på knappen **B**. Indikatoren går syklisk gjennom alle innstillingene, fra høyre mot venstre. Tre sekunder etter at du har sluppet knappen, lagres innstillingen automatisk.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere **intensiv kjøling**, holder du inne knappen **B** i noen sekunder.

Slå apparatet på/av

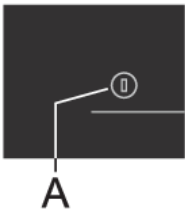

Slå på apparatet: Trykk på knappen **A**.

Slå av apparatet: Trykk en gang til på knappen **A** og hold den inne i 2 sekunder. Apparatet slås av, men får fortsatt tilført strøm.


Regulering av temperaturen i apparatet

❄ INFORMASJON!


Fabrikkinnstillingen er den anbefalte temperaturen på 4 °C.

Når apparatet er slått på, kan det ta flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg mat i kjøleskapet før temperaturen har sunket til den valgte innstillingen.

Bruke apparatet

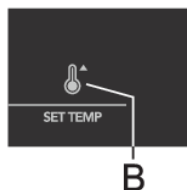

- Still inn ønsket temperatur med **B**-tasten.
- Still inn ønsket temperatur ved å trykke gjentatte ganger på **B**-tasten.
- Indikatoren blar gjennom innstillingene, fra høyre til venstre.




Tallene 2, 3, 4, 5, 6 og 8 indikerer temperaturen i apparatet i grader celsius (°C).

- Anbefalt temperatur er 4 °C. Ved denne temperaturen bevares matens temperatur og friskhet lenger.
- Hvis romtemperaturen der apparatet står, er lavere enn 16 °C, anbefaler vi at temperaturen settes på under 4 °C.

Intensiv kjøling (superkjøling)

⚙ INFORMASJON!

Bruk denne innstillingen når du har slått på apparatet for første gang, før rengjøring eller 24 timer før du setter inn store mengder matvarer.



Slå på: Hold inne knappen **B** til lyset **D** lyser for å aktivere intensiv kjøling.


⚙ INFORMASJON!

Når intensiv kjøling er aktivert, arbeider apparatet ved maksimal kapasitet, noe som kan føre til litt mer støy en periode.

Slå av: Hold inne knappen **B** igjen til lyset **D** slukkes. Hvis funksjonen for intensiv kjøling ikke deaktiveres manuelt, slås den av automatisk (etter cirka ni timer), og temperaturinnstillingen går tilbake til den sist innstilte verdien.

- Hvis det oppstår strøbrudd under intensiv kjøling (superkjølingsfunksjon), vil funksjonen startes på nytt når strømmen kommer tilbake.


Eco-funksjon



Slå på: For å aktivere funksjonen **Eco** trykker du flere ganger på knappen **B** til lyset **E** lyser. Når denne funksjonen aktiveres, velger apparatet de optimale innstillingene.


Slå av: Eco-funksjonen slås av ved å trykke på knappen **B** for å velge ønsket temperatur.

Alarm for høy temperatur



Hvis temperaturen i apparatet er for høy, aktiveres en lydalarm (korte pip), og signallyset under den valgte temperaturen (**C**) blinker.

Hver gang du slår på apparatet med knappen **A**, aktiveres en 24-timers forsinkelse for alarmen. Hvis apparatet ikke når en tilstrekkelig lav temperatur i løpet av denne tiden, aktiveres alarmen.

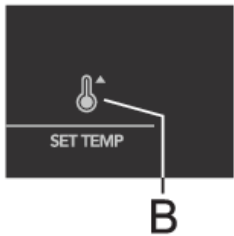

Slå av alarmen:

- For å kvittere og slå av lydalarmen trykker du på knappen **B**. Hvis alarmen ikke blir slått av, vil den bli aktivert i ca. 15 minutter hver time.
- Når du trykker på knappen **B** for første gang, kvitteres alarmen og slås av. Når du trykker en gang til på knappen **B**, vil den allerede fungere som innstillingsknapp.
- Lyset under den valgte temperaturen **C** blinker til apparatet oppnår tilstrekkelig lav temperatur.

Alarm for åpen dør

Hvis døren på apparatet står åpen i mer enn to minutter, aktiveres en lydalarm (gjentakende pipetone). Hvis alarmen ikke slås av manuelt, varer den i ti minutter.

Slå av alarmen: Du slår av alarmen ved å lukke døren til apparatet.

☼ INFORMASJON!

Hvis du slår av alarmen ved å trykke på **B**-tasten, aktiveres den igjen etter 4 minutter hvis døren fremdeles er åpen.

☼ INFORMASJON!

Hvis døren står åpen i mer enn ti minutter, stopper alarmen, og indikatorlyset over indikatoren «8°» begynner å blinke. Apparatet går over i sikker modus for å opprettholde tilstrekkelig kjøling og forhindre matsvinn som følge av at døren er åpen.

Oppbevaring av mat

Anbefalt fordeling

Inndeling av kjøleskapet

- Øverst: hermetikk, brød, vin, pasta osv.
- Midten: melkeprodukter, ferdigretter, desserter, brus, øl, tilberedt mat o.l.
- Nederst: kjøtt, kjøttprodukter, delikatesser.

INFORMASJON!

Oppbevar mat som ødelegges fort, bakerst på en hylle eller bakerst i skuffen ved laveste temperatur.

ADVARSEL!

Ikke oppbevar frukt (bananer, ananas, papaya, sitrusfrukter) og grønnsaker (squash, tomater, auberginer, agurk, paprika og poteter) som er følsomme for lave temperaturer, i kjøleskapet.

Dørens deler

- Øverste/midterste hylle: egg, smør, ost, sauser osv.
- Nederste hylle: drikkevarer, bokser, flasker osv.

Unngå at maten tilsmusses

For å unngå at mat tilsmusses, ber vi deg følge følgende anvisninger:

- Å ha døren åpen i lange perioder kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets rom.
- Rengjør regelmessig overflatene som kan komme i kontakt med mat, og tilgjengelige avløpssystem.
- Oppbevar rått kjøtt og rå fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
- Hvis kjøleskapet står tomt i lange perioder, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det, og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse.

Oppbevaring av fersk mat i kjøleskapet

Viktige anbefalinger for oppbevaring av fersk mat

- For å sikre kvaliteten på fersk mat er det viktig at:
 - maten er godt pakket
 - apparatet har riktig temperatur
 - apparatet er rent.
- Vær oppmerksom på best-før-datoene på matemballasjen.
- Sett mat i kjøleskapet i lukkede beholdere eller i egnet emballasje. Dette vil forhindre at maten plukker opp eller sprer lukt, og holder den tørr.
- Ikke oppbevar brannfarlige, ustabile eller eksplosive stoffer i kjøleskapet.
- Oppbevar flasker som har blitt åpnet, oppreist og lukk dem godt.
- Noen organiske løsninger, som essensielle oljer, skallet på sitroner/appelsiner og butansyre, som kommer i langvarig kontakt med plast, kan spise seg inn i materialet og forårsake for tidlig aldring.
- En ubehagelig lukt er en indikasjon på at apparatet ikke er rent, eller at det inneholder mat som er ødelagt (se avsnittet "Vedlikehold").
- Ta lett bederverlige matvarer ut av kjøleskapet når du skal være borte fra hjemmet i lengre tid.

Vedlikehold

Avriming av apparatet

Automatisk avriming av kjøleskapet

Kjøleskapet avrimes automatisk fra tid til annen.

Rengjøring av apparatet

ADVARSEL!

Slå av apparatet og ta ut støpselet fra kontakten før du begynner å rengjøre det.

ADVARSEL!

Ikke bruk slipemidler, da de kan skade overflaten.

INFORMASJON!

Aktiver funksjonen for intensiv frysing 24 timer før du planlegger å rengjøre fryseren.

- Rengjør apparatets innside regelmessig med lunkent vann. Hvis det er nødvendig, må du tilsette et nøytralt rengjøringsmiddel eller spesialrengjøringsmiddel for kjøleskap. Rengjør alle overflater med en myk klut. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.
- Ikke sett deler fra apparatet i oppvaskmaskin, da dette kan skade dem.
- Kondensatorenheten, som er plassert ved siden av kompressoren på baksiden av produktet (kun på utvalgte modeller), må holdes ren for støv og andre urenheter. Rengjør derfor regelmessig med en myk børste (ikke metall) eller med en støvsuger.

ADVARSEL!

Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.

Hvis du er i tvil om apparatet fungerer som det skal, bør du ikke umiddelbart anta at det er defekt. Vi anbefaler at du først sjekker punktene i tabellen nedenfor.

Problem	Årsak/løsning
Apparatet er koblet til strømnettet, men virker ikke.	Kontroller at det er strøm i stikkontakten og at apparatet er slått på.
Kjølesystemet arbeider kontinuerlig i lang tid.	- For høy omgivelsestemperatur. - Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. - Døra går ikke ordentlig igjen (skitten pakning, feiltilpasset dør, ødelagt pakning osv.). - For store mengder ferske matvarer er lagt i om gangen.
Et tykt lag med is på bakveggen i kjøleskapet kan skyldes følgende:	- Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. - Varm mat er satt inn i kjøleskapet. - Mat eller beholdere berører bakveggen i kjøleskapet. - Feil med dørpakningen. - Hvis pakningen er skitten eller ødelagt, må du rengjøre den eller skifte den ut.
LED-lyset virker ikke:	- Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. - Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!
Lyset under den innstilte temperaturen blinker:	- Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. - Døra går ikke ordentlig igjen (skitten pakning, feiltilpasset dør, ødelagt pakning osv.). - Langvarig strømbrudd. - For store mengder ferske matvarer er lagt i om gangen.
Signallyset under indikatoren D og E blinker:	- Sensortastene reagerer ikke. Ring et servicesenter for reparasjon. - Frem til apparatet repareres av en servicetekniker vil apparatet virke i sikkermodus. Apparatet vil automatisk opprettholde den mest egnede temperaturen.
Lyset under indikatoren «3°» blinker:	Feil ved eller defekt temperatursensor. Ring et servicesenter for reparasjon. Frem til apparatet repareres av en servicetekniker vil apparatet virke i sikkermodus. Apparatet vil automatisk opprettholde den mest egnede temperaturen.
Lyset under indikatoren «4°» blinker:	Feil på viften i rommet. Ring et servicesenter for reparasjon. Apparatet vil ikke fungere normalt. Flytt maten til et kjølig sted og slå av apparatet.

Feiltabell

Skjemaet er en fortsettelse fra forrige side

Problem	Årsak/løsning
Lyset under indikatoren «4°» blinker raskt:	• Feil på viften i kondensatordelen. Ring et servicesenter for reparasjon. Apparatet vil ikke fungere normalt. Flytt maten til et kjølig sted og slå av apparatet.
Lyset under indikatoren «7°» blinker:	• Døren har stått åpen for lenge. Lukk døra. • Hvis døren ikke er åpen, eller hvis lyset under indikatoren «-16°» fortsatt blinker etter at du har lukket døren, er det noe galt med dørsensoren. Kontakt et servicesenter for å avtale reparasjon. Apparatet går over i sikker modus til det blir reparert. Apparatet opprettholder automatisk den mest egnede temperaturen.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du servicesenteret. Du må da oppgi typen, modellen og serienummeret som vises på typeskiltet eller etiketten inne i apparatet.

Kassering av emballasje og apparat

Dette apparatet er laget av bærekraftige materialer. Det må kastes på en forsvarlig måte på slutten av levetiden. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om avfallshåndtering.

INFORMASJON!

Se også avsnittet "Avfallshåndtering" i sikkerhetsanvisningene.

Apparatets emballasje er resirkulerbar. Følgende materialer kan ha blitt brukt:

- Papp.
- Polyetylenfilm (PE).
- CFC-fri polystyren (hardt PS-skum).

Disse materialene må kastes på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes forskrifter.



Apparatet er merket med en overkrysset søppelkasse som en påminnelse om kravet om separat kassering av elektriske husholdningsapparater. Dette betyr at apparatet ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Apparatet må tas med til et spesielt lokalt senter for avfallssortering eller til en forhandler som tilbyr slike tjenester.

Separat innsamling og avhending av husholdningsapparater unngår skadelige konsekvenser for mennesker og miljø. Dette sikrer at materialene som brukes til å lage apparatet, kan gjenvinnes, og at det kan oppnås betydelige besparelser i forbruket av energi og råvarer.



Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver, forskrifter og krav, samt alle krav i standardene det refereres til.



Bruksanvisningen er også tilgængelig på hjemmesiden vår: www.asko.com



886185-a6

