


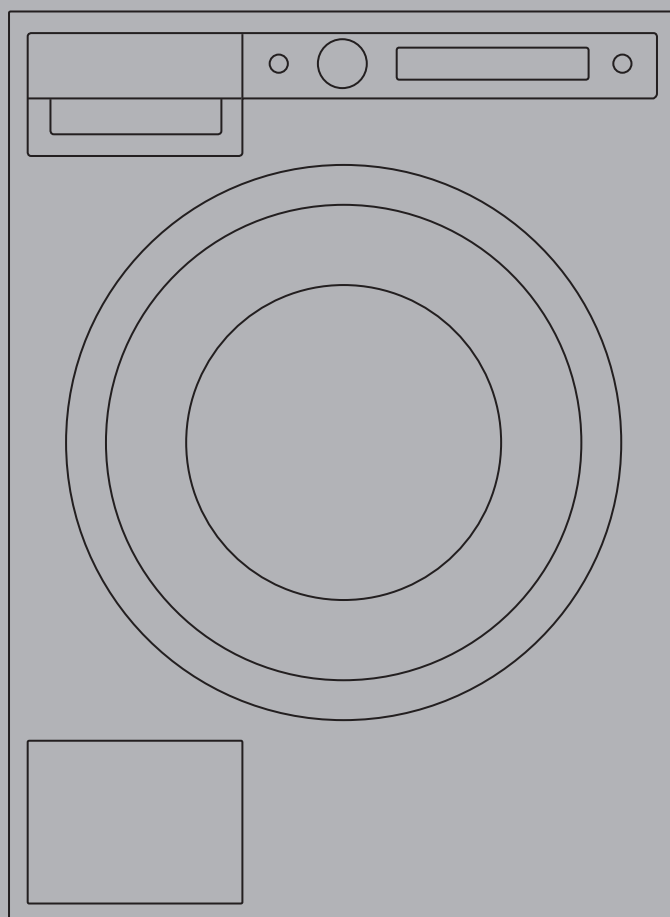

BRUKSANVISNING

Vaskemaskin
WM75.2
NO

W6098X/1/2/3

Kjære kunde!

Takk for at du har kjøpt dette kvalitetsproduktet fra ASKO.

Vi håper det oppfyller alle dine forventninger. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, praktisk funksjonalitet og høy kvalitet. Dette er hovedegenskaper ved alle våre produkter og årsaken til at de blir satt så stor pris på over hele verden.

Vi anbefaler at du leser gjennom denne bruksanvisningen før du bruker apparatet for første gang. Bruksanvisningen inneholder også informasjon om hvordan du kan verne om miljøet.

INNHold

Sikkerhetsregler	3	Rengjøring og vedlikehold	41
Beskrivelse av vaskemaskinen	6	Feil – hva skal jeg gjøre?	46
Vaskemiddelskuff	6	Service	52
Før apparatet brukes for første gang	7	Tekniske spesifikasjoner	53
Installasjon og tilkobling	10	Programtabell	56
Tips før vasking	17	Tabell: vaskemodus/temperatur	59
Vaskeprosess, trinn for trinn (1–8)	19	Tabell over funksjoner	60
Innstillinger	30	Avhending	61
Spesialfunksjoner	35	Hurtigveiledning	63

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:

	Informasjon, råd, tips eller anbefaling		Advarsel – fare på grunn av varm overflate
	Advarsel – generell fare		Advarsel – brannfare
	Advarsel – fare for elektrisk støt		



GENERELT



Les bruksanvisningen nøye og ta vare på den for senere referanse.

- **Ikke bruk vaskemaskinen før du har lest og forstått denne bruksanvisningen.**
- Manglende overholdelse av bruksanvisningen eller feilbruk av vaskemaskinen kan føre til skader på tøyet eller maskinen og dessuten skade brukeren. Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig i nærheten av vaskemaskinen.
- Bruksanvisningen er tilgjengelig på vår hjemmeside på www.asko.com.
- **Vaskemaskinen er bare beregnet på bruk i private husholdninger.**
- Maskinen må kobles til vann og strømforsyning av kvalifiserte fagfolk.
- All reparasjon og alt vedlikehold knyttet til sikkerhet eller ytelse skal utføres av kvalifiserte fagfolk.
- Hvis strømledningen er skadet, skal den skiftes av en servicetekniker eller en annen autorisert fagperson for å unngå all fare.
- Etter installasjon må vaskemaskinen stå stille i minst to timer før den kobles til strømmettet.
- Vaskemaskinen må ikke kobles til strømmettet ved hjelp av en skjøteledning.
- Ikke koble vaskemaskinen til et elektrisk uttak beregnet for elektrisk barbermaskin eller hårtørker.
- Vaskemaskinen skal kobles til vanntilførselen ved hjelp av vanninntaksslangen og pakningene som følger med. Vanntrykket må være mellom 0,1 og 1 MPa (cirka 1–10 kp/cm², 1-10 bar, 10–100 N/cm²).
- Bruk alltid en ny vanninntaksslange for tilkobling av maskinen til vanntilførselen. Ikke bruk en gammel vanninntaksslange på nytt.
- **Etter vaskesyklusen må du stenge vannkranen og trekke støpslet ut av stikkontakten.**
- Bruk bare vaskemaskinen til å vaske klær, som beskrevet i bruksanvisningen. Maskinen er ikke beregnet for tørrens.
- Ved feil bruk eller tilkobling av apparatet eller vedlikehold utført av uautoriserte personer, må brukeren selv dekke kostnadene ved eventuelle skader.
- Bruk bare vaskemidler som er beregnet for vaskemaskinen!
- Bruk bare midler til maskinvask og stell av vasketøy. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuell misfarging av pakninger og plastdeler på grunn av feil bruk av bleke- eller fargemidler.
- Klorholdige blekemidler kan erstattes av blekemidler på oksygenbase. Hvis klorblekemidler likevel brukes, er det nødvendig å kjøre en

nøytraliseringssyklus ved å kjøre bomullsprogrammet på maksimal temperatur. Du oppnår best resultater ved å bruke vaskemidler på hydrogenperoksid- eller oksygenbase.

- Ikke bruk fargestoffer (farger) eller blekemidler (stoffer som misfarger eller fjerner fargestoffer), for de inneholder svovelkomponenter som kan forårsake korrosjon.
- Overdreven bruk av klorholdige produkter kan føre til for tidlig svikt i apparatets komponenter. Dette avhenger av klorkonsentrasjon, eksponeringstid og temperatur.
- ⚠ Ikke bruk vaskemidler som inneholder løsemidler, for dette kan frigjøre giftige gasser, skade maskinen og føre til brann og eksplosjon.
- Før du bruker apparatet for første gang, må du fjerne transportboltene og alt annet transportbeskyttelsesutstyr. Se kapitlet "Før første gangs bruk / transportbeskyttelse".
- Maskinen er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske eller mentale evner eller personer som mangler kunnskap og erfaring. Disse personene må instrueres i bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Verktøyet for nødåpning av døra er plassert på baksiden av vaskemiddelskuffen.
- Maksimal vaskekapasitet i kg står på merkeskiltet (eller i PROGRAMTABELLEN).

BARNESIKRING

- Ikke la små barn leke med vaskemaskinen.
- Før du lukker døra til vaskemaskinen, må du kontrollere at det ikke er annet enn tøy i den (f.eks. at ingen barn har klatret inn i vaskemaskinen og lukket døra fra innsiden).
- Hold vaskemiddel og tøymykner utenfor barns rekkevidde.
- **Aktiver barnesikringen.** Se kapitlet INNSTILLINGER, avsnittet Barnesikring.
- **Ikke la barn under tre år komme nær maskinen hvis ikke de er under konstant oppsyn.**
- Vaskemaskinen er produsert i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder. Vaskemaskinen kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, men bare dersom de er under tilsyn under bruken av apparatet eller er instruert i trygg bruk av vaskemaskinen, og forstår faren ved feil bruk. Sørg for at barn ikke leker

med apparatet. Sørg for at barn ikke rengjør vaskemaskinen eller utfører vedlikeholdsoppgaver uten tilsyn.

FARE PÅ GRUNN AV VARM OVERFLATE

- Ved høye vasketemperaturer vil glassruten i døra varmes opp. Vær forsiktig så du ikke brenner deg. Sørg for at barn ikke leker i nærheten av døra.

OVERSVØMMELSESSIKRING


- Hvis vannstanden i maskinen blir høyere enn normalt, vil oversvømmelsessikringen bli aktivert. Den vil slå av vanntilførselen og starte utpumping av vannet. Hvis vannstanden ikke synker igjen i løpet av 60 sekunder, blir programmet avbrutt (se kapitlet "FEIL – HVA SKAL JEG GJØRE?").

TRANSPORT/LAGRING OM VINTEREN

Hvis du transporterer eller lagrer maskinen i kjøretøy eller rom uten oppvarming og der temperaturen kan synke under frysepunktet, må følgende gjøres:


- Rengjør avløpspumpefilteret. Se kapitlet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD".
- Steng vanntilførselen til vaskemaskinen, løsne vanninntaksslangen fra vanntilførselskranen, og vent til vannet renner ut av kranen og slangen.
- Når avløpspumpefilteret er tømt, kan det fremdeles være litt vann igjen i maskinen. Dette har imidlertid ingen betydning og vil ikke ødelegge apparatet.
- Hvis vaskemaskinen skal transporteres, må transportbeskyttelsene monteres på nytt før transport (Se kapitlet "FØR APPARATET BRUKES FOR FØRSTE GANG").

BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN

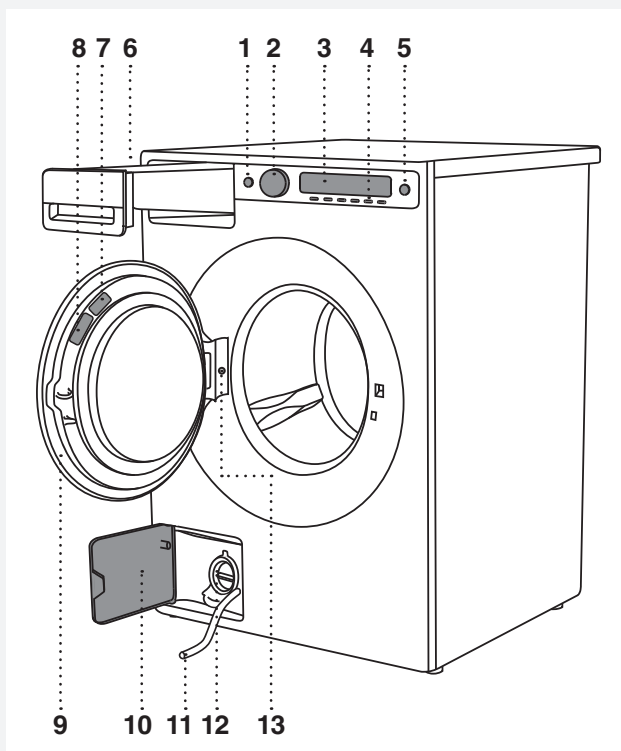

1. Hovedbryter (PÅ/AV)
2. Programvelger
3. Display
4. Programknapper
5. Knapp (start/pause)
6. Vaskemiddelskuff
7. QR- og AUID-koden (på innsiden av døra til vaskemaskinen)
8. Merkeplate med informasjon om vaskemaskinen (på innsiden av døra til vaskemaskinen)
9. Dør til vaskemaskinen
10. Avløpspumpedeksel
11. Vannutløpsrør
12. Avløpspumpe (montert bak pumpefilteret)
13. Trommelbelysning (modellavhengig)

VASKEMIDDELSKUFF

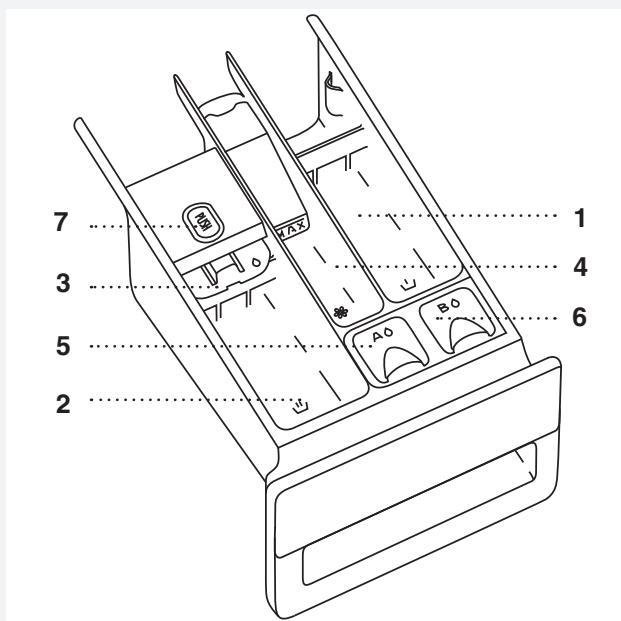

-  1. Kammer til forvask
-  2. Kammer for flytende vaskemiddel til hovedvask.
Bruk den sammenleggbare sperren (3).
-  2. Kammer for pulvervaskemiddel til hovedvask.
Ikke bruk den sammenleggbare sperren (3).
-  4. Kammer for tøymykner
-  5. Kammer (A) for flytende vaskemiddel til programmet Kulørt.
(ADS = **A**uto**D**ose**S**ystem, eller automatisk vaskemiddeldoseringssystem);
-  6. Kammer (B) for flytende vaskemiddel til programmet Svart / Hvit / Sensitiv / Annet program.
-  7. Spak for fjerning av vaskemiddelskuff

FØR APPARATET BRUKES FOR FØRSTE GANG


EMBALLASJE

Fjern all emballasje.


Sorter materialene i samsvar med lokale bestemmelser (se kapitlet "AVHENDING").

TRANSPORTBESKYTTELSE


Før du tar apparatet i bruk, må du fjerne de tre transportboltene og plastpluggene som beskytter apparatet under transport.

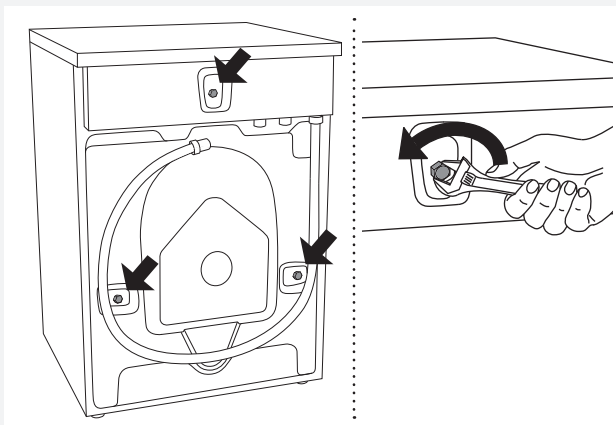

1 Løsne og fjern skruene som vist på figurene.

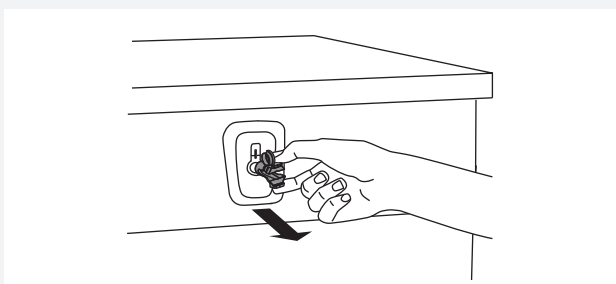

2 For å fjerne plastpluggene som holder boltene, klemmer du dem sammen og trekker dem ut.

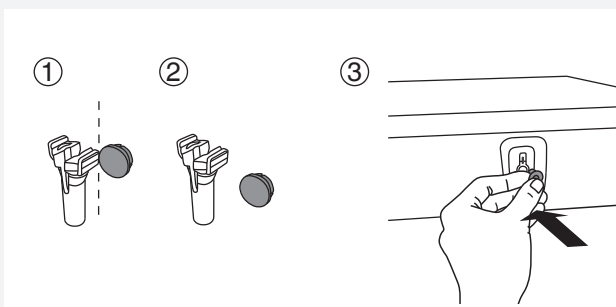

3 Fjern dekslene fra plastpluggene. Skyv dekslene over de tre hullene der plastpluggene var satt inn. Ta vare på boltene og plastpluggene i tilfelle du må transportere vaskemaskinen i fremtiden.


💡 Ved transport av vaskemaskinen må du låse maskinen ved å montere boltene og plastdekslene på nytt. På den måten hindres skade på maskinen på grunn av vibrasjoner under transport. Hvis du har mistet transportboltene eller plastdekslene, kan du bestille nye hos forhandleren.

Art. nr.	ID:
270698	Bolt
551188	Plastdeksel (transportlås)

Vennligst bestill tre stykker av hver del!

RENGJØRING

Koble vaskemaskinen fra strømmettet og åpne døra. Rengjør vaskemaskintrommelen utvendig med en fuktig klut og et mildt vaskemiddel.

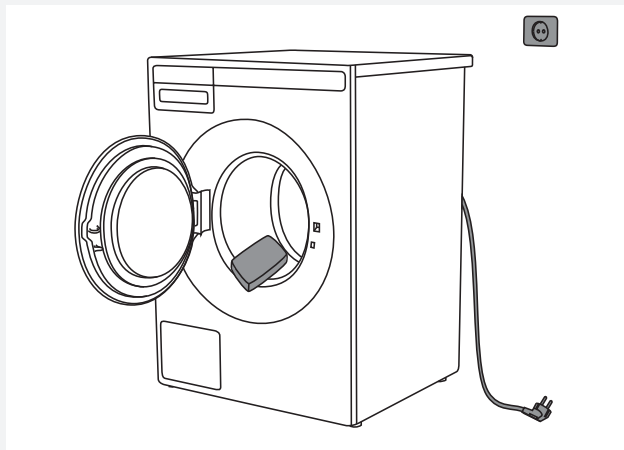

Koble vaskemaskinen til strømmettet og kjør det spesielle trommelrengjøringsprogrammet. Se kapitlet "VASKING; TRINN FOR TRINN (1–8)" / TRINN 5: VELG PROGRAMMET.

 Ingen program kan startes når døra er åpen.

INNSTILLINGER FØR FØRSTE GANGS BRUK

Når du har koblet til vaskemaskinen og slått den på for første gang, blir du bedt om å foreta følgende innstillinger:

1. Språk

Bruk programvelgeren til å bla gjennom listen over språk. Bekreft valget ved å trykke på knappen under det valgte språket og på knappen "Still inn" (Set).

2. Vannets hardhet

Følgende innstillinger for vannets hardhet er tilgjengelige: bløtt / normalt / hardt.

Slik bruker du testremsen:

1. Vri på vannkranen og la vannet renne i noen minutter.
2. Fyll et glass med kaldt vann.
3. Ta testremsen ut av emballasjen.
4. Dypp testremsen i vannet i ca. ett sekund.
5. Vent i ett minutt. Sammenlign deretter fargene til firkantene med vannhardhetstabellen.

Testremse	°dH	°fH
4 grønne ☐ ☐ ☐ ☐	< 3	< 5
1 rød ☒ ☐ ☐ ☐	> 4	> 7
2 røde ☒ ☒ ☐ ☐	> 7	> 12
3 røde ☒ ☒ ☒ ☐	> 14	> 25
4 røde ☒ ☒ ☒ ☒	> 21	> 37

Tabell for vannets hardhet; se kapitlet "INNSTILLINGER / VANNETS HARDHET")

Bekreft valget med knappen under den valgte hardheten.

Trykk på knappen "Next" for å bekrefte valget.

For mer om vaskeprosessen, se kapitlet "VASKEPROSESS; TRINN FOR TRINN (1–8)".

💡 Vaskemiddelmengden avhenger også av vannets hardhet. For detaljer, se utenpå vaskemiddelpakken. Kontakt det lokale vannverket for å finne ut hvor hardt vannet er der du bor.

💡 På modeller med ADS avhenger den doserte vaskemiddelmengden også av innstillingen for vannets hardhet.

💡 Før du bruker AD-systemet for første gang, må du kjøre ett av programmene uten tøy når du har fylt flytende vaskemiddel i beholder A eller B (se kapitlet "SPESIALFUNKSJONER").

💡 Alle apparater testes før de sendes fra fabrikken. Derfor kan det være litt restvann i avløpspumpefilteret. Dette har imidlertid ingen betydning og vil ikke ødelegge apparatet.


INSTALLASJON OG TILKOBLING

PLASSERING AV VASKEMASKINEN

Vaskemaskinen kan installeres som innbygd (integrert) eller frittstående enhet. Plasser maskinen på et flatt underlag og slik at stikkontakten på veggen er lett tilgjengelig.

💡 Før du kobler vaskemaskinen til strømmettet, må du vente i minst 2 timer til den har nådd romtemperatur.

💡 Hvis produktet monteres på en sokkel eller lignende, må produktet festes til sokkelen, slik at det ikke velter.
ASKO har originalt tilbehør for dette, komplett med bruksanvisning.

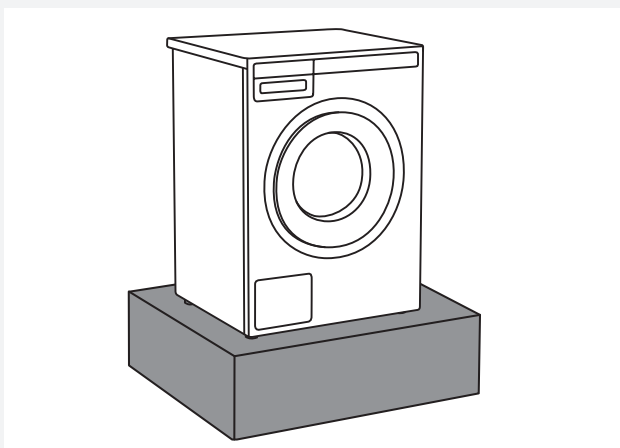


Innbygd vaskemaskin


Vaskemaskinen kan bygges inn under en arbeidsbenk med en høyde på 900–950 mm. La det være et frirom på 5 cm rundt hele apparatet, også mellom bakre kant av toppdekselet og veggen.

Frittstående apparat


Hvis du har en tørketrommel med passende dimensjoner (fra en annen tørketrommelprodusent), kan du bruke vakuumbena til å stable den oppå vaskemaskinen, eller plassere den ved siden av vaskemaskinen.

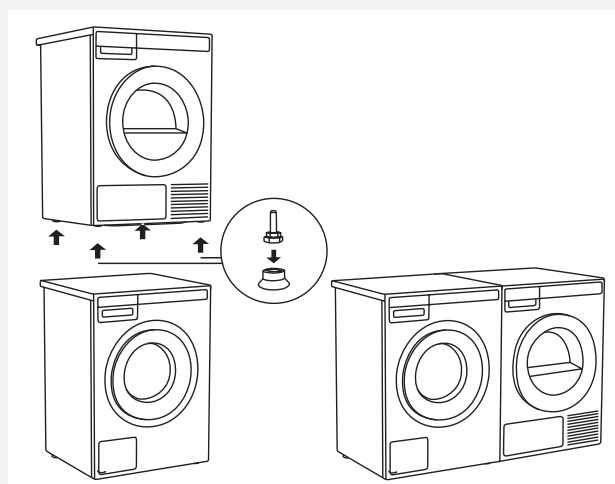

Minsteavstander rundt vaskemaskinen

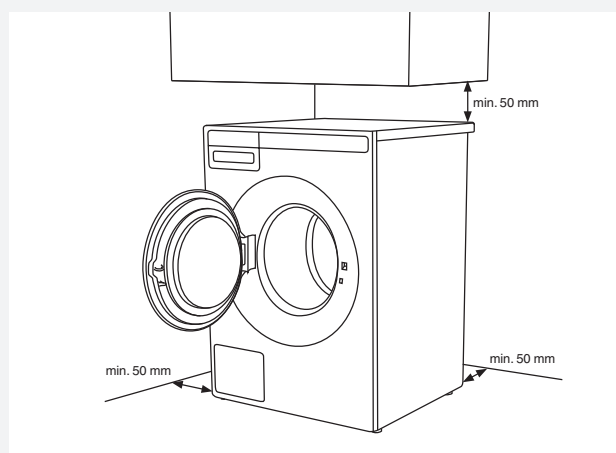


Åpning av døra til vaskemaskinen (sett ovenfra)

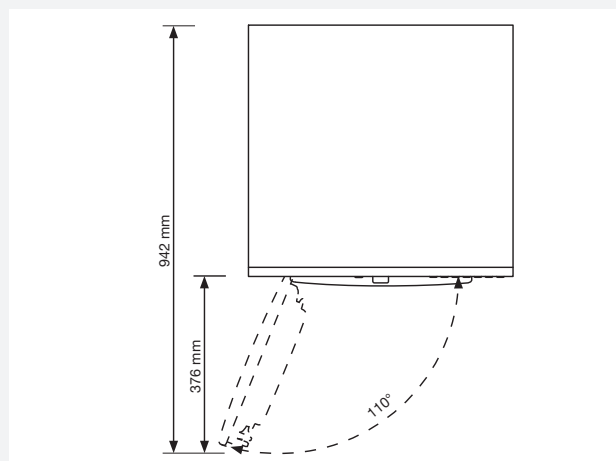

Stable en ASKO-tørketrommel oppå en ASKO-vaskemaskin

For å stable ASKO-tørketrommelen oppå en vaskemaskin brukes de ekstra sugeføttene og veltesikringen (A+B). Dette utstyret ligger i esken som følger med ASKO-tørketrommelen. Hvis vaskemaskinen og tørketrommelen ikke har samme størrelse eller hvis du har installert en skjult hjelper mellom de to maskinene, kan det leveres skjøtebeslag som ekstra tilbehør fra serviceavdelingen.

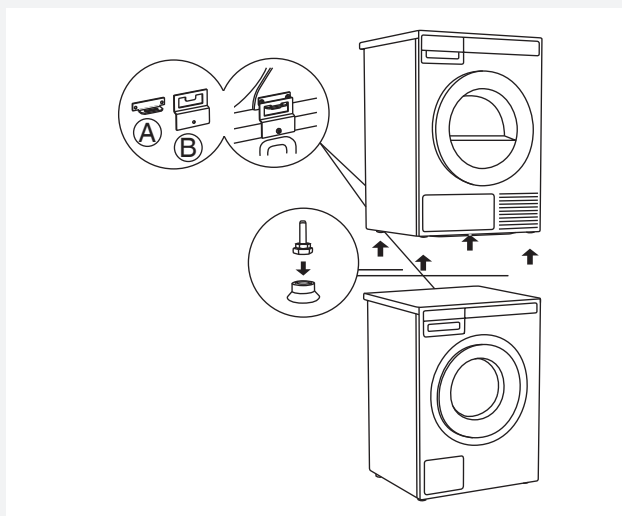


Ventilasjonskrav for ASKO vaskeromkonsept eller skapinstallasjon

ASKOs frontpanelbrytere gjør det mulig å installere vaskemaskin og tørketrommel i et skap.

Sørg for at det er en klaring mellom apparatene og skapet eller veggen og minst 25 mm klaring mellom bakre kant av apparatets toppplate og skapet eller veggen.

Hvis skapes lukkes igjen med døren, anbefaler vi dører med kjølespalter for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

Hvis slike dører ikke brukes, må det være ventilasjonsåpninger i døren. Se illustrasjon under når det gjelder målene for ventilasjonsåpningene:

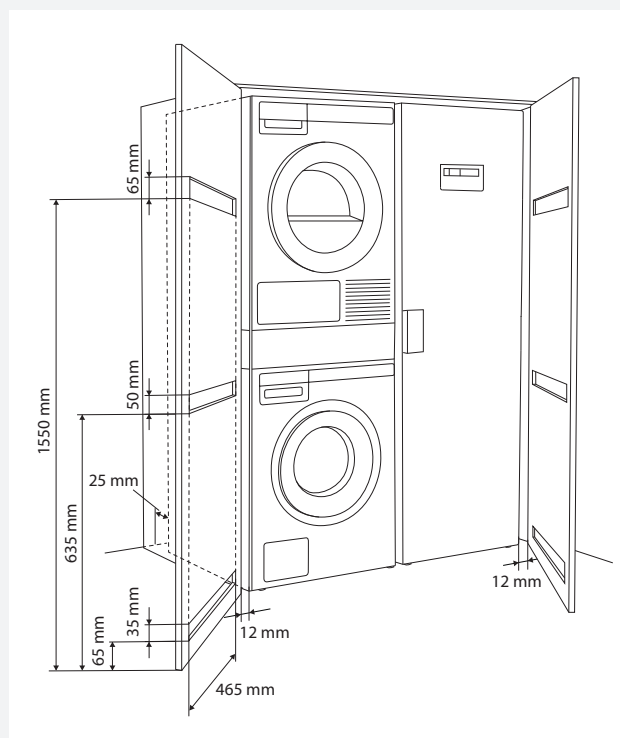

💡 Sørg for at døren til kan åpnes uhindret etter installasjonen.


💡 Kjøleluftinntaket foran på tørketrommelen må ikke blokkeres eller tildekkes. Hvis inntaket blokkeres eller tildekkes, kan dette føre til feil.

⚠ Manglende overholdelse av anvisningene påvirker apparatets ytelse og kan også føre til feil på apparatet.

JUSTERE BENA


Plasser vaskemaskinen slik at den står støtt.

1. Still vaskemaskinen horisontalt på langs og på tvers ved å dreie de justerbare bena (bruk en 32-nøkkel)..
Bena gir mulighet til en justering på +/- 1 cm.
2. Når du har stilt inn bena i passende høyde, bruker du nøkkel nr. 17 til å feste kontramutrene godt mot bunnen av apparatet ↑.
3. Skru fast låsemutrene i endeposisjonen.
Dette vil redusere vaskemaskinens støy, vibrasjon og bevegelse til et minimum.

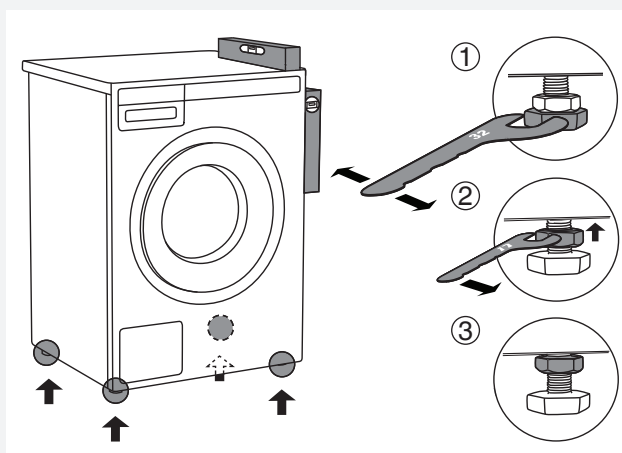

FLYTTING AV VASKEMASKINEN OG TRANSPORT ETTER INSTALLASJON

Hvis du skal flytte vaskemaskinen uten emballasje, må du åpne døra til vaskemaskinen og trekke i apparatet ved å holde i vaskeenheten, som vist på figuren.

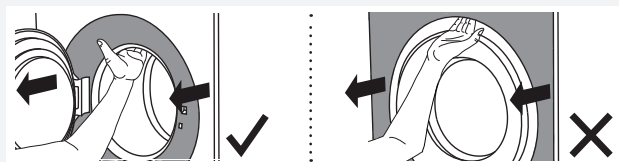


Ved lengre transport av maskinen må transportbeskyttelsene brukes (vaskemaskintrommelen må blokkeres).
(Se kapitlet TRANSPORTBESKYTTELSE.)

TILKOBLING TIL VANNTILFØRSELEN

💡 Maskinen må kobles til vanntilførselen av kvalifiserte fagfolk.

Koble apparatet til ved hjelp av vanninntaksslangen. Vanntrykket må være mellom 0,1 og 1 MPa (cirka 1–10 kp/cm², 1–10 bar, 10–100 N/cm²). Hvis slangene er nyinstallerte, anbefaler vi at du skyller dem for å fjerne eventuelle urenheter. Ellers kan disse urenhetene tette filteret i vanntilkoblingen på vaskemaskinen og på den måten redusere vanntilførselen.

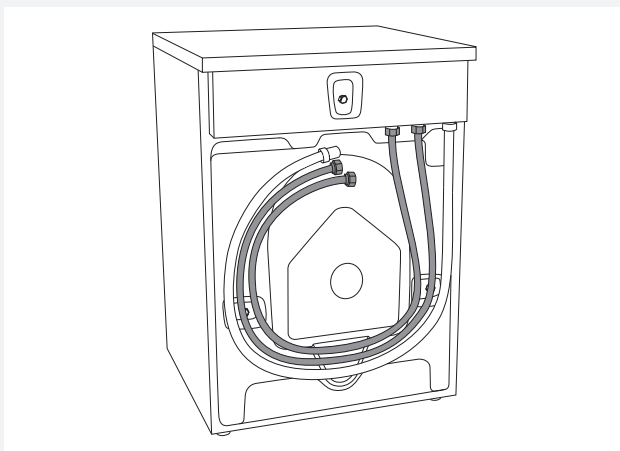

Vanninntaksslangen må festes godt slik at slangen er helt tett.

Når du har koblet til slangen, må pakningen sjekkes med hensyn til eventuelle lekkasjer.

Bruk alltid vanninntaksslangen som følger med apparatet. Ikke bruk gamle eller andre slanger.

💡 Hvis tilkoblingen på inntaksslangen har en annen dimensjon enn vannkranen (f.eks. 3/4" → 1/2"), må du bruke en adapter.

TILKOBLING TIL VARMTVANNS-/KALDTVANNSTILFØRSEL

(bare på noen modeller)

Hvis apparatet har koblinger både for varmt og kaldt vann, kobler du den ene slangen til kaldtvannskoblingen og den andre slangen til varmtvannskoblingen, som vist på baksiden av apparatet:

COLD = kaldt og HOT = varmt.

Varmtvann kan brukes til programmer med en temperatur på 40 °C eller mer.


⚠️ Varmtvannstilkobling

Temperaturen på det varme vannet må ikke overstige 70 °C (60 °C i Storbritannia).


💡 Tilkobling til både varmt- og kaldvannet sparer tid og elektrisk energi under vaskingen.

Hvis vaskemaskinmodellen din har koblinger både for varmt og kaldt vann, og du bare ønsker å bruke kaldtvannskoblingen, må beskyttelsesdekselet festes på (eller bli sittende på) varmtvannskoblingen.


MONTERE AVLØPSSLANGEN

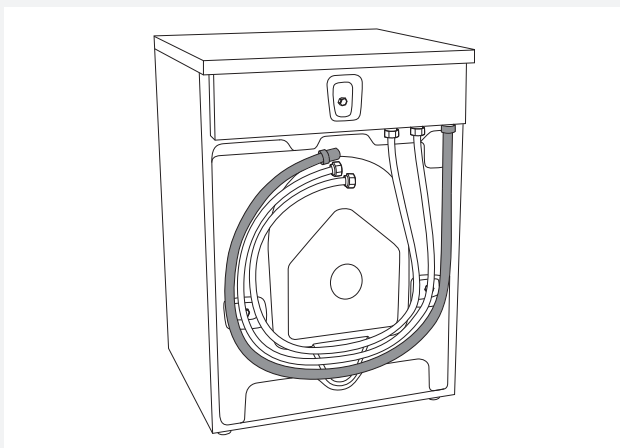

Ved levering er det festet en avløpsslange til apparatet. Denne avløpsslangen må kobles til et avløp. Avløpsslangen kan også kobles til et veggavløp med en vannlås. Denne vannlåsen må være riktig installert og gi mulighet til rengjøring. Høyden på avløpet må være 600–900 mm over gulvet. Den laveste posisjonen (600 mm) anbefales alltid. Kontroller at avløpsslangen ikke er klempt eller bøyd.

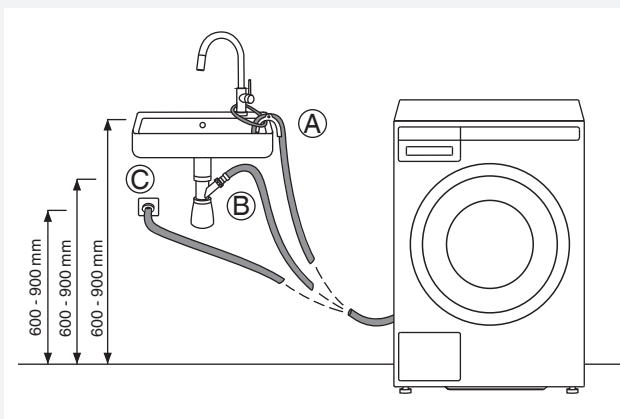

Avløpsslangen kan også kobles direkte til avløpet i en utslagsvask via en sifong. I dette tilfellet må høyden på avløpet være 600–900 mm over gulvet. Den innvendige slangediameteren må være minst 18 mm. Se figur.

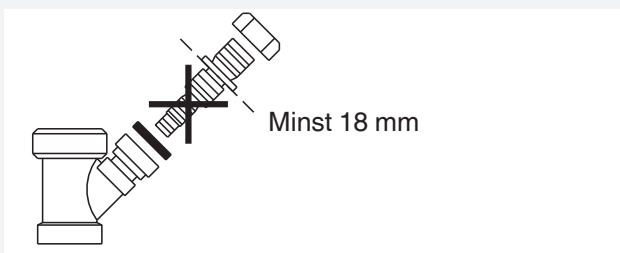

TILKOBLING TIL STRØMNETTET

⚠ Etter installasjon må vaskemaskinen stå stille i minst to timer før den kobles til strømnettet.

Koble apparatet til en jordet stikkontakt. Etter installering skal veggkontakten være fritt tilgjengelig. Veggkontakten skal være utstyrt med en jordingskontakt (i samsvar med gjeldende forskrifter).

Tilkobling ved levering

A TYPE: WMXX.XXXXXX	MODEL: XXXXXX.X
Art.No.: XXXXXX/XX	Ser.No.: XXXXXXXX
XXX-XXX V ~ XXXX W $\Rightarrow$ XXA ^{X kg} CE	
IPX4 XX Hz $\approx$ XX-X MPa	

Informasjon om vaskemaskinen står på merkeskiltet. Bruk jordfeilbryter type A.


⚠ Vi anbefaler bruk av overspenningsvern for å beskytte apparatet ved lynnedslag.

⚠ Vaskemaskinen må ikke kobles til strømnettet ved hjelp av en skjøteledning.

💡 Ikke koble vaskemaskinen til et elektrisk uttak beregnet for elektrisk barbermaskin eller hårtørker.


💡 All reparasjon og alt vedlikehold knyttet til sikkerhet eller ytelse skal utføres av kvalifiserte fagfolk.

ASKO VASKEROM – HIDDEN HELPERS*

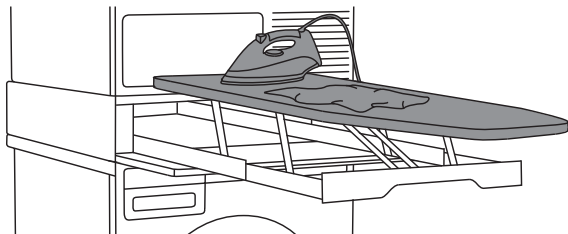


Vaskerom - strykebrett

Strykebrettet er en smart løsning. Det er alltid lett tilgjengelig når du skal stryke klær, og det kan enkelt, trygt og usynlig ryddes bort når det ikke er i bruk. Det kan installeres mellom vaskemaskinen og tørketrommelen etter oppå en av dem.

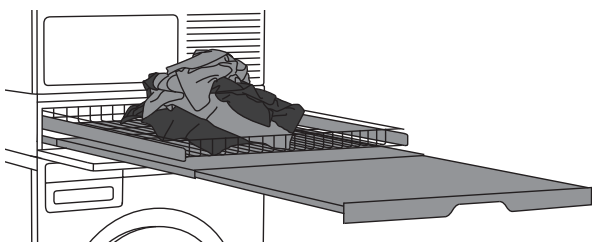

Vaskerom - to produkter

Trådkurv og uttrekkshylle. Hyllen kan brukes som ekstra flate til sammenlegging av klær, sortering av sokker og oppbevaring. Kurven er praktisk når du tar ut tøyet og bærer det til klesskapet eller arbeidsbenken for stryking og sammenlegging. Den kan installeres mellom vaskemaskinen og tørketrommelen etter oppå en av dem.

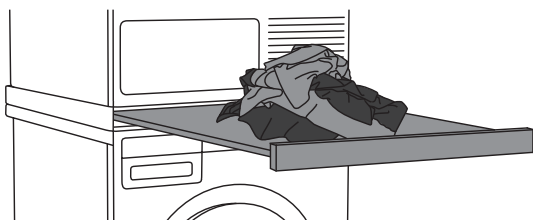


Vaskerom - ett produkt

Uttrekkshylle. Den kan brukes som ekstra flate til sammenlegging av klær, sortering av sokker og oppbevaring. Den gjør det også mye enklere og legges i og ta ut tøyet. Den kan installeres mellom vaskemaskinen og tørketrommelen.




Vaskerom - kurv

En stor uttrekkskurv som er lett tilgjengelig med trykk og trekk-åpning av døren. Praktisk når du tar ut tøyet og bærer det til klesskapet eller arbeidsbenken for stryking og sammenlegging. Den kan installeres mellom vaskemaskinen og tørketrommelen etter oppå en av dem.

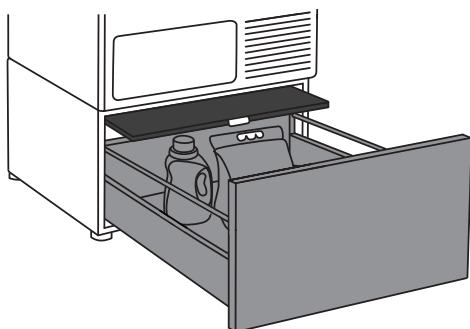

Sokkelskuff med hylle

En praktisk oppbevaringsskuff med en høyde på 30 cm. Ideell til oppbevaring av vaskemiddel, skyllemiddel, kleshengere, knagger, bruksanvisninger og andre nyttige gjenstander i vaskerommet. Skuffen leveres også med en hylle for enklere ilegging og fjerning av tøyet.

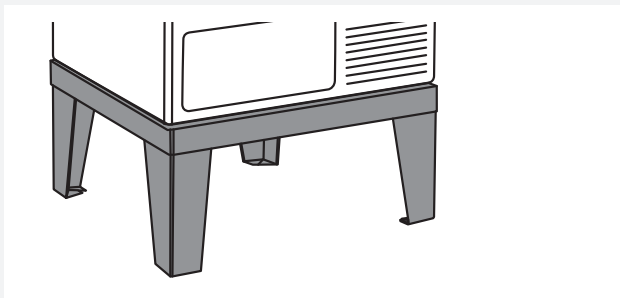

Vaskerom - sokkel

Med denne sokkelen av rustfritt stål kommer apparatet 30 cm høyere, noe som gjør det enklere å legge i og ta ut klesvasken.

*TILGJENGELIGHET AVHENGER AV MARKED

BETEGNELSE	ART.- nr.
STRYKEBRETT HI1153 Hvitt	576552
STRYKEBRETT HI1153 Rustfritt stål	732756
STRYKEBRETT HI1153 Titan	576553
VASKEROM - TO PRODUKTER HDB1153 Hvitt	576554
VASKEROM - TO PRODUKTER HDB1153 Rustfritt stål	732757
VASKEROM - TO PRODUKTER HDB1153 Titan	576555
VASKEROM - ETT PRODUKT HSS1053 Hvitt	576730
VASKEROM - ETT PRODUKT HSS1053 Titan	576732
VASKEROM HB1153 Hvitt	576733
SOKKELSKUFF MED HYLLE HPS5323 Hvitt (bare for modeller på 8 eller 9 kg)	576735
SOKKELSKUFF MED HYLLE HPS5323 Rustfritt stål (bare for 8 kg- og 9 kg-modeller)	576737
SOKKEL I RUSTFRITT STÅL HPL530S for 8 kg- og 9 kg- modeller	441663
SOKKEL I RUSTFRITT STÅL HPL830S for 11 kg- og 12 kg-modeller	445501

TIPS FØR VASKING

Dette kapitlet inneholder en rekke tips og gode råd om hvordan tøyet kan klargjøres for vasking.


KLESSORTERING

Sorter tøyet etter:

- hvor skittent det er,
- farge,
- tekstil.

KLÆR

1. Lukk glidelåser, hefter og hemper slik at de ikke ødelegger stoffet.
2. Nyfargede plagg kan inneholde overskuddsfarge, og de må derfor vaskes separat flere ganger.
3. Vreng ømfintlige plagg. Dette vil redusere faren for slitasje og falming.
4. Legg ekstra ømfintlige klær og små ting i en vaskepose som er beregnet til formålet.
5. Tøm lommene og vreng dem.

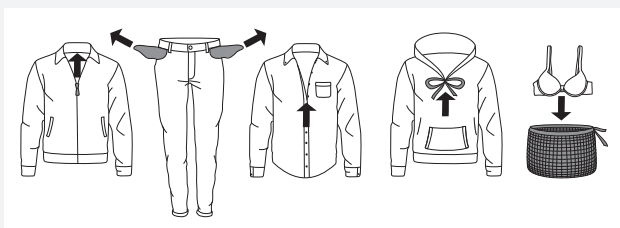

VASKESYMBOLER

Følg vaskesymbolene.

Symbol for stell av tekstiler:

 Vask		
Normal		Finvask
	Maks. vasketemperatur 90 °C	
	Maks. vasketemperatur 60 °C	
	Maks. vasketemperatur 40 °C	
	Maks. vasketemperatur 30 °C	
	Håndvask	
	Tåler ikke vask	
 Bleking		
	Bleking i kaldt vann	
	Tåler ikke bleking	
 Tørrens		
	Tørrens med alle midler	
	Perkloretylen R11, R113, petroleum	
	Tørrens i parafin, ren sprit og R113	
	Tåler ikke tørrens	
 Stryking		
	Stryking med varmt strykejern, maks. temperatur 200 °C	
	Stryking med varmt strykejern, maks. temperatur 150 °C	
	Stryking med varmt strykejern, maks. temperatur 110 °C	
	Tåler ikke stryking	
 Lufttørring		
	Tørkes flatt	
	Tørkes uten sentrifugering	
	Tørkes på klessnor eller kleshenger	
 Trommeltørring		
	Tørring ved høy temperatur	
	Tørring ved lav temperatur	
	Tåler ikke tørketrommel	

FARGET BOMULL

Tøy av farget bomull som skal vaskes på 60 °C, må først vaskes ved en temperatur på 60 °C for å fjerne overskuddsfarge. Hvis dette ikke gjøres, er det fare for at fargen vaskes ut av slike plagg. **For å bevare stoffets farge må du bruke vaskemiddel uten blekemidler.**

UBLEKET LIN

Ubleket lin må vaskes ved 60 °C med et vaskemiddel uten blekemiddel eller optiske blekemidler. Ekstra skittent lintøy kan noen ganger vaskes ved høyere temperaturer, men ikke gjør dette for ofte, for varmen kan ødelegge glansen og styrken i lintøyet.

ULL

Disse stoffene er beregnet enten for maskinvask eller håndvask. Ull-/håndvaskprogrammet er like skånsomt eller til og med mer skånsomt enn reell håndvask.

Ull er særlig sensitivt mot vasking og lignende prosedyrer.

Hvis du ikke ønsker å sentrifugere klærne, velger du en innstilling uten sentrifugering (se "TRINN 6: Velg programinnstillinger / knapp 3"). De fleste plagg tåler imidlertid i hvert fall **en kort sentrifugering**. Den høyeste tilgjengelige sentrifugeringshastigheten er 800 o/min.

VISKOSE OG SYNTETISKE FIBRER

Tekstiler av viskose og enkelte syntetiske fibrer er svært ømfintlige og krever mye plass hvis de ikke skal bli krøllete. **Bruk bare halv maskin** ved vasking, og velg et program med en sentrifugeringshastighet på maks. 1200 o/min.

 Viskose og acetater er skjøre når de er våte.

REDUSERE ALLERGISKE REAKSJONER (bare på noen modeller)

Dette omfatter vask med Allergiprogram bomull og Allergiprogram syntetisk ved å bruke programinnstillingen Allergimodus eller ved hjelp av ekstra skylling (Superskylling). Disse programmene, programinnstillingene og funksjonene **er nyttige ved vask av klær til personer med ømfintlig hud**, slik som allergikere og småbarn.

SPARE TID OG ENERGI

For å spare tid og energi bruker du Universal vask. Dette programmet har **kortere hovedvaskesyklus** enn Bomull og er ofte tilstrekkelig for mindre skittent tøy.

ØKONOMI OG EFFEKTIVITET

Du kan spare mye energi ved ikke å bruke programmene som kjører med høyere temperaturer. Velg programmet Hurtig hvis du bare vil friske opp tøyet; eller bruk et Tidsprogram. **Dette sparer vann og strøm.**

Ved å velge maksimal sentrifugeringshastighet vil **strømforbruket** bli redusert hvis du tørker klærne i en tørketrommel eller et tørkeskap.

Hvis du bruker programmene Kraft, Universal vask og Bomull, anbefaler vi vask med full maskin.

Unngå forvask. Moderne vaskemaskiner og vaskemiddel er effektive også uten forvask. **Forvask bare nødvendig for ekstra skittent tøy.** Bruk tilleggsfunksjonen Forvask (se "TRINN 6: Menyen Programinnstillinger – velge ekstra funksjoner / knapp 5").

VASKEMIDLER

Vaskemidler som er merket som miljøvennlige, er mindre skadelige for miljøet.

Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusentene ved tilsetning av vaskemiddel. Anbefalt mengde vaskemiddel for bestemte tøymengder og hardhetsnivåer for vannet er angitt på vaskemidelpakken.

FLEKKER

Hvis klærne dine er tilsølt med gjenstridige flekker (blod, egg, kaffe, gress osv.), må de behandles riktig før vasking. Deretter vasker du tøyet med spesialprogrammer (hvis vaskemaskinen har slike). **Ikke bruk kjemiske stoffer eller midler;** bruk bare vaskemiddel som fjerner flekker.

FARGE TEKSTILER

Hvis du ønsker å farge tekstiler i vaskemaskinen, velger du programmet Universal vask med tilleggsfunksjonen Superskylling. **Velg temperatur i samsvar med anbefalingene fra fargeprodusenten.** Hvis du farger blandingstekstiler som polyester/bomull, må du velge en lav sentrifugeringshastighet.

Tilsett fargen rett i trommelen i stedet for i vaskemiddelkammeret. Etter fargingen bruker du programmet Trommelrengjøring (selvrensesprogram). Bruk standardmengde vaskemiddel.

Ved bruk av blekemiddel eller flekkfjerningsmiddel er det fare for korrosjon og misfarging.

 For å beskytte miljøet fraråder vi bruk av sterke kjemikalier.


VASKEPROSESS, TRINN FOR TRINN (1–8)

TRINN 1: SORTER TØYET

Se kapitlet "TIPS FØR VASKING"

💡 Bruk en vaskepose til BH-er med spiler. Tøm lommene. Mynter, spiker osv. kan skade maskinen og stoffet.

TRINN 2: SLÅ PÅ HOVEDBRYTEREN

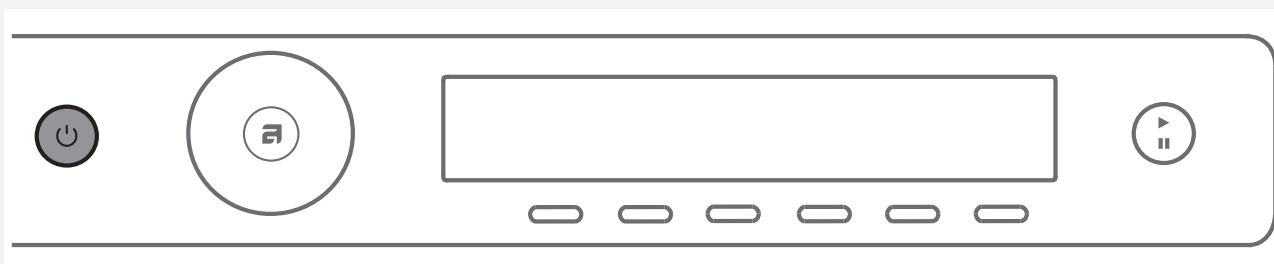


Slå på / Slå av

Trykk på  av/på-knappen.

Hvis maskinen ikke godtar på/av-kommandoen, venter du i minst 8 sekunder før du trykker på en ny knapp.

TRINN 3: ÅPNE DØRA TIL VASKEMASKINEN OG LEGG INN TØYET

Åpne døra til vaskemaskinen ved å trekke håndtaket mot deg.

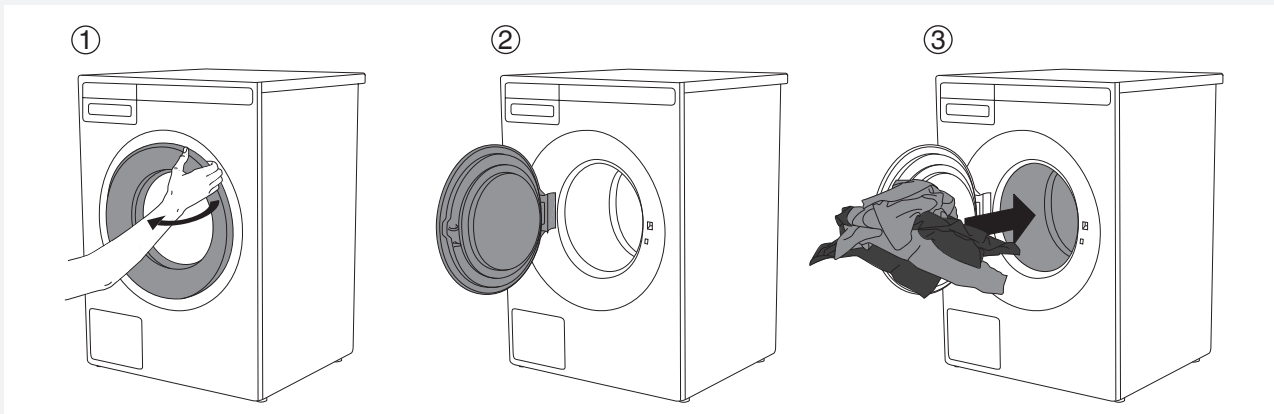

Plasser tøyet i maskintrommelen.

Før du gjør dette, må du kontrollere at trommelen er tom.

Ikke ha for mye i trommelen!

Hvis vaskemaskinen blir for full, blir ikke tøyet vasket like grundig.

💡 På enkelte modeller lyser også vaskemaskintrommelen i 5 minutter når vaskemaskinen slås på.

💡 Lampen i vaskemaskintrommelen egner seg ikke til annen bruk.

💡 Lampen i vaskemaskintrommelen må skiftes av en produsenten, en servicetekniker eller en annen autorisert fagperson.

TRINN 4: TILSETT VASKEMIDDEL OG TØYMYKNER

Anbefalt mengde vaskemiddel er vanligvis angitt på vaskemiddelpakken. Hvis du vasker mindre mengder tøy, kan du redusere vaskemiddelmengden.

Følg anbefalingene fra produsenten med hensyn til egnet type vaskemiddel for bestemte temperaturer, tøymengde og vannhardhet.

Når du bruker ADS (**A**uto **D**ose **S**ystem), vil apparatet automatisk tilsette flytende vaskemiddel ut fra tøymengden og de andre valgte innstillingene.

Pulvervaskemiddel

Tilsett pulvervaskemiddel i kammeret for hovedvaskemiddel. Hvis du har valgt et av programmene Forvask, Kraft, Flekkfjerning for: (kaffe eller frukt) eller Tidsprogram med en varighet på minst 2:30, tilsetter du pulver vaskemiddel i kammeret for forvask.

 Vi anbefaler tilsetting av pulvervaskemiddelet rett før vaskesyklusen. Ellers må du passe på at vaskemiddelkammeret i vaskemiddelskuffen er helt tørt før du har oppi pulvervaskemiddelet. Hvis ikke du gjør dette, kan pulvervaskemiddelet klumpe seg før vaskeprosessen starter.

Flytende vaskemiddel

Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du følge anvisningene fra produsenten av vaskemiddelet. Hvis du bruker tykke vaskemidler, anbefaler vi at du bruker vaskeballene. Bruk stopperen (3) i vaskemiddelkammeret; se figur i kapitlet "VASKEMIDDELSKUFF". Tilsett flytende vaskemiddel i fremre del av vaskemiddelskuffen (2).

Flytende vaskemiddel i ADS

Vaskemaskinen vil automatisk tilsette en viss mengde flytende vaskemiddel ut fra tøymengden og hvor skittent tøyet er. Før du tilsetter flytende vaskemiddel, trekker du doseringsbeholderen helt ut.

Kammer (A) for flytende vaskemiddel til programmet Kulørt.

Kammer (B) for flytende vaskemiddel til programmet Svart / Hvit / Sensitiv / Annet program.

Se kapitlet "SPESIALFUNKSJONER".

Om det blir överdrivet mycket skum, kontrollera inställningarna för vattnets hårdhet (se kapitlet "INSTÄLLNINGAR"), hur smutsig tvätten är, och inställningen för mängden flytande tvättmedel enligt tillverkarens rekommendationer (se kapitlet "TIPS INNAN TVÄTT").

ADS-drift er testet med flytende vaskemidler fra ledende internasjonale produsenter.

Bruk av ikke-homogeniserte eller hjemmelagde flytende vaskemidler kan forårsake feilfunksjon på ADS.

Nødvendig service på grunn av slike problemer dekkes ikke av garantien.

 Vaskemaskinen må slås på før du tilsetter vaskemiddel!

Vaskeball eller vaskenett

Hvis du bruker vaskeball eller vaskenett, legger du det rett i trommelen og velger et program uten forvask.

 For store mengder vaskemiddel gir ikke bedre vaskeresultater. Det vil heller føre til skumming og øke den negative innvirkningen på miljøet. Vi anbefaler bruk av mindre vaskemiddel. Øk bare doseringen hvis du ikke er fornøyd med vaskeresultatene.


Tøymykner

Hell tøymykneren i vaskemiddelskuffen, i kammeret med symbolet . Følg anbefalingene på emballasjen til tøymykneren.

 Ikke fyll tøymyknerkammeret over maks.-merket (maksimalt angitt nivå). Hvis du gjør dette, vil tøymykneren tilsettes i vaskemaskintrommelen for tidlig, noe som fører til dårligere vaskeeffekt.

TRINN 5: VELG PROGRAM

Velg program ved å dreie programvelgeren den ene eller den andre veien. Bekreft programinnstillingen ved å trykke på knappen under programmet.

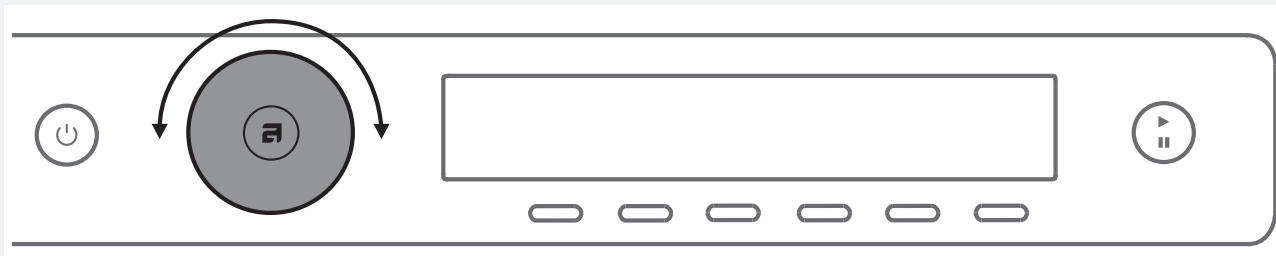

Velg program ut fra tøytype og hvor skittent det er (se kapitlet "TIPS FØR VASKING").

Beregnet programtid vises på displayet.

Ekstra programinnstillinger kan også velges for hvert program.
Se TRINN 6.

Velg mellom følgende programmer:

Program	Beskrivelse
UNIVERSAL VASK (Universal wash)	Program for lite til middels skittent tøy. Temperaturen kan stilles inn separat, følg derfor vaskeanvisningene på klærne. Vask klær som brukes rett på huden ved 60 °C. Mindre skittent tøy rengjøres grundig nok ved 40 °C. Sentrifugeringshastigheten kan velges fritt. Programtiden og vannmengden justeres etter tøymengden.
BOMULL (Cotton)	Program for normalt eller ekstra skittent tøy, hvitt eller kulørt. Temperaturen kan stilles inn separat; følg derfor anvisningene på klær som bæres rett mot huden. Velg 40 °C hvis tøyet bare er litt skittent. Sentrifugeringshastigheten kan stilles inn etter ønske. Standardinnstilling er maksimal sentrifugeringshastighet. Programtiden og vannmengden justeres etter tøymengden.
ECO 40-60*	Vaskesyklus for rengjøring av normalt skittent kulørt bomullstøy med vaskedeklarasjon på 40°C eller 60°C.
BLANDET/SYNTETVASK (Mix/Synthetics)	Program for sensitive plagg av syntetiske og blandede fibrer eller viskose eller for lettstelt bomull. Den høyeste tilgjengelige temperaturen er 60 °C. Følg anvisningene på klærne. De fleste syntetiske tekstilene vaskes på 40 °C. Klær som bæres rett mot huden, bør vaskes på 60 °C. Maksimal sentrifugeringshastighet er 1200 o/min; den kan reduseres ved behov.
ULL/HÅNDVASK (Wool/Hand)	Skånsomt program for vask av ull, silke og klær som krever håndvask. Maksimal temperatur er 40 °C. Dette programmet har kort sentrifugering. Den høyeste tilgjengelige sentrifugeringshastigheten er 800 o/min.
MØRKE PLAGG (Dark wash)	Dette programmet brukes til vask av mørke plagg med spesialvaskemiddel for svart tøy. Vi anbefaler at mørke plagg vrenses. Programmet vasker ved lave temperaturer, med skånsom tromling og 1200 o/min.
TIDSPROGRAM (Time program)	Bruk dette programmet hvis du ønsker å vaske tøyet i løpet av en spesiell tid. Tiden kan stilles inn fra 20 minutter til 3 timer (i trinn på 15 minutter). I dette programmet velger du vasketid og temperatur ut fra tøytypen som vaskes.
AUTOVASK (Auto)	Dette programmet justerer automatisk tiden for hovedvasken og antall skyllinger ut fra tøymengden i maskinen.

Program	Beskrivelse
EXPRESS (Quick)	Hurtigprogram for lite skittent tøy. Programmet fungerer på bestemte temperaturer; derfor må du følge vaskeanvisningene på klærne. En lavere temperaturinnstilling fører til kortere vasketid. Sentrifugeringshastigheten kan stilles inn etter ønske.
INTENSIV M/FORVASK (Heavy)	Program for ekstra skittent tøy. Temperaturen kan stilles inn separat, følg derfor vaskeanvisningene på klærne. Maksimalt tilgjengelig temperatur er 90 °C. Den egner seg til ekstra skittent tøy. Sentrifugeringshastigheten kan stilles inn etter ønske. Programtiden og vannmengden justeres etter tøymengden.
STRYGELET (Easy care)	Program for sensitive plagg av syntetiske og blandete fibrer eller for lettstelt bomull. Det kan også brukes til puter, vatterte jakker og lignende plagg, for det bruker mye vann til vasken. Les vaskeanvisningene nøye. Hvis ytterlaget har en membran, må du ikke bruke tøymykner. Vasketemperaturen kan velges inntil 60 °C, og sentrifugeringssyklusen kan stilles inn opp til 1200 o/min.
JEANS	Program for vasking av jeans. Det bruker lave temperaturer og 1200 o/min. På grunn av høyere vannivå og ekstra skylking blir det ikke vaskemiddelflekker på buksene.
SKJORTEPROGRAM (Shirts)	Dette programmet vasker krager og mansjetter uten å krølle dem. Vasken skjer ved lav temperatur, med ekstra mye vann og skånsom tromling. Damp blir tilsatt på slutten av dette programmet for å gjøre tøyet mindre krøllet. Denne funksjonen er deaktivert i Hurtigmodus (Speed mode).
OPPFRIKKNING MED DAMP (Steam refresh)	Bruk dette programmet til å friske opp tøy med damp (for tøy som ennå ikke trenger vask, bare oppfriskning).
QUICK PRO (Quick PRO)	Et hurtigprogram med høy effektivitet for mindre mengder lite skittent tøy. Programmet vasker med intens tromling og 1200 o/min. (4 kg, 40 °C/ 50 °C/ 60 °C)
HYGIENE (Hygiene)	Dette programmet brukes til å vaske klær som krever spesiell behandling slik som babyklær, undertøy eller klær for personer med hudallergier. Vi anbefaler å vrenge plaggene, for dette vil også vaske grundig bort hudrestene eller rester av hudpleieprodukter. Programmet er en kombinasjon av en ekstra lang og høy oppvarming og ekstra skylking med kraftige og brå bevegelser som fjerner alle vaskemiddelrester.
SPORTSKLÆR (Sports wear)	Dette programmet egner seg til vask av klær med membraner, vanntette klær og pustende klær som krever enkel pleie. Det passer til sportsplagg av blandete materialer. Det kombinerer lav temperatur med skånsom tromling. Ikke bruk tøymykner sammen med dette programmet!
SENGETØY-PROGRAM (Bedding)	Dette programmet brukes til å vaske sengetøy, puter og mer omfangsrik klesvask. Ukentlig vask av sengetøyet vil fjerne hudrester og midd. Følg anvisningene for vask og vedlikehold. Vasken bruker store mengder vann og ekstra skylking.
FLEKKFJERNINGS-PROGRAM (Stain program)	Velg stoff og flekktype i menyen, så velges det riktige flekkfjerningsprogrammet automatisk. Du kan velge mellom følgende typer flekker: rødvin, blod, gress, blåbær, smør/fett, sjokolade, kaffe/te, egg, meieriprodukter, barn, baby. Når du har valgt flekktype, velger du tekstiltype (Bomull eller Syntetisk) og vasketemperatur for den valgte tekstiltypen. Se kapitlet "TIPS FØR VASKING". Du kan også velge sentrifugeringshastighet.

Program	Beskrivelse
TØYMYKNING (Conditioning)	Dette programmet passer til vasking av vanntette klær og klær av mikrofibrer. Dette er et kort program som passer til vasking av vanntette klær og klær av mikrofibrer. Programmet sørger for at klærne fortsatt er vanntette og reduserer fastklebing av smuss på utsiden av plagget. Bruk av impregneringsmiddel anbefales. Programmet kombinerer kortvarig vask med kaldt vann og skånsom tromling.
ALLERGI BOMULL (Allergy Cotton)	Dette programmet brukes til å vaske normalt til ekstra skittent tøy som krever spesiell behandling, slik som klær til personer med ekstra ømfintlig hud eller hudallergi. Vi anbefaler at plaggene vrenses, for dette vasker grundig bort hud og andre rester. Du kan også velge vask ved maksimal temperatur og maksimal sentrifugeringshastighet. Den innstilte temperaturen vil holdes i en lengre periode enn for tradisjonelle programmer kombinert med intens omrøring og ekstra skylling.
ALLERGI SYNTET (Allergy Synthetics)	Dette programmet brukes til å vaske klær som krever spesiell behandling, slik som klær til personer med ekstra ømfintlig hud eller hudallergi. Programmet egner seg også til personer som er overømfintlige overfor vaskemidler. Vi anbefaler at plaggene vrenses, for dette vasker grundig bort hud og andre rester. Den innstilte temperaturen vil holdes i en lengre periode enn for tradisjonelle programmer kombinert med intens omrøring og ekstra skylling.
SKYLLING (Rinse)	Dette programmet omfatter 2 kald skylling og en kort sentrifugering. Programmet passer til tøy som bare trenger skylling, og til rengjøring av kluter og mopper.
SENTRIFUGERING (Spin)	Bruk programmet når du bare vil sentrifugere tøyet.
UTPUMPING (Drain)	Hvis du bare ønsker å pumpe ut vannet fra vaskemaskinen, velger du tømmeprogrammet.
RENGJØRING (Drum cleaning)	Dette programmet brukes til å rense trommelen og fjerne vaskemiddelrester og bakterier. Trommelen må være tom. Du kan tilsette litt destillert (sprit) eddik (cirka 2 dl) eller natriumbikarbonat (1 spiseskje eller 15 g). Vi anbefaler at du kjører programmet minst én gang i måneden eller når teksten "Sterile Tube alert" vises på displayet. Teksten "Sterile Tube alert" vises for hver 40. fullførte vaskesyklus.
INNSTILLINGER	Bruk programvelgeren til å velge Innstillinger og bekreft med knappen knapp "6". Bruk programvelgeren til å bla gjennom innstillingene. Følgende alternativer er tilgjengelige: – Barnesikring (Child lock), – Språk (valg av språk) (Language selection), – Temperatur (temperaturrenhet) (Temperature), – Automatisk doseringssystem (ADS), – Vann (vannets hardhet), – Lyder (lydsignaler) (Sounds), – Trommelbelysning (Drum illumination), – Display (displayenhet): lysstyrke og logo – Programmer (innstilling av programmer) (Programs), – Nullstilling (Reset) Se kapitlet "INNSTILLINGER".

* "eco 40-60" er navnet som produsenten, importøren eller en autorisert representant for en av disse har gitt programmet som gjør det mulig å vaske normalt tilsmusset tøy som kan vaskes på 40 °C eller 60 °C, sammen i samme vaskesprogram og som økodesignkravene vedrørende energieffektivitet, vaskeseffektivitet, skylleeffektivitet, programvarighet og vannforbruk gjelder for.


TRINN 6: VELGE PROGRAMINNSTILLINGER

Ved hjelp av programinnstillingene kan du tilpasse vaskeprogrammene enda bedre etter dine ønsker.

Enkelte programinnstillinger er kanskje ikke tilgjengelig for det valgte programmet.

Valgte programinnstillinger forblir lagret etter endt vaskesyklus og kan endres senere (med unntak av Utsatt start og Antikrøll, som ikke blir lagret etter at vasken er ferdig).

Av hensyn til tøyets sikkerhet blir programmer med valgte temperaturer over 60 °C ikke lagret når vaskeprogrammet er ferdig.

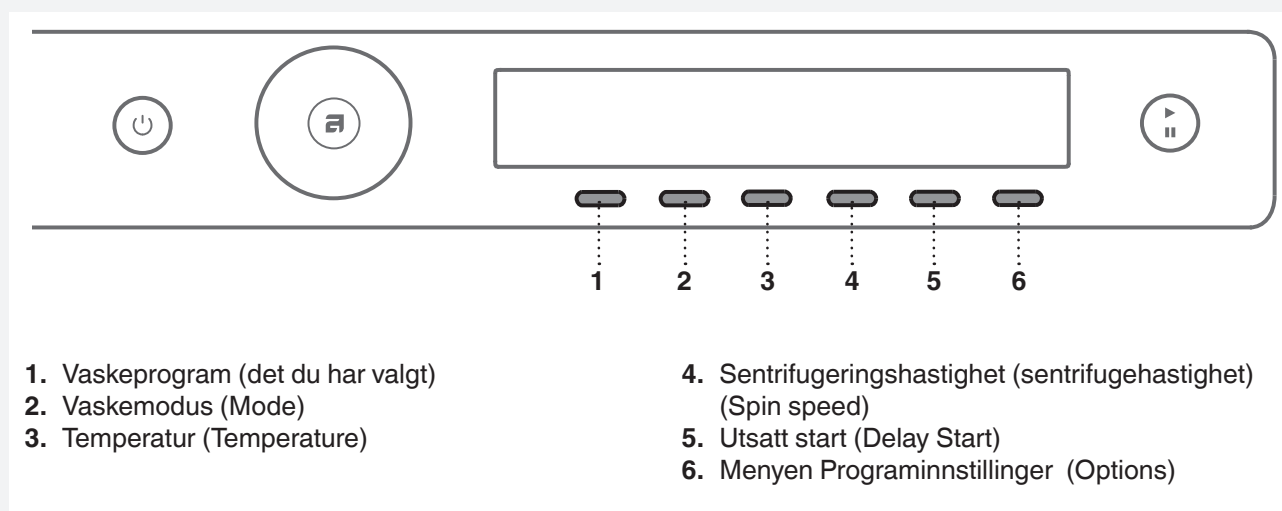

Velg programinnstillinger før du trykker på START-knappen.
Programinnstillinger kan ikke endres i løpet av programmet.

💡 Trykk på og hold inne knappen under programinnstillingen for å vise informasjonen (INFO) om hvert programinnstilling.

Følgende programinnstillinger kan velges med knappene 2 til 6:

2. Vaskemodus

Følgende vaskemoduser er tilgjengelige:

- 🏠 *Normal modus / Av-modus* (Normal mode / Off mode)
(grunninnstilling)
- 🌿 *Grønn modus* (Green mode)
(Vask som sparer energi – lavere vannforbruk).
- ⚡ *Hurtigmodus* (Speed mode)
(Tidsbesparende vask, kortere vasketid, høyere vann- og energiforbruk).
For bomullsprogrammet anbefaler vi halv tøymengde.
- 🌸 *Allergimodus* (Allergy mode)
(Vask med ekstra vann, ekstra skylling, forlenget vasketid, høyere vann- og energiforbruk).
- 🌙 *Nattmodus* (Night mode)
(Vask med mindre støy og forlenget vasketid.)
- 🏠 *Intens modus* (Intense mode)
(Vask med høyere rengjørings effekt, ekstra vann og lengre vasketid).

3. Temperatur (Temperature)

Følgende temperaturer er tilgjengelige for det valgte programmet:

Kald vask og 20/30/40/50/60/70/80/90 °C.

De faktiske tilgjengelige temperaturene avhenger av programmet som er valgt.

4. Sentrifugeringshastighet (sentrifugehastighet) (Spin speed)

Følgende sentrifugeringshastigheter er tilgjengelige for det valgte programmet: maks. (o/min) /... / No drain (ingen tømning) (maks. o/min = modellavhengig).


Standardinnstilling er 1400 o/min; den avhenger av det valgte programmet (sentrifugeringshastigheten kan endres – økes eller reduseres (bare på noen modeller)).

De faktisk tilgjengelige sentrifugeringshastighetene avhenger av programmet som er valgt.

 Hvis du velger alternativet No drain - ingen tømning, inneholder ikke programmet noen sentrifugeringssyklus, og vannet fra den siste skyllingen blir stående i vaskemaskinen. Tøyet blir liggende i vannet etter den siste skyllingen, og dette hindrer krøll. Hvis du har valgt No d (ingen tømning), må du velge Tømme- eller sentrifugeringsprogram etter at vaskeprogrammet er slutt, for å pumpe ut vannet fra maskinen før du åpner døra til vaskemaskinen.


5. ⌚ Utsatt start (Delay Start)

Velg utsatt start hvis du ønsker at vaskeprogrammet skal starte etter en bestemt tid (30 minutter til 24 timer etter at du har trykt på Start-knappen).

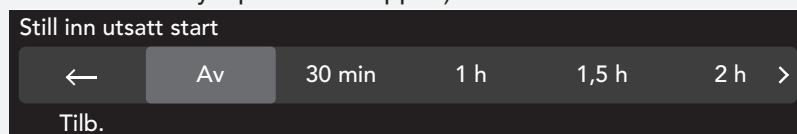

Bruk programvelgeren til å stille inn utsatt start fra 30 minutter til 6 timer i trinn på 30 minutter, og deretter fra 6 timer til 24 timer i trinn på 1 time.

Trykk på knappen for å bekrefte valget.

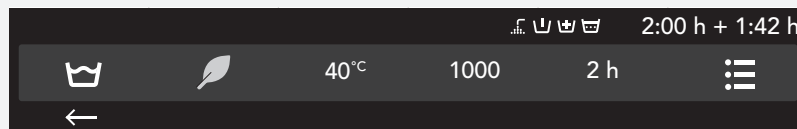

Beregnet tid for utsatt start og gjenstående tid før vaskeprogrammet er ferdig, vises i den øverste linjen. Når nedtellingen kommer til null, starter vaskeprogrammet automatisk.

For å avbryte eller hoppe over utsatt start og starte vaskingen med en gang, trykker du på knappen 5 (hopp over).

Når Utsatt start er stilt inn, er det ikke mulig å endre dette; den eneste muligheten er å »hoppe over« (Hopp over utsatt start) og fortsette med det valgte programmet.

 Hvis du har valgt funksjonen utsatt start og du bruker flytende vaskemiddel, fraråder vi at du velger et program med forvask.

6. Velge tilleggsfunksjoner (-innstillinger) (Additional program option/more options)

Trykk på knappen for å bekrefte tilleggsinnstillingene. Bruk deretter programvelgeren til å bla gjennom listen over funksjoner og innstillinger. Bekreft valget ved å trykke på knappen under den valgte funksjonen eller innstillingen.

Følgende **tilleggsfunksjoner*** er tilgjengelige:

* Favorittprogrammer (Favourite programs/Add to fav?)

For å lagre det valgte programmet som favoritt, trykker du på knappen , så vil programmet med alle innstillingene dine bli lagret.

Det lagrede programmet vises ved start av hovedmenyen.

Du kan lagre inntil 6 favorittprogrammer.

Hvis du ikke vil lagre programmet etter vasken, dreier du programvelgeren og går tilbake til programvalg; eller du bare åpner døra til vaskemaskinen

Endre et favorittprogram

Hvis du vil lagre et program når vaskesyklusen er ferdig, men det ikke er plass til flere favorittprogrammer (bare 6 favorittprogrammer kan lagres), kan du erstatte et av de lagrede favorittprogrammene med det nye programmet.

Listen over favorittprogrammer vises når du slår på vaskemaskinen.

* Superskyll (ekstra skylning) (Super rinse)

For å øke antall skyllesykluser (+2) velger du innstillingen Superskylling. Denne innstillingen anbefales for personer med overømfintlig hud og/eller steder med ekstra bløtt vann. Bekreft valget ved å trykke på knappen på ☒ eller av ☐.

Bruk knappen  for å gå tilbake til hovedmenyen.

* Forvask (Prewash)

Velg alternativet Forvask for å bruke forvask før hovedvasken. Bruk av denne funksjonen anbefales for ekstra skittent tøy og for tøy med gjenstridige flekker. Bekreft valget ved å trykke på knappen på ☒ eller av ☐.

Bruk knappen  for å gå tilbake til hovedmenyen.

Ha forvaskemiddel i kammeret for Forvask og hovedvaskemiddel i kammeret for Hovedvask i vaskemiddelskuffen (se kapitlet "VASKEMIDDELSKUFF").

* Høy vannstand (High water level)

For større mengder vann etter vasking og sentrifugering velger du alternativet Høyt vannivå. Bekreft valget ved å trykke på knappen på ☒ eller av ☐.

Bruk knappen  for å gå tilbake til hovedmenyen.

* Antikrøll (Anti crease)


For å unngå krøllete vask velger du antikrøllprogrammet (skånsom tromling). Denne funksjonen anbefales for finvask. Bekreft valget ved å trykke på knappen på ☒ eller av ☐.

Bruk knappen  for å gå tilbake til hovedmenyen.

 Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle programmer.

TRINN 7: STARTE VASKINGEN

Lukk døra til vaskemaskinen og trykk på knappen **Start ►** /Pause.

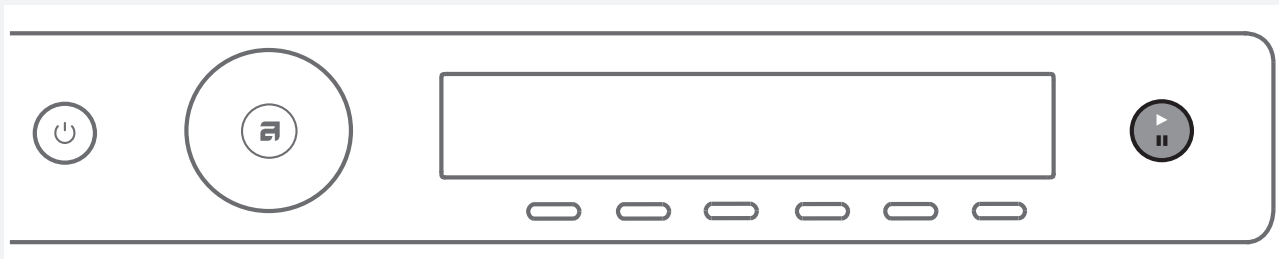

- Start (kort trykk på knappen – start/gjenoppta)
- || Pause (kort trykk på knappen – pause)
- Stopp (trykk og hold i 3 sekunder – stopp eller avbryt)



Fargen for vaskeprosessen (sirkelen) er:
blå: begynnelsen av vaskesyklusen
rød: ikke mulig å legge i mer tøy
grønn: slutten av vaskesyklusen

Gjenstående tid

Avhengig av valgt program vises forventet vasketid i timer og minutter.

Den faktiske vasketiden avhenger av valgt program, tøymengde, tøytype, sentrifugeringshastighet osv.

Den faktiske vasketiden kan være lengre eller kortere enn det som først vises.

Gjenstående tid oppdateres under programmet, avhengig av den faktiske tøymengden og mengden vann som pumpes inn i maskinen. Den siste oppdateringen av gjenstående tid skjer før den siste sentrifugeringssyklusen.

Ved ujevn fordeling av tøyet blinker tiden på displayet, og nedtellingen starter ikke.

Når tøyet er jevnt fordelt, fortsetter vasketiden og den slutter å blinke




Legge i eller ta ut tøy etter at programmet har startet



For å legge i eller ta ut tøy under vaskeprosessen, bruker du knappen **Start/Pause ||** for å stoppe programmet midlertidig. Trykk på knappen 5 for å velge Legg i tøy hvis fargen for tørkeprosessen (sirkelen) er blå.

Hvis fargen for tørkeprosessen (sirkelen) er rød, er denne funksjonen ikke tilgjengelig.


Døra kan åpnes når vannet pumpes ut fra maskinen (men ikke er helt pumpet ut). Deretter legger du i eller tar ut tøy. Lukk døra og fortsett programmet. Trykk på knappen **Start ►/Pause**. Programmet vil fortsette fra det punktet vaskingen ble avbrutt.

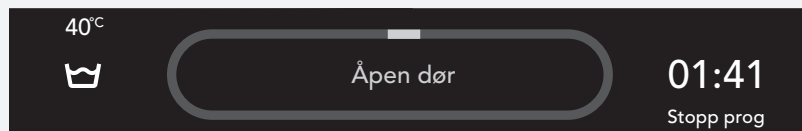

Hvis døra ikke kan åpnes, er det mulig at temperaturen i maskinen er for høy, og da kan du ikke legge i mer tøy.


Hvis døra ikke kan åpnes, er det også mulig at programmet er kommet for langt og at tøy som legges inn etter dette, ikke vil bli vasket skikkelig.

Midlertidig stopp, stopp eller endring av programmet

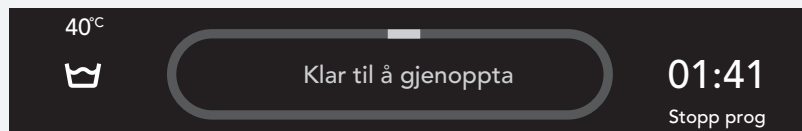

For å stoppe programmet trykker du kort på knappen **Start/Pause II**.

For å gjenoppta et program trykker du en gang til på knappen **Start ►/Pause**.

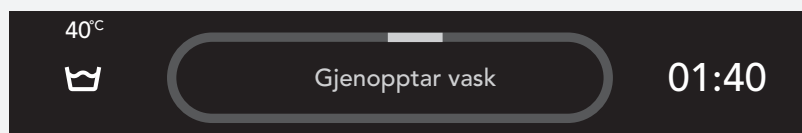

For å stoppe vaskeprogrammet trykker du på knappen Start/Pause og holder den inne i 3 sekunder. Velg "Stopp program". Programmet har stoppet og vannet pumpes ut av maskinen hvis nødvendig. Først etter dette kan du åpne døra til vaskemaskinen. Bruk programvelgeren til å velge et nytt program. Tilsett vaskemiddel hvis nødvendig, og trykk deretter på knappen **Start ►/Pause**.

 Hvis temperaturen i trommelen er svært høy, starter kjøleprosessen før programmet avbrytes.


Et vaskeprogram kan stoppes midlertidig ved å trykke på knappen ON/OFF. Vaskemaskinen vil slå seg av.

Når vaskemaskinen er slått på, trykker du på **Start ►**-knappen for å gjenoppta programmet.


 Ikke åpne vaskemiddelskuffen når maskinen er i gang.

 I noen tilfeller kan døra være låst selv om ingen program kjøres (f.eks. ved en feil). For å låse opp døra trykker du på knappen Start/Pause og holder den inne en stund.

TRINN 8: PROGRAMSLUTT

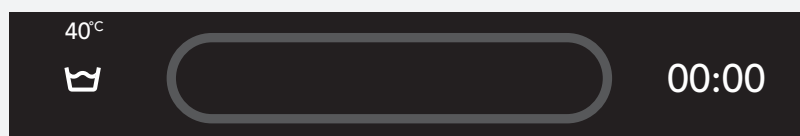

Når vaskeprogrammet er ferdig, viser displayet at programmet er fullført ("Vask ferdig").

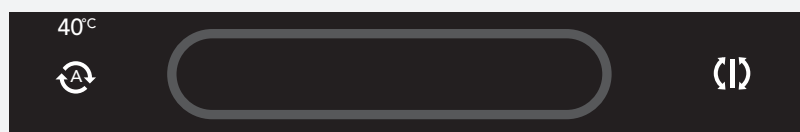

Hvis du har valgt tilleggfunksjonen Antikrøll, vil en skånsom tromling fortsette etter at vaskeprogrammet er slutt, for å hindre krøll.




Åpne døra mot deg og ta tøyet ut av vaskemaskinen.
Kontroller at vaskemaskintrommelen er tom.

Hvis du ikke gjør noe i løpet av 5 minutter når programmet er slutt, vil displayet gå over i hvilemodus for å spare strøm.
Displayet tennes igjen når du trykker på AV/PÅ-knappen.

 Etter vaskesyklusen må du stenge vannkranen og trekke støpslet ut av stikkontakten.

INNSTILLINGER

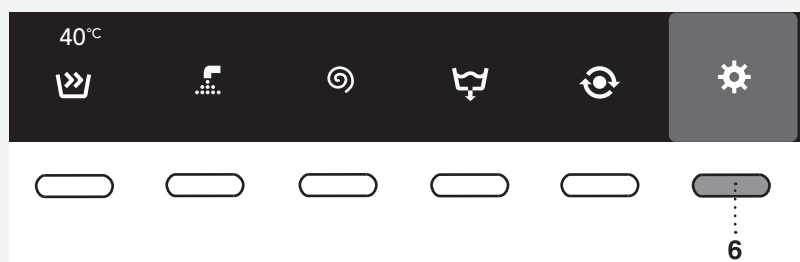

I hovedmenyen bruker du programvelgeren til å velge Innstillinger. Bekreft valget ved å trykke på knappen under den ønskede innstillingen.

Bruk deretter programvelgeren til å bla gjennom listen over innstillingene nedenfor, som kan endres:



- Barnesikring (Child lock),
- Språk (valg av språk) (Language selection),
- Temperatur (temperaturenhet) (Temperature),
- Automatisk doseringssystem (ADS),
- Vann (vannets hardhet),
- Lyder (lydsignaler) (Sounds),
- Trommelbelysning (Drum illumination),
- Display (displayenhet): lysstyrke og logo
- Programmer (innstilling av programmer) (Programs),
- Nullstilling (Reset)


Bruk programvelgeren til å bla til knappen ← for å gå tilbake til Innstillinger eller hovedmenyen.

Trykk på knappen under innstillingen for å vise detaljert informasjon om innstillingen.

🔑 BARNESIKRING (CHILD LOCK)



Velg barnesikring med knappen 🔑.

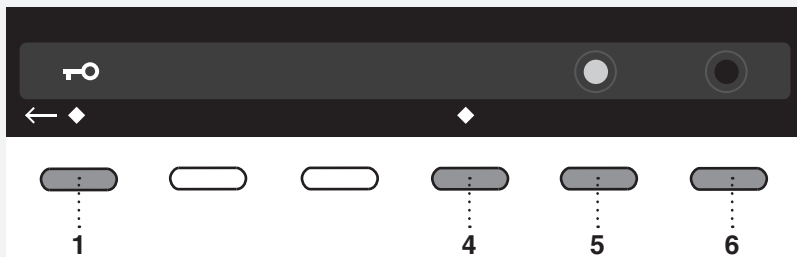

Velg mellom å slå barnesikringen på og av.

Når barnesikringen er aktivert, kan ingen andre funksjoner velges.

Velg mellom å slå barnesikringen På (On) og Av (Off).

Når barnesikringen er aktivert, kan ingen andre funksjoner velges.

På (On) = Barnesikringen kan aktiveres manuelt eller aktiveres automatisk.

Manuelt: Trykk på knappene 1 og 4 og hold dem inne i 3 sekunder.

Automatisk: Aktiveres etter 3 minutter.

Barnesikringen kan bare deaktiveres manuelt ved å trykke på knappene 1 og 4 og holde dem inne i 3 sekunder.

Av (Off) = Barnesikringen kan ikke aktiveres.

S tipko ← se vrnene v Sistemske nastavitve (System settings).

For å slå av barnesikringen midlertidig (i tre minutter) trykker du samtidig på knappene 1 og 4 og holder dem inne i tre sekunder.

🇬🇧 SPRÅK (LANGUAGE)




Du kan velge mellom 24 språk. Trykk på knappen 🇬🇧. Bruk programvelgeren til å bla gjennom listen over språk.

Bekreft valget med knappen under det valgte språket.

Bruk knapp ← for å gå tilbake til Innstillinger.

°C/°F TEMPERATUR (TEMPERATURENHET) (TEMPERATURE)

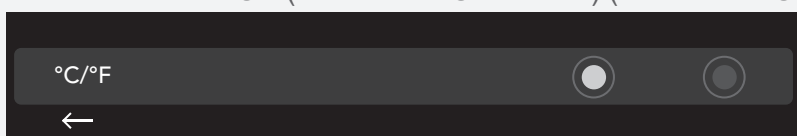

Velg enten °C eller °F.

Bekreft valget med knappen under den valgte temperaturenheten.


Bruk knapp ← for å gå tilbake til Innstillinger.

AUTOMATISK DOSERINGSSYSTEM (ADS)


For ADS-innstillinger, se kapitlet "SPESIALFUNKSJONER".



På (On) = ADS-menyen vises i hovedmenyen

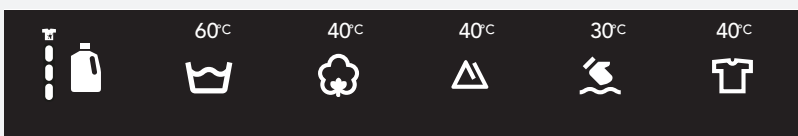


Av (Off) = ADS-menyen vises ikke i hovedmenyen

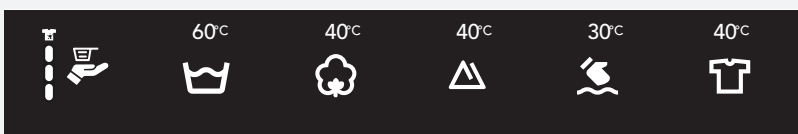

Bruk knapp ← for å gå tilbake til Innstillinger.

VANNETS HARDHET (WATER HARDNESS)

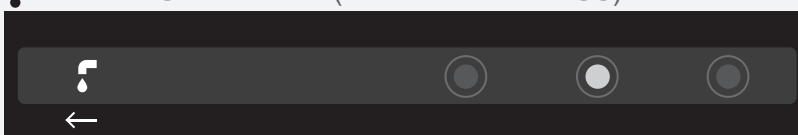

Velg vannets hardhet blant følgende innstillinger: bløtt / normalt / hardt. Bekreft valget med knappen under den valgte hardheten.

Bruk knapp ← for å gå tilbake til Innstillinger.

Vannets hardhet kan måles med en vannhardhetsindikator (fås på apoteket). Få informasjon om vannets hardhet fra det lokale vannverket eller lokale myndigheter.

Vannets hardhet	Hardhetsnivåer			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 – bløtt	< 7	< 1,5	< 15	< 150
2 – normalt	7–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 – hardt	> 14	> 2,5	> 25	> 250

Vannets hardhet angis i følgende skalaer: Tyske hardhetsgrader (°dH) og franske hardhetsgrader (°fH). Finn ut hvilken hardhetsgrad vannet har, ved å kontakte vannverket i kommunen din, eller mål vannhardheten ved hjelp av medfølgende testremse.

Slik bruker du testremsen:

1. Vri på vannkranen og la vannet renne i noen minutter.
2. Fyll et glass med kaldt vann.
3. Ta testremsen ut av emballasjen.
4. Dypp testremsen i vannet i ca. ett sekund.
5. Vent i ett minutt. Sammenlign deretter fargene til firkantene med vannhardhetstabellen.

Testremse	°dH	°fH
4 grønne 	< 3	< 5
1 rød 	> 4	> 7
2 røde 	> 7	> 12
3 røde 	> 14	> 25
4 røde 	> 21	> 37

LYDER (SOUNDS)




Du kan velge volum for lydsignalet.

Bruk programvelgeren eller knappene til å velge lydsignalvolum. Mens du velger spilles lydsignalet med volumet som er merket i øyeblikket.

Bruk knapp  for å gå tilbake til Innstillinger.

TROMMELBELYSNING (DRUM ILLUMINATION)

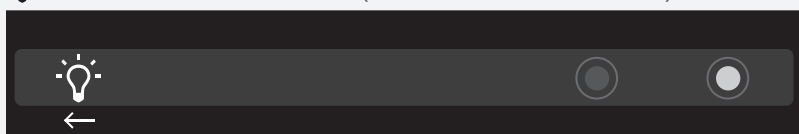

Bekreft valget med knappen under alternativet på/av for trommelbelysningen.

På (On) = trommelbelysningen lyser når døren er åpen og vaskemaskinen er slått på

Av (Off) = trommelbelysningen lyser ikke når døren er åpen

Bruk knapp  for å gå tilbake til Innstillinger.


DISPLAY (DISPLAY)



Still inn lysstyrke og visning av logo.



Bruk programvelgeren eller knappene til å velge lysstyrke.

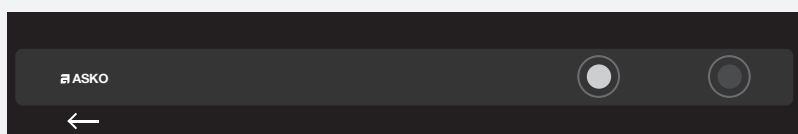

Bekreft valget med knappen under logovisning på/av.

På (On) = viser logoen når du slår på vaskemaskinen


Av (Off) = viser ikke logoen når du slår på vaskemaskinen

Bruk knapp ← for å gå tilbake til Innstillinger.

PROGRAMMER (PROGRAMS)

Hovedmenyen omfatter hele settet med programmer du kan velge med programvelgeren.


Denne innstillingen gjør det mulig å vise bare det valgte programmet i hovedmenyen

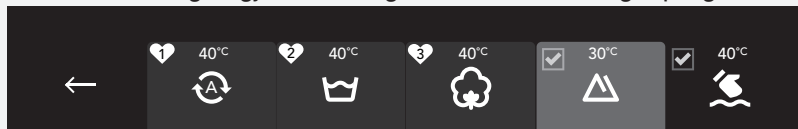

Bruk programvelgeren til å velge et program.

Bekreft valget med knappen under det valgte programmet.

Symbolet ☒ vises ved siden av det valgte programmet.

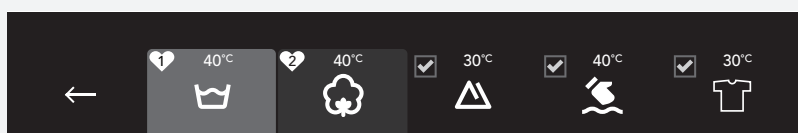


Bare programmer som er merket med ☒, vil vises på displayet.

Bruk knapp ← for å gå tilbake til Innstillinger.

NULLSTILLING (RESET)

Dette betyr at innstillingene vil gå tilbake til standardinnstillingene, og dine egne innstillinger vil bli slettet.

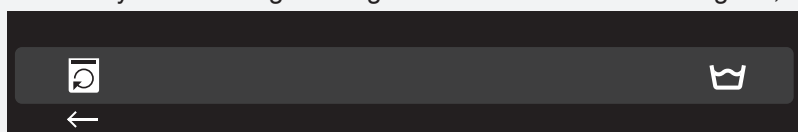

Bekreft valget med å trykke på knappen under "Reset" som vil vises på displayet.

Bruk knapp ← for å gå tilbake til Innstillinger.


SPELALFUNKSJONER

DOSE MODES

1. DOSE MODES-display i hovedmenyen (se kapitlet "INNSTILLINGER")




Velg DOSE MODES i Hovedmenyen.

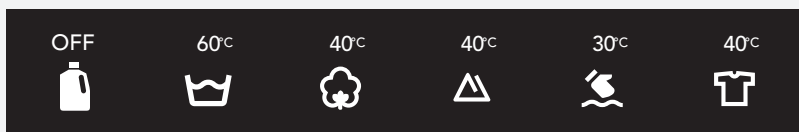

Trykk på knappen under ikonet  .

Velg mellom:

- Doser vaskemiddel fra vaskemiddelkammer A/B, hvis du tidligere har valgt **ADS** (På) (se »INNSTILLINGER«).
- Doser den anbefalte mengde vaskemiddel, hvis **Dose Assist** er valgt ☒ . Velg også smussnivå ( du kan velge mellom 3 smussnivåer)).

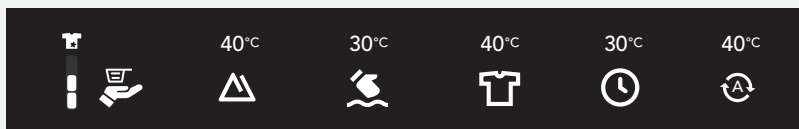

Når du velger vaskeprogram og trykker på Start-knappen, anbefaler Dose Assist vaskemiddelmengden. (Til venstre: mengde konsentrert / Til høyre: mengde ikke-konsentrert vaskemiddel).
Ha anbefalt mengde i vaskemiddelskammeret, og trykk på Start.



Dose Assist kan stilles inn separat for hver vaskesyklus.
I noen programmer er Dose Assist-innstillingen ikke tilgjengelig.


AUTOMATISK DOSERINGSSYSTEM (ADS)

Fyll ADS-tanken

Velg ADS-innstillinger ved å åpne doseringstanken

Slå av den automatiske doseringsfunksjonen i ADS-menyen

Med denne innstillingen kan du velge hvilken tank (A eller B) vaskemiddelet skal doseres fra.

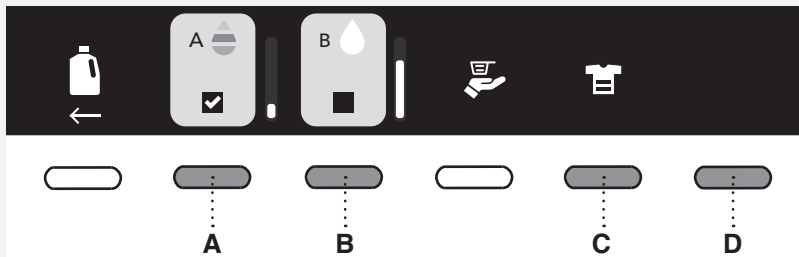

Det automatiske doseringssystemet for flytende vaskemiddel kan stilles inn separat for hver vaskesyklus.

Den nyeste innstillingen blir lagret, og den kan endres for den neste vaskesyklusen.

I noen programmer er ADS-innstillingen ikke tilgjengelig.

Trykk på knappen A/B og hold den inne en stund for å vise informasjon om innholdet i A/B-beholderen.

A, B. Velg hvilket kammer vaskemiddelet skal tilsettes fra, avhengig av tøytypen. Du kan velge mellom automatisk vaskemiddeldosering fra kammer A eller fra kammer B. Bekreft innstillingen med . Før du velger kammer A eller B, må du fylle kammeret med flytende vaskemiddel.

A  Flytende vaskemiddel for Hovedfarge kulørt


B  Flytende vaskemiddel for Hovedfarge svart / Hovedfarge hvit / Hovedfarge sensitiv / Annen hovedfarge
Se avsnitt D/e (velge tøype)

C. Still inn hvor skittent tøyet er. Velg mellom:

	Lite skittent tøy
	Normalt skittent tøy
	Ekstra skittent tøy

Vaskeprogrammet vil velge passelig mengde vaskemiddel avhengig av innstillingen for hvor skittent tøyet er.

D. Trykk på knappen Alternativer for å stille inn følgende:

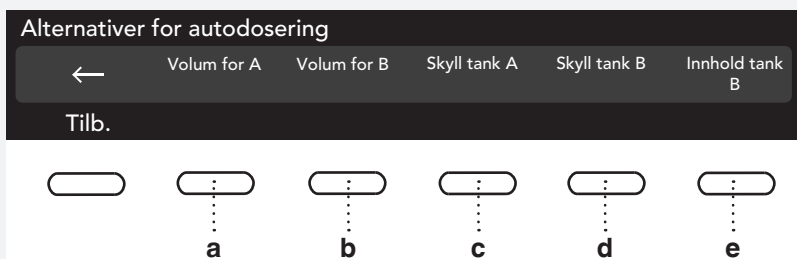

a, b. Mengde flytende vaskemiddel (ml/syklus fra kammer A eller B). Velg mengde flytende vaskemiddel ut fra produsentens anbefalinger på emballasjen. Disse anbefalingene gjelder 4-6 kg tøy, middels vannhardhet og middels skittent tøy. Vaskemaskinens fabrikkinnstilling er 50 ml. Denne mengden vil bli justert avhengig av innstillingen for vannets hardhet, tøymengden som vaskemaskinen registrerer, og hvor skittent tøyet er.

Alternativer for autodosering

←	Volum for A	Volum for B	Skyll tank A	Skyll tank B	Innhold tank B
Tilb.					

Still inn volum for nytt vaskemiddel A (ml/vask)

<	30	35	40	45	50	55	>
---	----	----	----	----	----	----	---

c, d. Rengjøring av kamrene

Alternativer for autodosering

←	Volum for A	Volum for B	Skyll tank A	Skyll tank B	Innhold tank B
Tilb.					

Velg Alternativer, og deretter Rinse.

Vi anbefaler rengjøring av vaskemiddelbeholderen en til to ganger i måneden når den er tom. Før rengjøring av vaskemiddelbeholderen, må du lukke vaskemiddelskuffen.

Skyll tank B

Pumper ut vaskem. Vent litt.


Avbryt

Skyll tank B

Tømming av tank B er fullført

← Neste


Kammeret kan i tillegg skylles med ekstra mye vann. (500 ml vann). Åpne doseringstanken til endeposisjonen, og etterfyll vann i kammeret som skal rengjøres. Lukk deretter doseringstanken, og trykk på knappen **Start ►** (maksimal mengde vaskemiddel som kan tilsettes i et kammer, er 1,5 l).

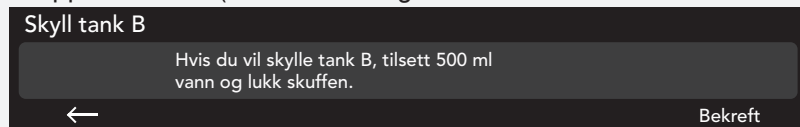

Hvis du ikke ønsker å skylle tanken med vann, kan prosessen avbrytes ved å trykke på knappen **←**.

Hvis du allerede har begynt å tilsette vannet, kan ikke prosessen avbrytes. Da må vannpåfyllingen fullføres.

Når rengjøringen av kammer B er ferdig, åpner du dispensertanken til endeposisjonen og heller det flytende vaskemiddelet i kammer B.

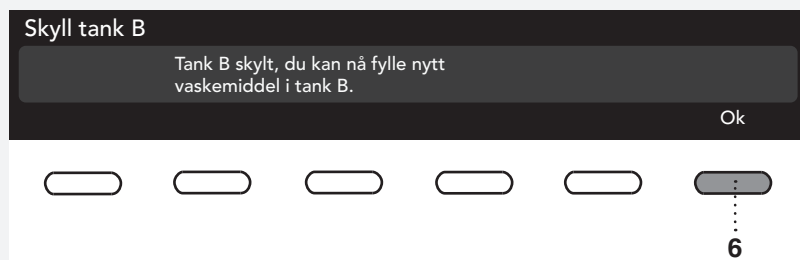


💡 Rengjøringstid for en full tank (tømming + skylling) kan vare inntil 60 minutter.

e. Type vaskemiddel i ADS. Skifte til annet vaskemiddel i ADS

Vaskemiddelet i kammer A kan bare brukes til én type tøy: kulørt vask (Colour).

Vaskemiddelet i kammer B kan brukes til flere typer tøy:

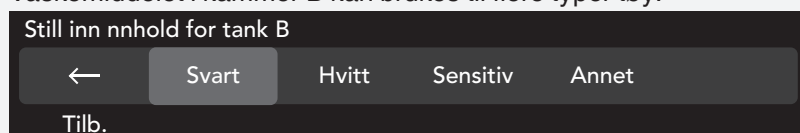

Når du skifter ut vaskemiddelet i tank B, må du velge en annen type tøy. På displayet får du spørsmål om du er sikker på at du vil skifte ut vaskemiddelet.

💡 Vi anbefaler utskifting av vaskemiddel når doseringstanken er tom. Ellers må kammeret tømmes. I så fall må doseringstanken lukkes først.

Hell den andre typen flytende vaskemiddel i kammer B (Hvis du for eksempel har valgt Hovedfarge svart (Black), vil du sannsynligvis tilsette spesialvaskemiddelet for svart tøy).

💡 Hvis kammeret ikke er tomt, må det flytende vaskemiddelet pumpes ut fra kammeret, og kammeret må rengjøres (se avsnitt c,d "Rengjøring av kamrene").


Fylle kammeret med flytende vaskemiddel

💡 Før tilsetning av flytende vaskemiddel i tanken må du trekke ut doseringstanken så langt det går. (Hvis doseringstanken ikke er helt åpen, vil det flytende vaskemiddelet ikke renne ned i tanken.)

💡 Vaskemaskinen må være slått på.


💡 Ikke fyll vaskemiddel (flytende vaskemiddel) mens programmet kjører!

Begynn å tilsette flytende vaskemiddel i det valgte kammeret. Nivået i det valgte kammeret stiger, og dette vises på displayet. Stopp påfyllingen av vaskemiddel når kammeret er fullt. (maksimal mengde vaskemiddel som kan tilsettes i et kammer, er 1,5 l).

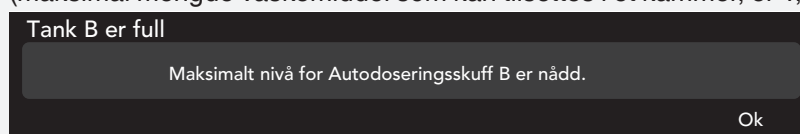

💡 Før du lukker doseringstanken, må du vente i ett minutt slik at vaskemiddelet får tid til å renne inn i kammeret.

Hvis du tilsetter for mye flytende vaskemiddel, kan det renne over og ned i vaskemaskinens trommel. For å fjerne vaskemiddel fra trommelen bruker du programmet Skylling.

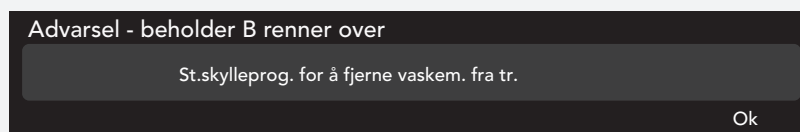

Velge ADS-innstillinger ved å åpne doseringstanken



Trekk ut doseringstanken så langt den går, helt til endeposisjonen! ADS-innstillingen i hovedmenyen vises.

Alle trinnene er de samme som i avsnitt 2 (Velge ADS-innstillinger i hovedmenyen).


💡 Hvis du valgte OFF i systeminnstillingene (dvs. at ADS-menyen ikke vises i hovedmenyen), vises ikke ADS-menyen når du åpner doseringstanken.

💡 Bare tilsett flytende vaskemiddel i ADS-tankene.


💡 Ikke bland det flytende vaskemiddelet med tøymykner. Ikke tilsett tøymykner i en ADS-tank; tøymykneren må tilsettes **for hånd** i kammeret merket med .

💡 Ikke bland forskjellige typer vaskemiddel. Før du skifter til et annet flytende vaskemiddel (avhengig av tøytype), må tankene rengjøres. Se avsnitt c,d "Rengjøring av tankene".

Slå av den automatiske doseringsfunksjonen i ADS-menyen

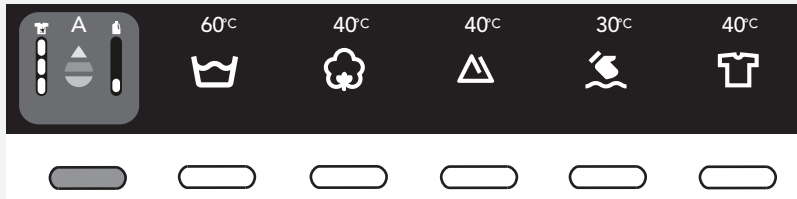

Trykk på knappen under ADS i hovedmenyen.

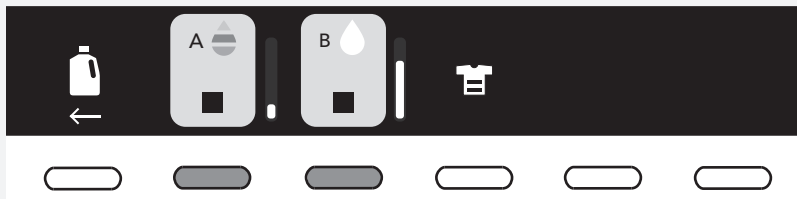







Beholder A og B må ikke merkes av (ikke noe hakemerke i ruten ). Da vil systemet ikke automatisk dosere vaskemiddelet.

Flytende vaskemiddel må tilsettes manuelt i kammeret i vaskemiddelskuffen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRE FILTERET

Vaskemaskinen har et filter som stopper mindre gjenstander som mynter, knapper, hår osv.

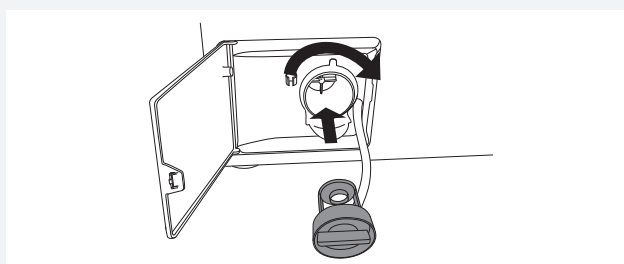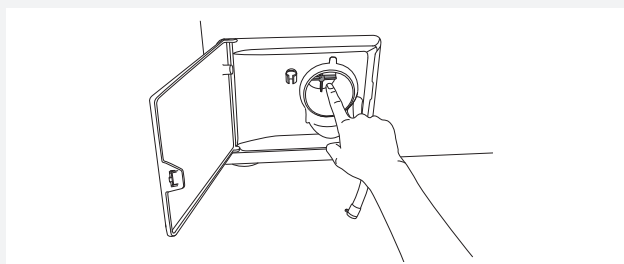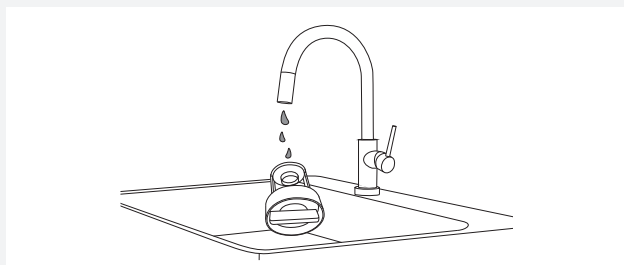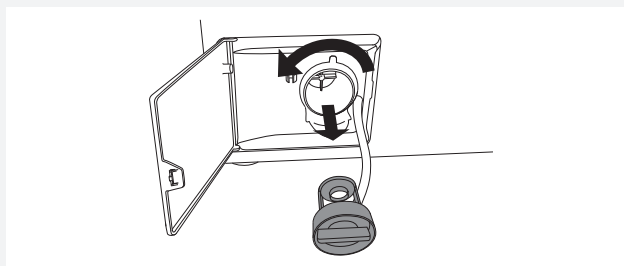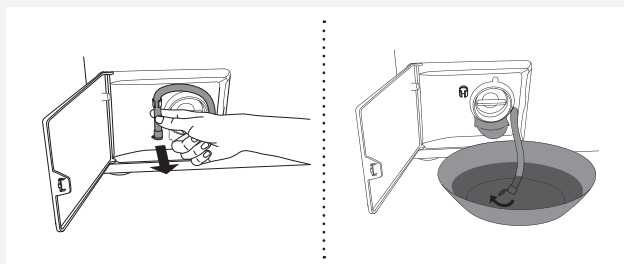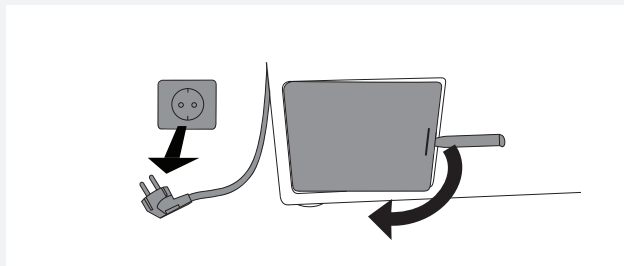

1 Før rengjøring må vannet tappes ut av vaskemaskinen med tømmeprogrammet, og vaskemaskinen må kobles fra strømmettet.

Åpne dekslet til pumpefilteret med egnet verktøy (verktøyet for nødåpning av døra er plassert på baksiden av skuffen).

2 Løsne avløpsslangen fra holderen.

Før du rengjør filteret, må du tappe vannet ut av vaskemaskinen ved å sette enden av avløpsslangen ned i en stor, grunn beholder og åpne dekslet på avløpsslangen.


3 Dreii filteret langsomt mot urviseren og trekk det ut.

4 Vask filteret grundig under rennende vann.


5 Fjern alle gjenstander og urenheter fra filterhuset og viftehjulet.

6 Sett filteret tilbake på plass som vist på bildet, og fest det ved å dreie det med urviseren. For å sikre at systemet er tett må filterpakningsflaten være ren. Sett også avløpsslangen tilbake på plass.

RENGJØRE SKUFFEN OG GUMMIPAKNINGEN I DØRA

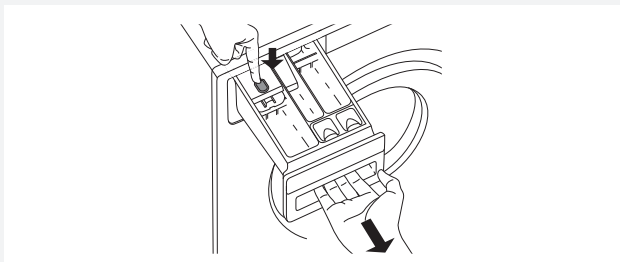


- 1** Trykk på spaken for å ta vaskemiddelskuffen helt ut av huset.

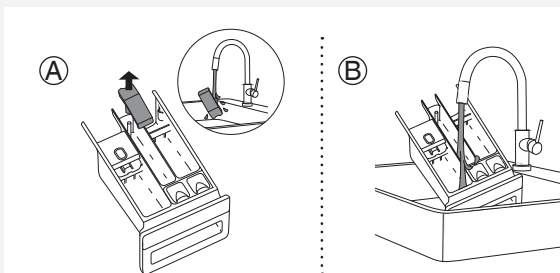

- 2** Skyll skuffen grundig under rennende vann. Du kan også fjerne dekslet fra pluggen i tøymyknerkammeret (A). Fjern rester fra dekslet og røret.

Rengjør vaskemiddelskuffen (B) innvendig.


Sett dekslet tilbake på pluggen.

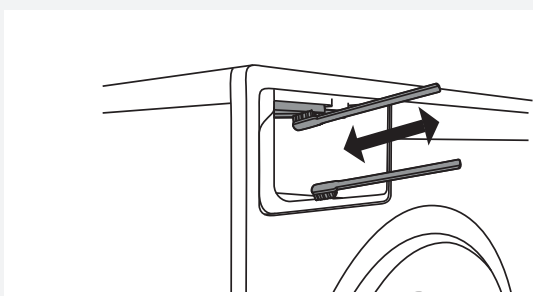

- 3** Bruk en børste til å rengjøre dysene på oversiden av huset til vaskemiddelskuffen.

Etter et vaskeprogram slås dysene som vasker innsiden av skuffen, automatisk på (bare på enkelte modeller).

Bruk en børste til å rengjøre nedre del av huset til skuffen.

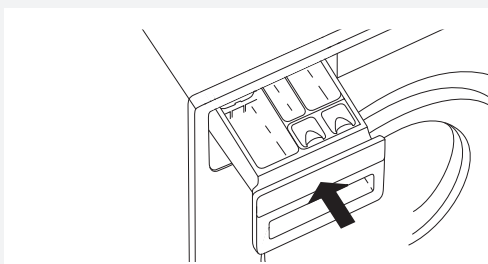


- 4** Sett vaskemiddelskuffen tilbake på plass i huset.



Lukk vaskemiddeltanken.




Ikke vask vaskemiddeltanken i oppvaskmaskin.

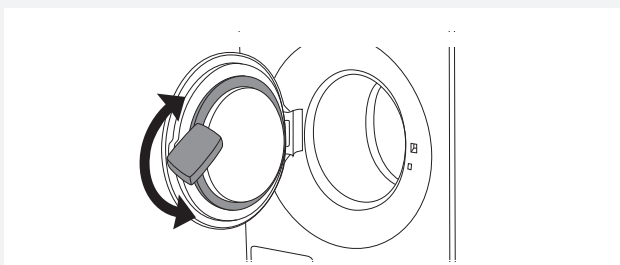

- 5** Etter hver vask tørker du av gummipakningen i døra for å forlenge levetiden.

RENGJØRE DET AUTOMATISKE DOSERINGSSYSTEMET (ADS)

Rengjøre kammeret:

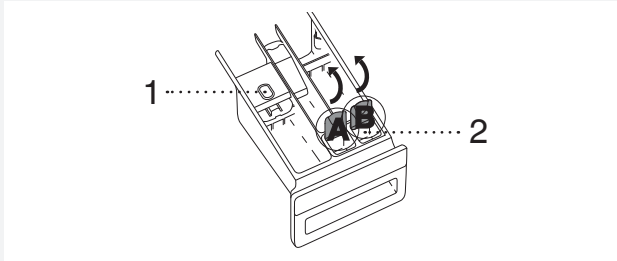

1 Fjern vaskemiddelskuffen fra huset ved å trekke den ut og trykke på utløerspaken (1).

Åpne dekselet på kammer A og B (2).




2 Skyll kammeret ved å spyle gjennom med rennende vann.

RENGJØRING AV MASKINENS UTSIDE

Rengjør apparatet utvendig og displayet med en myk og fuktig bomullsklut og vann. **Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, det kan ødelegge apparatet** (følg anbefalinger og advarsler fra produsentene av rengjøringsmidlene).

💡 Ikke rengjør vaskemaskinen med vannstråler!

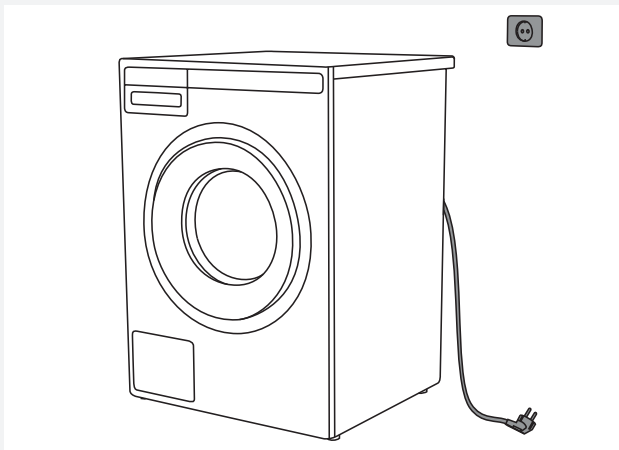

⚡ Koble alltid vaskemaskinen fra strømnettet før rengjøring.

FJERNE DÅRLIG LUKT FRA VASKEMASKINEN

Moderne vaskemidler gjør det ofte mulig å vaske klærne ved lave temperaturer. Dette betyr at det kan samles opp rester i vaskemaskinen som igjen kan forårsake dårlig lukt.

For å unngå slik lukt anbefaler vi at du kjører selvrenseprogrammet (Rengjøring) en gang i måneden. Trommelen må være tom.

RENGJØRE SKYLLEHULLENE (UNDER RIBBEN I TROMMELEN)

Hvis du tror at gjenstander som spiker eller binders kan ha falt ned i maskintrommelen, må du kontrollere området under ribben. Slike gjenstander kan ruste (korrodere) og føre til flekker på klærne dine. Spiker og andre skarpe gjenstander kan også lage hull i tekstilene.

Gå frem på følgende måte:




- 1 Stikk en skrutrekker eller lignende verktøy inn i sporet i ribben, og skyv den forsiktig mot venstre.



- 2 Hold ribben med den andre hånden og trekk den mot deg.

- 3 Løft opp trommelribben.

- 4 Fjern eventuelle gjenstander.

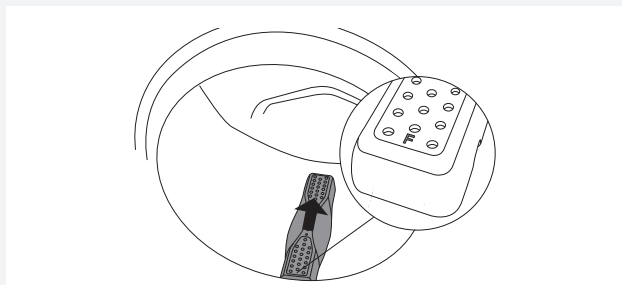

- 5 Plasser ribben i monteringssporer merket "F" mot deg. Kontroller at alle ribbene er helt på plass i sine respektive spor i trommelen. Skyv ribben innover (som vist med pilen på figuren) til den klikker på plass.

Hvis du bruker hardt vann

Hvis du vasker med hardt vann (som fører til dannelse av kalkbelegg), kan det forekomme en gråvit hinne på vaskemaskintrommelen. For å fjerne dette belegget tilsetter du eddik (cirka 2 dl) eller natriumbikarbonat, "natron" (1 spiseskje eller 15 g) i vaskemaskintrommelen og velger et hvilket som helst program med en temperatur på 90 °C, eller selvrensprogrammet (Rengjøring). Se "TRINN 5: Velg program". Gjenta prosessen hvis nødvendig.

Vannets hardhet kan stilles inn under "INNSTILLINGER / Vann / Vannets hardhet".

FEIL – HVA SKAL JEG GJØRE?

Forstyrrelser fra omgivelsene (f.eks. kraftnettet) kan føre til forskjellige feilmeldinger (se feilsøkingstabellen). I slike tilfeller:

- Slå av maskinen, vent 1 minutt, slå på maskinen igjen, og gjenta vaskeprogrammet.
- Hvis feilen oppstår igjen, kontakter du nærmeste serviceavdeling.
- Du kan løse de fleste **problemene** med vaskemaskinen på egen hånd (se feilsøkingstabellen nedenfor).
- **Reparasjoner** skal alltid utføres av autorisert tekniker.
- Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av vaskemaskinen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller bæres reparasjonskostnadene av brukeren.

💡 Garantien dekker ikke feil eller defekter som skyldes forstyrrelser fra omgivelsene (lynnedslag, strømbrudd, naturkatastrofer osv.).


Problem/feil	Årsak	Hva skal jeg gjøre?
Døra til vaskemaskinen kan ikke åpnes.	• For høyt vannivå.	• Tapp ut vannet med tømme- eller sentrifugeringsprogrammet. Se "TRINN 5: Velg program".
	• Vanntemperaturen i vaskemaskinen er for høy.	• Vent til vanntemperaturen synker og pump ut vannet. Hvis du fremdeles ikke kan åpne døra, bruker du verktøyet for nødåpning (se kapitlet "FEIL – HVA SKAL JEG GJØRE? / Manuell åpning av døra til vaskemaskinen").
Vaskeprogrammet går ikke fremover.	• Døra til vaskemaskinen er ikke helt igjen.	• Trykk hardt på døra til vaskemaskinen til du hører to klikk når den lukkes.
	• Det er ikke spenning i stikkkontakten.	• Kontroller at støpslet er koblet til et strømuttak der det er strøm (eller spenning).
	• Du har valgt funksjonen Utsatt start.	• For å slette funksjonen Utsatt start trykker du på knappen Start/Pause og holder den inne i tre sekunder.
Vasketiden er lengre enn forventet (tiden oppdateres regelmessig på displayet).	• Lav inntaksvanntemperatur.	• Programtiden kan være inntil 60 % lengre enn først forventet i en normal progresjon.
	• UKS* (*ubalansesystem)-stabilitetssystemet innkoblet på grunn av ujevnt fordelt tøy.	• Programtiden overskrides fordi tøyet i trommelen må fordeles på nytt.
	• Lav nettspenning.	• Vaskemaskinen trenger mer tid fordi spenningen i strømnettet er for lav.
	• Strømbrudd.	• Programtiden forlenges med varigheten for strømbruddet.
Displayet lyser ikke.	• Det er ikke spenning i apparatet.	• Kontroller at støpslet er koblet til et strømuttak der det er strøm (eller spenning).
Teksten på displayet er ikke i ditt språk.	• Du har ikke valgt ønsket språk ennå.	• Velg ønsket språk (se "TRINN 5: Innstillinger / Velge språk").
Vått tøy ("unbalance" vises på displayet)	• En liten mengde tøy blir ofte ujevnt fordelt.	• Løsne og fordel tøyet på nytt, og velg programmet Tømming eller Sentrifugering. • Øk tøymengden i vaskemaskinen og start programmet på nytt (se "TRINN 7: Start vaskingen / Legge i eller ta ut tøy etter at programmet har startet").

Problem/feil	Årsak	Hva skal jeg gjøre?
Det er spor av fett (eller fettstriper) på klærne.	• Tøyet var veldig fettete.	• Vask tøyet på nytt. Når tøyet er så skittent som dette, må du tilsette mer vaskepulver eller bruke et flytende vaskemiddel kombinert med et kraftigere (mer langvarig) program.
Det er fremdeles flekker på tøyet.	• Du har brukt flytende vaskemiddel uten blekemiddel eller pulvervaskemiddel for kulørt tøy.	• Bruk et vaskemiddel som inneholder blekemiddel.
	• Du valgte et uegnet program.	• Bruk spesielt flekkfjerningsmiddel.
Det er hvite rester av vaskepulver på tøyet.	• Dette skyldes ikke dårlig skylling i vaskemaskinen, men heller fosfatfrie vaskemidler som inneholder ingredienser (zeolitter) for å gjøre vannet bløtere. Disse ingrediensene kan avsettes på tøyet.	• Skyll tøyet straks på nytt. • Bruk flytende vaskemiddel som ikke inneholder zeolitter. • Prøv å fjerne belegget med en børste.
Det er vaskepulverrester i hovedvaskekammert i vaskemiddelskuffen.	• Vanntrykket er for lavt.	• Rengjør nettet på vannavløpsslangen.
	• Enkelte typer vaskepulver kan sitte godt fast i vaskemiddelskuffen når den er tom.	• Velg høyere vannstand eller ekstra skylling (se "TRINN 6: Velg programinnstillinger"). • Tørk av vaskemiddelskuffen før du har oppi pulvervaskemiddelet.
Det er tøymykner igjen i tøymyknerkammeret i vaskemiddelskuffen.	• Pluggdekselet er ikke plassert riktig eller er tilstoppet.	• Kontroller at pluggdekselet i tøymyknerkammeret i vaskemiddelskuffen er riktig plassert. • Rengjør pluggdekselet (se kapitlet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD / Rengjøre vaskemiddelskuffen").
Ubehagelig lukt i maskintrommelen.	• Rester av tekstiler, vaskemiddel og tøymykner i filteret.	• Kontroller at filteret er rent.
	• Utvikling av bakterier.	• Velg et selvrensprogram (Trommelrengjøring) (se "TRINN 5: Velg program").
Maskinen beveger seg under drift.	• Bena er ikke riktig justert.	• Vatre bena (se kapitlet "INSTALLASJON OG TILKOBLING / Justering av bena").
	• Transportboltene er ikke fjernet.	• Fjern transportboltene (se kapitlet "FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG / Transportbeskyttelse").
Maskinen beveger seg under sentrifugering.	• Ujevn fordeling av tøyet eller for lite tøy.	• Vaskemaskinen reduserer automatisk sentrifugeringshastigheten hvis vibrasjonene er for kraftige. • Øk tøymengden i vaskemaskinen og start programmet på nytt (se "TRINN 7: Start vaskingen / Legge i eller ta ut tøy etter at programmet har startet").
Støy (høy) avløpspumpe	• Pumpefilteret er tilstoppet. • Filterhuset og viftehjulet til avløpspumpen er tilstoppet.	• Kontroller at viftehjulet til avløpspumpen er rent. • Kontroller at filterhuset er rent. (Se kapitlet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD / Rengjøre filteret")


Manuell åpning av døra til vaskemaskinen

 Vaskemaskindøra kan åpnes **manuelt** hvis apparatet ikke er koblet til strømnettet og hvis vannet er pumpet ut av maskinen.

- A Velg programmet Sentrifugering eller Tømming for å pumpe vannet ut av maskinen. Hvis dette ikke hjelper, må vannet fjernes fra maskintrommelen manuelt. Se kapitlet "Rengjøre vannlås og avløpspumpe" i kapitlet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD".
- B Kontroller at hovedbryteren er slått av og at støpslet er koblet fra stikkontakten.
- C Ta ut verktøyet for nødåpning av døra (sitter på baksiden av vaskemiddelskuffen), og sett det inn i sporet på høyre side av døra på vaskemaskinens dørlås.

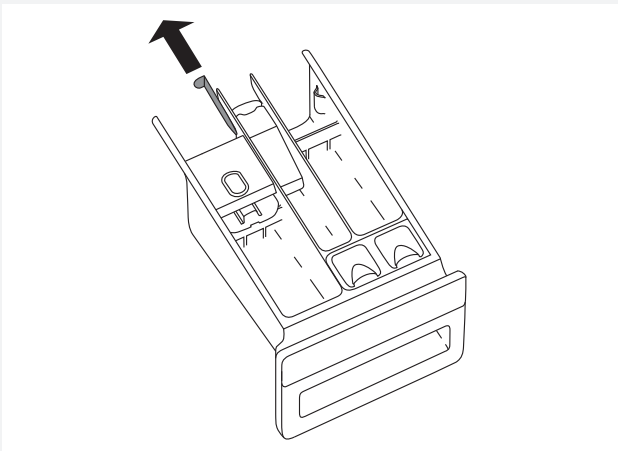

- D Trykk nøkkelen (nøkkel = verktøy for nødåpning av døra) nedover (helt ned til du hører et klikk) for å låse opp døra til vaskemaskinen. Når døra er låst opp, åpner du den ved å trekke den mot deg.

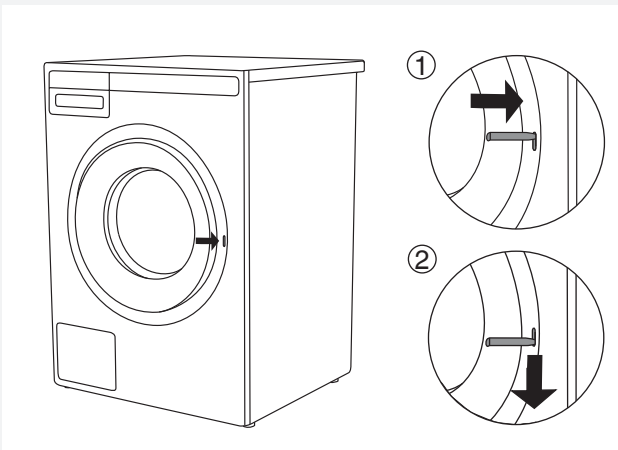

 Hvis vaskemaskinen fremdeles ikke kan åpnes, må du kontakte en servicetekniker.

FEILMELDINGER

Hvis det skjer en feil mens et program kjører, vil den aktuelle feilen vises på displayet (Error X).



Trykk på INFO-knappen for å vise feilbeskrivelsen.

Slå av apparatet og slå det på igjen.

Feil som vises på displayet, kan være følgende:

Feil (Error)	Feilmelding på displayet	Hva skal jeg gjøre?
E0	URIKTIGE INNSTILLINGER	Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E1	TERMISTORFEIL Temperatursensor feil.	- Inntaksvannet er for kaldt. Gjenta vaskeprogrammet. - Hvis feilen vises på nytt, tar du kontakt med en servicetekniker.
E2	DØRLÅSINGSFEIL Dørlåsingsfeil.	Slå AV maskinen og slå den PÅ igjen. Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E3	VANNPÅFYLLINGSFEIL Vannpåfyllingsfeil.	Sjekk følgende: - Er vanninntaksventilen åpen? - Er filteret på inntaksslangen rent? - Er inntaksslangen deformert (sammenklemt, tett osv.) - Hvis vanntrykket i vannforsyningen er mellom 0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar). Trykk deretter på knappen Exit (Avslutt) for å gjenoppta programmet. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E6	OPPVARMINGSFEIL Vannoppvarmingsfeil.	Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E7	TØMMEFEIL Vanntømmingsfeil.	Sjekk følgende: - Er pumpefilteret rent? - Er avløpsslangen tett? - Er avløpet tett? - Er avløpsslangen montert i riktig høyde? (se kapitlet om montering av avløpsslange i bruksanvisningen) Trykk deretter på Exit (Avslutt) igjen. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E8	SENTRIFUGERINGSFEIL	Slå AV maskinen og slå den PÅ igjen. Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E10	VANNIVÅSENSOR FEIL Vannivåsensor feil.	Slå AV maskinen og slå den PÅ igjen. Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.

Feil (Error)	Feilmelding på displayet	Hva skal jeg gjøre?
E11	OVERSVØMMELSE Det renner ut vann.	Hvis det er vann i trommelen som overskrider et bestemt nivå, og det meldes en feil på displayet, vil vaskeprogrammet bli avbrutt og vannet vil bli pumpet ut av vaskemaskinen. Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker. Hvis det er vann i trommelen som overskrider et bestemt nivå, og det meldes en feil på displayet og vaskemaskinen fortsetter å ta inn vann, må du stenge vannkranen og kontakte en servicetekniker.
E12	MOTORFEIL / MOTORKONTROLLFEIL	Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E13.1	UBALANSE TOM TROMMEL	Ta kontakt med en servicetekniker.
E13.2	INERTI FEIL	Ta kontakt med en servicetekniker.
E23	DØROPPLÅSINGSFEIL Problem med opplåsing av døra.	Døra er lukket, men kan ikke låses opp. Slå av vaskemaskinen og slå den på igjen. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker. Se instruksene for åpning av døra – kapitlet om manuell døråpning.
E29	Reedbryter 1 feil	Ta kontakt med en servicetekniker.
E30	Reedbryter 2 feil	Ta kontakt med en servicetekniker.
E31	Peristaltisk pumpe 1 feil	Ta kontakt med en servicetekniker.
E32	Peristaltisk pumpe 2 feil	Ta kontakt med en servicetekniker.
E33	AD1 vaskemiddelnivåsensor feil	Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E34	AD2 vaskemiddelnivåsensor feil	Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E35	Kommunikasjon AD og PMCU	Slå av maskinen og slå den på igjen. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E36	KOMMUNIKASJON UI** OG PMCU Feil på kommunikasjonen mellom U**I og PMCU.	Slå av maskinen og slå den på igjen. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
E37	PMCU/UI**-programvareversjoner er ikke compatible.	Ta kontakt med en servicetekniker.
	UBALANSE Ujevnt tørket tøy.	Fordel tøyet manuelt, og kjør sentrifugeringsprogrammet.
	DØREN KAN IKKE LÅSES	Åpne døren og lukk den helt igjen. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
	VARSEL STERIL TUB Advarsel – selvrenseprogram	Meldingen "Sterile Tube alert" vises for hver 40. fullførte vaskesyklus. Bruk selvrenseprogrammet (TROMMELRENGJØRING); se TRINN 5.
	Forbereder opplåsing av dør. (trykk på INFO): Tømming må utføres. Vent til dør låses opp.	Vent til prosessen er ferdig. Hvis ingen feil vises etter denne prosedyren, kan en ny syklus kjøres.

Feil (Error)	Feilmelding på displayet	Hva skal jeg gjøre?
	VARSEL AVLØPSSYSTEM	Alarm om redusert vannstrøm under pumpetrinnet. Sjekk brukerhåndbøker.

** UI = brukergrensesnitt (User Interface)

Ujevn fordeling av tøyet eller klumper med tøy i vaskemaskinen kan føre til problemer slik som vibrasjoner og støy under drift. Vaskemaskinen vil registrere dette og aktivere UKS* (*ubalansesystem).

Små tøyemengder (f.eks. ett håndkle, én genser, én badekåpe osv.) eller klær laget av materiale med spesielle geometriske egenskaper er nærmest umulige å fordele jevnt i trommelen (tøfler, store plagg osv.). Dette fører til flere forsøk på å fordele tøyet på nytt, som i sin tur fører til at programmet varer lengre. I ekstreme tilfeller under ugunstige forhold kan programmet bli ferdig uten sentrifugering.

UKS* (*ubalansesystem) gir mulighet for stabil drift og forlenger maskinens levetid.

SERVICE


FØR DU TAR KONTAKT MED EN TEKNIKER

Når du kontakter et servicesenter, må du oppgi modell (1), type (2) og serienummer (3) på vaskemaskinen.

Modell, type og serienummer står på merkeskiltet som er plassert på døra til vaskemaskinen.

 Ved feil må det bare brukes godkjente reservedeler fra autoriserte produsenter.


 Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av vaskemaskinen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller bæres reparasjonskostnadene av brukeren.

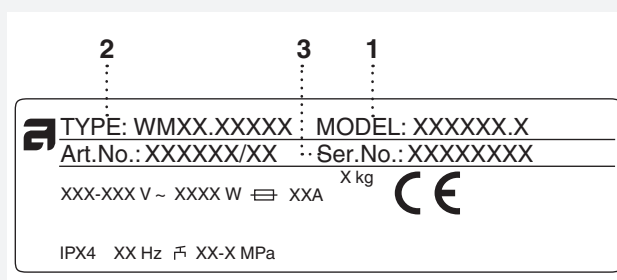

SYKLUSTELLER

Bare tilgjengelig fra hovedmenyen (menyen for å velge program) ved å trykke på de to knappene til venstre under displayet.

Deretter ser du det totale antallet vaskesykluser som apparatet har utført.

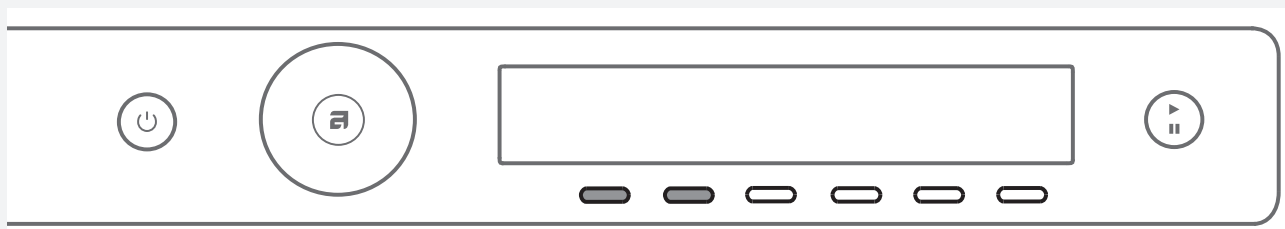

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PRODUKTINFORMASJONSBLAD I HENHOLD TIL EU-FORORDNING NR. 2019/2014
(modellavhengig)

Leverandørens navn eller varemerke:					
Leverandørens adresse ^(b) :					
Modellkode:					
Generelle produktparametere:					
Parameter	Verdi		Parameter	Verdi	
Nominell kapasitet ^(a) (kg)	9,0		Mål i cm	Høyde	85,0
				Bredde	59,5
				Dybde	58,5
EEL _w ^(a)	57,9		Energieffektivitetsklasse ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Vaskeeffektivitetsindeks ^(a)	1,035		Skylleeffektivitet (g/kg) ^(a)	3,7	
Energiforbruk i kWh per syklus, for programmet »eco 40-60«. Faktisk energiforbruk beror på hvordan maskinen brukes.	0,551		Vannforbruk i liter per syklus, basert på programmet »eco 40-60«. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes og vannets hardhet.	48	
Maksimal temperatur inni det behandlede plagget ^(a) (°C)	Nominell kapasitet	39	Gjenværende fuktighetsinnhold ^(a) (%)	Nominell kapasitet	43
	Halv	28		Halv	43
	Kvart	27		Kvart	43
Sentrifugeringshastighet ^(a) (o/min)	Nominell kapasitet	1800	Tørketrommeeffektivitets-klasse ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Halv	1800			
	Kvart	1800			
Programvarighet ^(a) (h:min)	Nominell kapasitet	3:30	Type	[innbygd/ frittstående]	
	Halv	2:50			
	Kvart	2:50			
Luftbåret akustisk støyutslipp under sentrifugeringsfasen ^(a) (dB(A) re 1 pW)	77		Luftbåret akustisk støyutslippsklasse ^(a) (sentrifugeringsfase)	[A/B/C/D] ^(c)	
Av-modus (W)	0,30		Hvilemodus (W)	0,30	
Utsatt start (W) (hvis relevant)	/		Nettilknyttet hvilemodus (W) (hvis relevant)	/	
Minimum garantitid som gis av leverandøren ^(b) : 2 år					
Dette produktet er konstruert for å frigjøre sølvioner under vaskesyklusen			[JA/NEI]		

Tilleggsinformasjon:

Kobling til leverandørens hjemmeside, der det finnes informasjon fra punkt 9 vedlegg II iht. kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 ^(a) ^(b):

^(a) For eco 40-60-programmet.

^(b) Endringer i disse punktene skal ikke betraktes som relevante for hensikten med paragraf 4 i artikkel 4 i forordning (EU) 2017/1369.

^(c) Hvis produkt databasen automatisk genererer det endelige innholdet i denne cellen, skal leverandøren ikke legge inn disse dataene.

PRODUKTINFORMASJONSBLAD I HENHOLD TIL EU-FORORDNING NR. 2019/2014
(modellavhengig)

Leverandørens navn eller varemerke:					
Leverandørens adresse ^(b):					
Modellkode:					
Generelle produktparametere:					
Parameter	Verdi		Parameter	Verdi	
Nominell kapasitet ^(a) (kg)	9,0		Mål i cm	Høyde	85,0
				Bredde	59,5
				Dybde	58,5
EEL _w ^(a)	51,8		Energieffektivitetsklasse ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Vaskeeffektivitetsindeks ^(a)	1,035		Skylleeffektivitet (g/kg) ^(a)	4,3	
Energiforbruk i kWh per syklus, for programmet »eco 40-60«. Faktisk energiforbruk beror på hvordan maskinen brukes.	0,493		Vannforbruk i liter per syklus, basert på programmet »eco 40-60«. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes og vannets hardhet.	49	
Maksimal temperatur inni det behandlede plagget ^(a) (°C)	Nominell kapasitet	38	Gjenværende fuktighetsinnhold ^(a) (%)	Nominell kapasitet	43
	Halv	20		Halv	43
	Kvart	20		Kvart	43
Sentrifugeringshastighet ^(a) (o/min)	Nominell kapasitet	1800	Tørketrommeeffektivitetsklasse ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Halv	1800			
	Kvart	1800			
Programvarighet ^(a) (h:min)	Nominell kapasitet	3:30	Type	[innbygd/ frittstående]	
	Halv	2:51			
	Kvart	2:51			
Luftbåret akustisk støyutslipp under sentrifugeringsfasen ^(a) (dB(A) re 1 pW)	77		Luftbåret akustisk støyutslippsklasse ^(a) (sentrifugeringsfase)	[A/B/C/D] ^(c)	
Av-modus (W)	0,30		Hvilemodus (W)	0,30	
Utsatt start (W) (hvis relevant)	/		Nettilknyttet hvilemodus (W) (hvis relevant)	/	
Minimum garantitid som gis av leverandøren ^(b): 2 år					
Dette produktet er konstruert for å frigjøre sølvioner under vaskesyklusen			[JA/NEI]		

Tilleggsinformasjon:

Kobling til leverandørens hjemmeside, der det finnes informasjon fra punkt 9 vedlegg II iht. kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 ^(a) ^(b):

^(a) For eco 40-60-programmet.

^(b) Endringer i disse punktene skal ikke betraktes som relevante for hensikten med paragraf 4 i artikkel 4 i forordning (EU) 2017/1369.

^(c) Hvis produkt databasen automatisk genererer det endelige innholdet i denne cellen, skal leverandøren ikke legge inn disse dataene.

YTELSESDATA

Program	Maks. tøymengde	Temp. °C
Eco 40-60 ¹⁾	9 / 4,5* / 2,5** kg	
Universal vask ²⁾	9 / 4,5* kg	60
Blandet/syntetvask ²⁾	3,5 kg	40

¹⁾ PRODUKTINFORMASJONSBLAD i henhold til EU-forordning nr. 2019/2014

²⁾ 40 °C program for testinstanser. Alternativet 40 °C må stilles inn.

* Halv maskin

** Kvart maskin

ENERGIMERKING

Europeisk teststandard	¹⁾
Vaskeprogram	9 kg bomull Eco 40-60 ¹⁾
Tilkobling	Kaldt vann 15 °C
Støytestingsmetode	IEC-60704-2-4

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Høyde	850 mm
Bredde	595 mm
Dybde	585 mm
Vekt	88,5 kg
Trommelvolum	60 l
Merkeeffekt	Se merkeplaten
Oppvarmingseffekt	Se merkeplaten
Vanntrykk	0,1–1 MPa 1–10 kp/cm ² 10–100 N/cm ²
Materiale i trommel og dispenser	Rustfritt stål
Husmateriale	Varmgalvanisert og pulverlakkert metall, eller rustfrie stålplater (modellavhengig)
Vanntilkobling	1,5 m pex-slange
Avløpsslange	1,6 m polypropylenslange

PROGRAMTABELL

Program	Forvask	Temp. °C	Superskylling	Omrøringsnivå**	Sentrifugerings- hastighet (o/min)	Restfuktighet [%]	Maks. tøymengde (kg)	Vannforbruk (omtrentlig, i liter)	Strømforbruk (omtrentlig, kWh)	Programtid (omtrentlig, i timer og minutter)
Universal vask ²⁾	X	60	X	I/N	1400		9	80	2,10	2:26
Bomull	X	40/20	X	N	1800		9	78	1,80	2:59/1:33
Eco 40-60 ¹⁾					1800	43	9	64	1,00	3:30
Blandet/syntetvask ²⁾	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,60	2:04
Ull/Håndvask	X	30	X	H	800		2	58	0,28	0:52
Mørke plagg	X	40	X	E	1200		3	40	0,53	1:15
Tidsprogram	X	30		E	1000		2	-	-	-
Autovask	X	40	X	N	1400		9	-	-	-
Express	X	Cold	X	N	1800		9	40	0,50	0:30
Intensiv m/forvask	X	60	X	I	1400		9	100	2,50	3:07
Strygelet	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,65	1:57
Jeans	X	40	X	E	1200		3,5	50	0,60	1:18
Skjorteprogram	X	40	X	E	800		3	45	0,45	1:09
Oppfriskning med damp					-	-	1,5	-	-	0:20
Quick Pro	X	40	X	N	1200		4	40	0,50	0:59
Hygiene	X	60	X	I	1400		5	87	1,80	2:27
Sportsklær	X	30	X	E	1200		3,5	43	0,40	0:50
Sengetøyprogram	X	60	X	N	1400		3,5	52	1,67	2:15
Flekkefjernings-program	X	40	X	I	1400		9	-	-	-
Tøymykning		Cold	X		1200		3,5	15	0,03	0:24
Allergi bomull	X	60	X	I	1400		9	95	1,85	2:43
Allergi syntet	X	60	X	N/S	1200		3,5	70	1,10	2:32
Skylling			X	N	1400		3,5	30	0,06	0:29
Sentrifugering				-	1400		9	-	0,06	0:17
Utpumping				-			-	-	0,01	0:01
Rengjøring				S			-	-	-	-

**Agitation level (I = Intensive rhythm, N = Normal rhythm, E = Extra sensitive rhythm, S = Sensitive rhythm, H = Handwash rhythm)

¹⁾PRODUKTINFORMASJONSBLAD i henhold til EU-forordning nr. 2019/2014

²⁾ Program for testformål. Alternativet 40 °C må stilles inn.

Tabellen over omfatter flere eksempler på bruk av energi, vann og tid for flere forskjellige programinnstillinger. Det faktiske forbruket og tiden kan variere avhengig av vanntrykk, vannets hardhet, vanninntakstemperatur, romtemperatur, tøymengde og tøytype, endringer i strømforsyningen og valgte alternativer eller innstillinger. I eksemplene som er angitt her, er tømningen stilt inn på Normal, og ingen tilleggsinnstillinger er valgt.

Maksimal eller nominell tøymengde gjelder tøy som er forberedt i henhold til standarden IEC 60456.

W6098X/3

Program	Forvask	Temp. °C	Superskylling	Omrøringsnivå**	Sentrifugerings- hastighet (o/min)	Restfuktighet [%]	Maks. tøymengde (kg)	Vannforbruk (omtrentlig, i liter)	Strømforbruk (omtrentlig, kWh)	Programtid (omtrentlig, i timer og minutter)
Universal vask ²⁾	X	60	X	I/N	1400		9	80	2,10	2:26
Bomull	X	40/20	X	N	1800		9	78	1,80	2:59/1:33
Eco 40-60 ¹⁾					1800	43	9	62	1,00	3:30
Blandet/syntetvask ²⁾	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,60	2:04
Ull/Håndvask	X	30	X	H	800		2	58	0,28	0:52
Mørke plagg	X	40	X	E	1200		3	40	0,53	1:15
Tidsprogram	X	30		E	1000		2	-	-	-
Autovask	X	40	X	N	1400		9	-	-	-
Express	X	Cold	X	N	1800		9	40	0,50	0:30
Intensiv m/forvask	X	60	X	I	1400		9	100	2,50	3:07
Strygelet	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,65	1:57
Jeans	X	40	X	E	1200		3,5	50	0,60	1:18
Skjorteprogram	X	40	X	E	800		3	45	0,45	1:09
Oppfriskning med damp					-	-	1,5	-	-	0:20
Quick Pro	X	40	X	N	1200		4	40	0,50	0:59
Hygiene	X	60	X	I	1400		5	87	1,80	2:27
Sportsklær	X	30	X	E	1200		3,5	43	0,40	0:50
Sengetøyprogram	X	60	X	N	1400		3,5	52	1,67	2:15
Flekkfjernings-program	X	40	X	I	1400		9	-	-	-
Tøymykning		Cold	X		1200		3,5	15	0,03	0:24
Allergi bomull	X	60	X	I	1400		9	95	1,85	2:43
Allergi syntet	X	60	X	N/S	1200		3,5	70	1,10	2:32
Skylling			X	N	1400		3,5	30	0,06	0:29
Sentrifugering				-	1400		9	-	0,06	0:17
Utpumping				-			-	-	0,01	0:01
Rengjøring				S			-	-	-	-

**Agitation level (I = Intensive rhythm, N = Normal rhythm, E = Extra sensitive rhythm, S = Sensitive rhythm, H = Handwash rhythm)

¹⁾PRODUKTINFORMASJONSBLAD i henhold til EU-forordning nr. 2019/2014

²⁾ Program for testformål. Alternativet 40 °C må stilles inn.

Tabellen over omfatter flere eksempler på bruk av energi, vann og tid for flere forskjellige programinnstillinger. Det faktiske forbruket og tiden kan variere avhengig av vanntrykk, vannets hardhet, vanninntakstemperatur, romtemperatur, tøymengde og tøymengde, endringer i strømforsyningen og valgte alternativer eller innstillinger. I eksemplene som er angitt her, er tømningen stilt inn på Normal, og ingen tilleggsinnstillinger er valgt.

Maksimal eller nominell tøymengde gjelder tøy som er forberedt i henhold til standarden IEC 60456.

Justering av vist vasketid

Avansert teknologi gjør det mulig for maskinen å registrere tøymengde og nødvendig vannmengde under vaskeprosessen. Avhengig av tøymengde kan vasketiden bli lengre eller kortere, og den viste tiden vil tilpasses ut fra dette.

I tillegg kan vist vasketid endres på grunn av forskjeller i inntaksvanntemperatur. Ved lav inntaksvanntemperaturer kan vasketiden bli lengre, ved høyere temperatur kan den bli kortere.

Ujevn fordeling av tøyet eller klumper med tøy i vaskemaskinen kan føre til problemer slik som vibrasjoner og støy under drift. Maskinen kan registrere slike klumper og prøve å fordele vasken på nytt. Små tøymengder (f.eks. ett håndkle, én genser, én badekåpe osv.) eller klær laget av materiale med spesielle geometriske egenskaper er nærmest umulige å fordele jevnt i trommelen (tøfler, store plagg osv.). Dette fører til flere forsøk på å fordele tøyet på nytt, som i sin tur fører til at programmet varer lengre.

TABELL: VASKEMODUS/TEMPERATUR

Program	Vaskemodus					
	Normal modus / Av-modus	Grønn modus	Hurtigmodus	Allergimodus	Nattmodus	Intens modus
Universal vask	* - 90°C	20°C - 90°C	* - 90°C	30°C - 90°C	* - 90°C	40°C-90°C
Bomull	* - 90°C	20°C - 90°C	* - 90°C		* - 90°C	40°C-90°C
Eco 40-60						
Blandet/syntetvask	* - 60°C	20°C - 60°C	* - 60°C	30°C - 60°C	* - 60°C	40°C-60°C
Ull/Håndvask	*, 30°C - 40°C		*, 30°C - 40°C			
Mørke plagg	*, 30°C - 40°C		*, 30°C - 40°C	30°C - 40°C	*, 30°C - 40°C	40°C
Tidsprogram	❄ -60°C/ ❄ -90°C					
Autovask	* - 90°C					
Express	*, 40°, 60°, 90°C					
Intensiv m/forvask	* - 90°C			30°C - 90°C	* - 90°C	
Strygelet	* - 60°C	20°C - 60°C	* - 60°C	30°C-60°C	* - 60°C	40°C-60°C
Jeans	*, 30°C - 40°C		*, 30°C - 40°C	30°C-40°C	*, 30°C - 40°C	40°C
Skjorteprogram	*, 30°C - 40°C/ *, 30°C-60°C		*, 30°C - 40°C/ *, 30°C-60°C		*, 30°C - 40°C	
Oppfriskning med damp						
Quick Pro	40°C/ 40-60°C					
Hygiene	60°C - 90°C				60°C-90°C	
Sportsklær	30°C - 60°C					
Sengetøyprogram	40°C - 90°C		40°C - 90°C		40°C - 90°C	40°C - 90°C
Flekkfjernings-program	30°, 40°, 60°, 90°C					
Tøymykning						
Allergi bomull	60°C - 90°C					
Allergi syntet	60°C					
Skylling						
Sentrifugering						
Utpumping						
Rengjøring						

* Kald vask

TABELL OVER FUNKSJONER

Program	Funksjoner					
	Sentrifugerings- hastighet (o/min)	Superskyl	Forvask	Høy vannstand	Antikrøll	Utsatt start
Universal vask	1400/1800	✓	✓	✓	✓	✓
Bomull	1800	✓	✓	✓	✓	✓
Eco 40-60	1800					✓
Blandet/syntetvask	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Ull/Håndvask	800	✓	✓	✓	✓	✓
Mørke plagg	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Tidsprogram	1000/1800				✓	
Autovask	1400/1800	✓	✓		✓	✓
Express	1800	✓	✓	✓	✓	✓
Intensiv m/forvask	1400/1800	✓		✓	✓	✓
Strygelet	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Jeans	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Skjorteprogram	800/1200	✓	✓	✓	✓	✓
Oppfriskning med damp						✓
Quick Pro	1200/1800		✓		✓	✓
Hygiene	1400/1800	✓	✓	✓	✓	✓
Sportsklær	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Sengetøyprogram	1400/1800	✓	✓	✓	✓	✓
Flekkfjernings-program	1400/1800	✓			✓	✓
Tøymykning	1200	✓		✓	✓	✓
Allergi bomull	1400/1800	✓	✓		✓	✓
Allergi syntet	1200	✓	✓		✓	✓
Skylling	1400/1800	✓		✓	✓	✓
Sentrifugering	1400/1800					✓
Utpumping	/					✓
Rengjøring	/					✓

✓ = funksjonen er tilgjengelig

AVHENDING

Kassering/resirkulering av emballasje



Vår produktemballasje er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet. Derfor er emballasjematerialene merket for dette formålet. Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.


Når apparatet avhendes etter endt levetid, må alle strømledninger fjernes, og dørlåsen og bryteren må destrueres for å hindre at døren kan gå i lås (barns sikkerhet).

Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet, for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

MERKNADER




HURTIGVEILEDNING

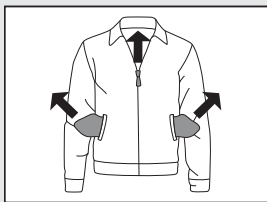

1.


SORTER TØYET.

Lukk glidelåser.
Tøm lommene og vring dem.
Sjekk vaskesymbolene.
Sorter tøyet ut fra hvor skittent det er, etter farge og etter tekstil.

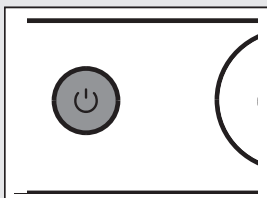

2.


SLÅ PÅ AV/PÅ-BRYTEREN (ON/OFF)

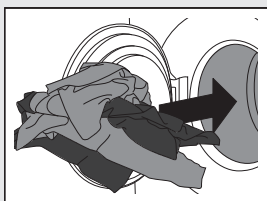

3.

ÅPNE DØRA TIL VASKEMASKINEN OG LEGG INN TØYET.


Før du gjør dette, må du kontrollere at trommelen er tom.

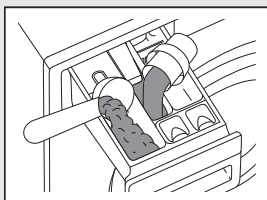

4.

TILSETT VASKEMIDDEL OG TØYMYKNER.


Anbefalt vaskemiddelmengde står vanligvis på pakken.
For mindre tøymengder brukes mindre vaskemiddel.
Se kapitlet "SPESIALFUNKSJONER" når det gjelder ADS-innstillinger.

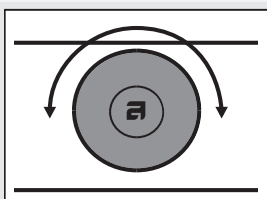

5.

VELG VASKEPROGRAM.


Drei programvelgeren til ønsket vaskeprogram.
Det valgte programmet vises på displayet.

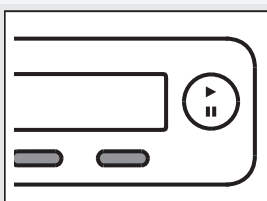

6.

VELG PROGRAMINNSTILLING.


Velg innstillinger ved å trykke på de aktuelle knappene.

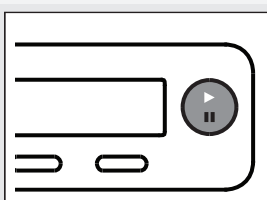

7.

LUKK DØRA TIL VASKEMASKINEN, OG TRYKK PÅ "START"-KNAPPEN.

Forventet vasketid i timer og minutter vises på displayet.

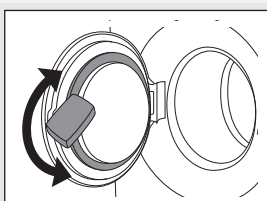

8.

PROGRAMSLUTT

Åpne døra og ta tøyet ut av vaskemaskinen.
Se kapitlet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD".
Lukk døra.
Slå av hovedstrømbryteren.
Steng vannkranen og ta støpslet ut av stikkontakten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer.



Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
www.asko.com

WM75.2



CE
no (09-24)