



BRUKSANVISNING

FRYSER

NO

FN23841

FN23844

Innhold

Innledning	3	Bruke apparatet	16
Velkommen til vår voksende		Slå apparatet på/av	16
ASKO-familie!	3	Regulering av temperaturen i apparatet	16
Viktige merknader og sikkerhetsregler	4	Intensiv innfrysning (strømforsterkning)	17
Før du bruker apparatet for første gang	4	Eco-funksjon	17
Viktige sikkerhetsanvisninger	4	Alarm for høy temperatur	18
Viktig informasjon om bruk av apparatet	6	Alarm for åpen dør	18
Installasjon og tilkobling	8	Oppbevaring og frysing av mat	19
Valg av installasjonssted	8	Anbefalt fordeling	19
Tilkobling av apparatet	10	Unngå at maten tilsmusses	19
Side-by-Side-løsning	10	Frysing og oppbevaring av mat i fryseren	19
Før du bruker apparatet for første gang ...	11	Tine frossen mat	21
Før du bruker apparatet for første gang	11	Vedlikehold	22
Råd for energisparing	11	Avriming av apparatet	22
Omhengsling av døren	12	Rengjøring av apparatet	22
Beskrivelse av apparatet	15	Feiltabell	24
AdaptTech	15	Miljøforhold	26
		Kassering av emballasje og apparat	26

Velkommen til vår voksende ASKO-familie!

Vi er stolte over produktene våre. Vi håper at dette produktet vil være et nyttig og pålitelig hjelpemiddel i mange år fremover.

Les gjerne bruksanvisningen før bruk. Der finner du generelle tips, informasjon om innstillinger og tilpasninger som kan gjøres, samt hvordan du vedlikeholder produktet på best mulig måte.

ADVARSEL!

Les sikkerhetsanvisningene før du bruker apparatet!

Les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet første gang, og følg anvisningene ved fremtidig bruk.

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:

INFORMASJON!

Informasjon, råd, tips eller anbefaling

ADVARSEL!

Advarsel – generell fare

BRANNFARE!

Advarsel: brannfare / brannfarlige materialer

Viktige merknader og sikkerhetsregler

Før du bruker apparatet for første gang

Før du kobler apparatet til strømmettet, må du lese bruksanvisningen grundig. Den beskriver apparatet og riktig og sikker bruk av apparatet. Bruksanvisningen gjelder for flere produkttyper/-modeller. Dette betyr at den kan inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr som ikke er tilgjengelig på ditt apparat. Ta vare på denne bruksanvisningen til senere bruk, og fest den til apparatet ved et eventuelt videresalg.

Kontroller at det ikke finnes skader eller uregelmessigheter feil på apparatet. Hvis du finner ut at apparatet er skadet, må du varsle forhandleren der du kjøpte apparatet.

Før du kobler apparatet til strømmettet, må det stå minst to timer i loddrett stilling. Dette reduserer muligheten for feilfunksjon i kjølesystemet på grunn av feilhåndtering under transport.

Viktige sikkerhetsanvisninger



BRANNFARE!

ADVARSEL! Fare for brann/brennbare materialer.

Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser.

ADVARSEL! Ikke plasser flere bærbar uttak eller bærbar strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Før rengjøring av apparatet må du koble det fra strømmettet (trekk støpslet ut av veggkontakten).



ELEKTRISK STØT!

ADVARSEL! Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all fare.



ELEKTRISK STØT!

ADVARSEL! Sørg for at strømledningen ikke blir sittende fast eller skades når du plasserer produktet.



ELEKTRISK STØT!

Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!

Viktige merknader og sikkerhetsregler

ADVARSEL!

ADVARSEL! Ikke bruk noen elektriske apparater inni fryseboksen, bortsett fra de som eventuelt er tillatt av produsenten.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Installer apparatet i henhold til instruksene for å unngå all risiko på grunn av dårlig stabilitet.

Fare for frostskafer

Ikke stikk frossen mat i munnen og unngå å berøre frosne matvarer, for dette kan føre til frostskafer.

Sikkerhet for barn og sårbare personer

Apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller får opplæring om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Fjern emballasjen som skal beskytte apparatet eller deler av apparatet under transport, og oppbevar den utenfor barns rekkevidde. Fare for personskader eller kvelning!

Når du skal kassere et brukt apparat, fjerner du strømledningen, tar av døra, men lar hyllene sitte i apparatet. Dette hindrer at barn kan bli innelåst i apparatet.

Viktige merknader og sikkerhetsregler

Bare for europeiske markeder

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller veiledning om sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som er involvert.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn i alderen 3 til 8 år kan ta ting inn og ut av kjøleapparater.

Advarsel angående kjølemiddel

Apparatet inneholder en liten mengde av den miljøvennlige, men brennbare gassen R600a. Sørg for at ingen deler av kjølesystemet blir skadet. En gasslekkasje er ikke skadelig for miljøet, men den kan forårsake personskader eller brann.

Ved gasslekkasje må rommet luftes grundig, du må koble apparatet fra strømmen og ta kontakt med en servicetekniker.

Viktig informasjon om bruk av apparatet

ADVARSEL! Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende formål som:

- personalkjøkken i butikker, på kontorer og på andre arbeidsplasser
- i gårdshus og av gjester ved hoteller, moteller og andre typer bomiljøer
- enklere overnattingssteder (“bed and breakfast”)
- catering og lignende formål som ikke er relatert til direkteutsalg

ADVARSEL!

ADVARSEL! Sørg for at ventilasjonsåpningene på kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er innbygd, ikke blokkeres.

Viktige merknader og sikkerhetsregler

Apparatet skal ikke brukes utendørs og må ikke utsettes for regn.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette apparatet.

Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, slår du det av med den aktuelle bryteren og trekker støpslet ut av stikkontakten. Før du forlater apparatet, bør det tømmes, avrimes og rengjøres. Husk å la døra stå på gløtt.

Ved feil eller strømbrudd må du ikke åpne fryseskapet før det er gått mer enn 16 timer siden det har vært i drift. Etter denne tiden må du bruke den frosne maten eller sørge for tilstrekkelig kjøling (f.eks. et reserveapparat).

Teknisk informasjon på apparatet

Merkeplaten er plassert på innsiden av apparatet. På merkeplaten står data om spenning, brutto- og nettovolum, type og mengde kjølemiddel og informasjon om klimaklasser.

Hvis teksten på merkeplaten ikke står på ditt eget språk, limer du på etiketten som følger med apparatet.

 **ADVARSEL!**

ADVARSEL! Du må ikke skade kjølemiddelkretsen.

Installasjon og tilkobling

Valg av installasjonssted

- Plasser apparatet i et tørt og godt ventilert rom. Det tillatte omgivelsestemperaturområdet for apparatet avhenger av apparatets klimaklasse, som fremgår av merkeskiltet.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde som for eksempel en gasskomfyr, radiator, kjele osv., og ikke utsett det for direkte sollys.

Beskrivelse	Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fuktighet
Utvidet normalt temperaturområde	SN	+10 til +32	≤75%
Normalt	N	+16 til +32	
Subtropisk	ST	+16 til +38	
Tropisk	T	+16 til +43	

INFORMASJON!

Produktet skal ikke bygges inn.

ADVARSEL!

Ikke plasser apparatet i et rom der temperaturen kan falle under 5 °C; apparatet vil da kanskje ikke fungere på riktig måte eller blir defekt!

ADVARSEL!

Produktet skal ikke brukes utendørs, og det må ikke utsettes for regn.

- Apparatet må plasseres med en avstand på minst 5 cm fra en elektrisk ovn eller gassovn, og minst 30 cm fra en radiator eller et varmeapparat. Et isolasjonspanel må monteres når disse avstandene ikke kan holdes.
- Apparatet må plasseres med en avstand på ca. 5 cm fra veggen og skaps bakside og sider. Et kjøkkenskap over kjøleskapet må ha et mellomrom på minst 5 cm mellom baksiden av skapet og veggen. Dette er nødvendig for å sikre at det er tilstrekkelig kjøleluft for kondensatoren.
- Støpselet på det installerte apparatet må forbli tilgjengelig!

ADVARSEL!

Plasser apparatet i et rom med tilstrekkelig luftvolum. Rommet må ha et volum på minst 1 m³ luft for hver 8 gram kjølemiddel. Mengden kjølemiddel er oppgitt på merkeskiltet på innsiden av apparatet.

- Kjøkkenenheten der apparatet skal bygges inn, må ha en åpning på minst 200 cm² i basen for å tillate tilstrekkelig luftsirkulasjon.
- Apparatets luftuttak er øverst. Sørg for at uttaket ikke blokkeres. Blokkering av uttaket kan føre til skade på apparatet.


Installasjon og tilkobling

Apparatet bør installeres av minst to personer for å unngå personskade og skade på apparatet.



- Apparatet må stå flatt eller helle litt bakover. Det må stå stabilt og plasseres på et solid underlag. Apparatet har to justerbare ben foran som kan brukes til å stille apparatet i vater. På baksiden er det hjul som gjør det lettere å installere apparatet (gjelder bare enkelte modeller).

- Når du har vatre apparatet med de justerbare bena, justerer du det ekstra benet slik at apparatet står enda mer stabilt.
- Dette apparatet skal monteres frittstående. For å oppnå nominell/minimum strømforbruk må det alltid være 50 mm avstand mellom vegg og baksiden av apparatet samt over apparatet. Sørg også for tilstrekkelig luftsirkulasjon på begge sider av apparatet samt over det.
- Apparatet kan også plasseres ved siden av eller mellom kjøkkenskap, eller mot en vegg. Ved slik plassering fungerer apparatet problemfritt, men strømforbruket kan øke. Overhold minimumskravene til avstand over og bak apparatet, som vist i figuren.
- Ta med i beregningen den plassen eller klaringen som trengs for å åpne døren til apparatet, slik at skuffene og hyllene kan trekkes ut eller fjernes (se installasjonsskjema).

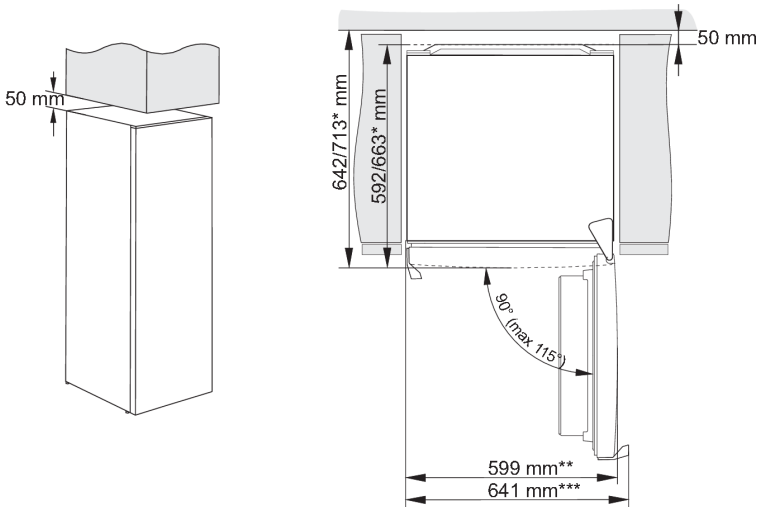

* modellavhengig

** modell med innebygd håndtak

*** modell med utvendig/utstikkende håndtak

Merk: Når apparatet plasseres på en sokkel med dybde mindre enn 625 mm, anbefales det å kjøpe og montere et sikkerhetssett.

Kode for å bestille settet: 890399.

Installasjon og tilkobling

Tilkobling av apparatet

- Koble apparatet til strømforsyningen med et støpsel. Kontakten må være jordet. Den nominelle spenningen og frekvensen som kreves for apparatet, vises på apparatets merkeskilt/etikett med grunnleggende informasjon.
- Apparatet må kobles til strøm og jordes i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Apparatet kan tåle små variasjoner i forsyningsspenningen opptil maksimalt $\pm 6\%$.


⚠ ADVARSEL!

Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.

⚠ ADVARSEL!

Ved en eventuell feil eller strømbrydd må du ikke åpne fryseskapet med mindre apparatet har vært ute av drift i lengre tid enn tiden som er angitt på apparatets merkeskilt (temperaturstigningstid). Etter denne tiden må du enten bruke den frosne maten eller sørge for at den avkjøles på riktig måte (for eksempel ved å overføre den til et annet apparat).

Side-by-Side-løsning

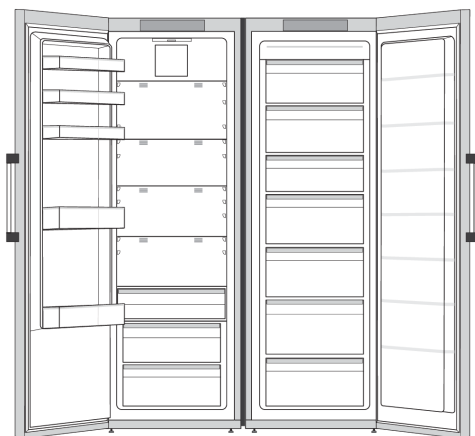

Det er mulig å plassere to apparater side om side.

For å sikre riktig montering og langvarig drift av to apparater side om side skal den egne løsningen for dette benyttes. Det vil sikre nøyaktig justering og stabilisering, og hindre at det dannes for mye kondens mellom tilstøtende apparater.

Av sikkerhetsmessige årsaker må Side-by-Side-løsningen monteres av en autorisert servicetekniker!

💡 INFORMASJON!

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din Asko-forhandler eller besøke Askos nettsted.

Før du bruker apparatet for første gang

Før du bruker apparatet for første gang

Ikke koble apparatet til strømmen før du har lest anvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet nøye. Ettersom disse anvisningene gjelder for ulike typer og modeller, er det mulig at bruksanvisningen refererer til innstillinger eller deler som ikke er tilgjengelige på ditt apparat. Vi anbefaler at du tar vare på disse anvisningene for fremtidig bruk. Legg dem ved apparatet hvis du selger det videre.

Inspiser apparatet for skader og/eller uregelmessigheter. Hvis apparatet er skadet, ber vi deg kontakte butikken som solgte det.

La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler apparatet til strøm. Dette reduserer risikoen for funksjonsfeil som følge av kjølemiddelets transporteffekter.

Før du bruker apparatet for første gang, skal innsiden og alt innvendig tilbehør rengjøres med lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.

Hvis du bruker apparatet for første gang, må du ikke sette mat inn i det før temperaturen er redusert til innstilt temperatur.

Råd for energisparing



- Installer apparatet som angitt i bruksanvisningen.
- Ikke åpne døren mer enn nødvendig.
- Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene.
- Bytt ut ødelagte eller svekkede dørtetninger så raskt som mulig.
- Oppbevar mat i godt forseglede beholdere eller egnet emballasje.
- La maten kjøle seg ned til romtemperatur før du setter den i apparatet.
- Tin maten i selve kjøleskapet.
- Avrim fryseren når et lag på 2–3 mm frost eller is er dannet på innsiden.
- Fordel hyllene jevnt i kjøleskapet. Plasser maten slik at luft kan sirkulere fritt i apparatet (følg anbefalingene for plasseringen av mat som følger med i anvisningene).
- Når apparatet er utstyrt med vifte, må du sørge for at ventilasjonsåpningene holdes åpne.
- Jo lavere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket.

Omhengsling av døren

Retningen døren åpnes i, kan endres.

Merk! Koble apparatet fra strømmettet før omhengsling av døren.


Nødvendig verktøy:

	Pipenøkkel nr. 8
	Stjerneskrutrekker
	Flat skrutrekker
	Nøkkel nr. 8
	Torx T25


Merk!

- Hvis apparatet må vippes for å få tilgang til de nederste delene, kan du be en annen person om hjelp eller legge apparatet på et mykt og polstret underlag for å unngå skade. Gå frem som beskrevet under for å hengsle om døra.

1. Fjern dekselet til topphengselet (1).

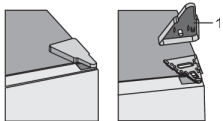


2. Løsne skruene (2) og fjern hengslet (3). Hold fast i døra mens du gjør dette slik at den ikke faller.

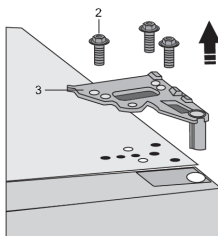


Omhengsling av døren

3.

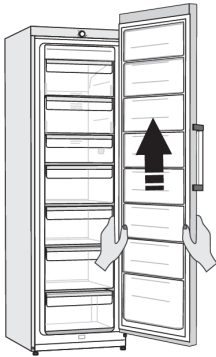


Ta døren av det nederste hengselet ved å løfte døren forsiktig rett opp. Legg døren på et mykt underlag.

4.

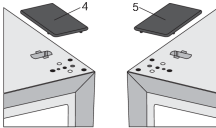


Ta det (høyre) dekselet (4) ut av posen, og sett det på det stedet der du fjernet topphengselet. Fjern og ta vare på dekselet på den andre siden (5) der hengslet skal settes på.

5.

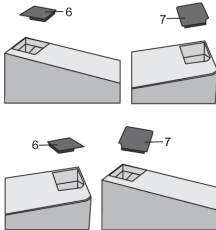

Fjern dekselet (6) fra dørens venstre side. Fjern deretter dekselet (7) fra dørens høyre side. Sett dekselet (7) på dørens venstre side, og sett dekselet (6) på dørens høyre side.


6.

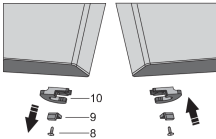

Løsne skruen (8) og fjern dørholderen (10) og dørstopperen (9). Bruk deretter en skrue (8) til å montere dørholderen fra posen og dørstopperen (9). Ta vare på dørholderen (10) i tilfelle du trenger den senere.


7. Vipp apparatet bakover, og ta av den justerbare foten (11).


8.

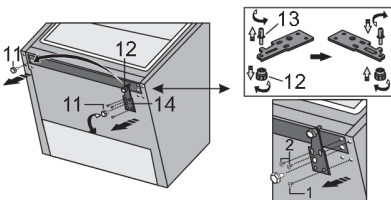


Løsne de tre skruene på det nederste hengselet (14) før du tar det av. Fjern den ekstra foten (12) fra bolten (13) på det nedre hengselet. Skru ut bolten (13) fra det nedre hengselet, og skru den inn på den motsatte siden av hengselet, komplett med den ekstra foten (12).

Omhengsling av døren

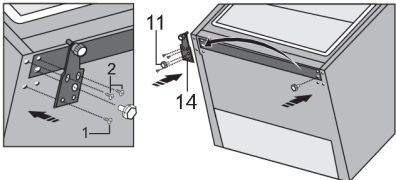
9.  Fest hengselet (14) på den motsatte siden ved hjelp av skruene. Skruene bør festes i rekkefølgen som er vist i figuren nedenfor. Trekk først til skrue 1, etterfulgt av skrue 2. Skru deretter på den justerbare foten (11).

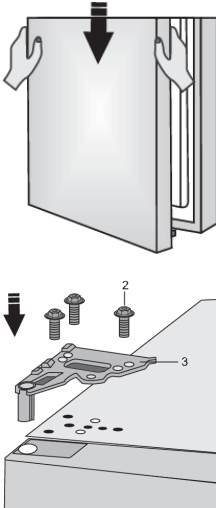10.  Plasser døren på det nederste hengselet, og bruk skruene (2) til å feste det øverste hengselet (3). Hold døren på plass mens du posisjonerer den.

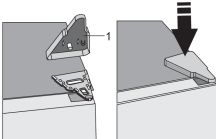11.  Sett dekselet til topphengselet (1) tilbake på plass.

12. Åpne døren, og sett inn dørhyllene/hyllene. Lukk døren igjen.


Bytte håndtaket

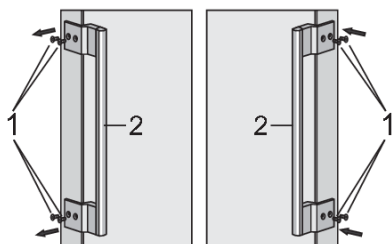

Fjern skruene (1) som vist i figuren. Roter håndtaket (2) 180°, og bytt det på motsatt side. Stram deretter skruene (1).

Beskrivelse av apparatet

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

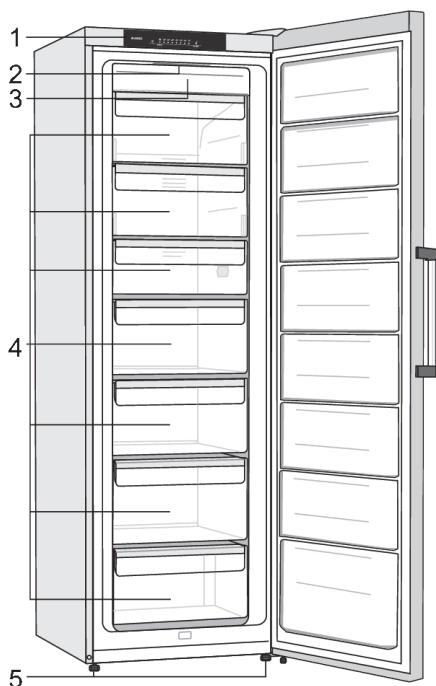

1. Kontrollenhet
2. LED-belysning av fryserens interiør
3. NoFrost fryserenhet (kjøleenhet, vifte ...)
4. Fryse- og oppbevaringsrom
5. Fot


NoFrost

Med NoFrost-systemet trenger du ikke lenger å avrime fryseren.

AdaptTech

Innovativ sensorteknologi gjør det mulig å tilpasse apparatets drift etter brukerens vaner eller atferd. Det adaptive intelligente systemet overvåker, analyserer og lagrer daglig eller ukentlig bruken av apparatet og tilpasser driften av apparatet til de registrerte mønstrene. Hvis apparatet kan forutse perioder der døra åpnes oftere, vil apparatet automatisk senke temperaturen før slike perioder for å hindre oppvarming av matens temperatur i slike perioder. Apparatet vil også forutse større mengder mat i kjøle- eller fryseskapet ved å avkjøle eller innfryse mer intensivt.

Bruke apparatet

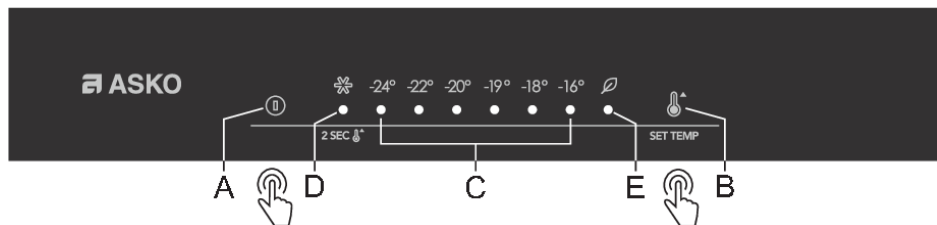


- A. **Apparatets av/på-bryter**
- B. **Knapp for innstilling av temperatur og tilleggsfunksjoner**
- C. **Display for innstilt temperatur**
Signallyset under innstilt temperatur lyser
- D. **Funksjonsindikator for intensiv innfrysing (strømforsterkning)**
Hvis intensiv frysing (fryserboost) er aktivert, lyser lyset D.
- E. **Indikator for Eco-funksjon**
Hvis **Eco**-funksjonen er aktivert, lyser signallampen over symbolet E.

For å stille inn apparatets temperatur eller aktivere **Eco**-funksjonen, trykker du flere ganger på knappen **B**. Indikatoren går syklisk gjennom alle innstillingene, fra høyre mot venstre. Tre sekunder etter at du har sluppet knappen, lagres innstillingen automatisk.

Du deaktiverer **intensiv innfrysing** (strømforsterker) ved å trykke på knappen **B** og holde noen sekunder.

Slå apparatet på/av

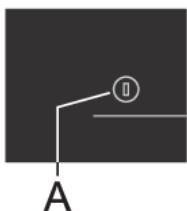

Slå på apparatet: Trykk på knappen **A**.


Slå av apparatet: Trykk en gang til på knappen **A** og hold den inne i 2 sekunder. Apparatet slås av, men får fortsatt tilført strøm.

Regulering av temperaturen i apparatet


❄ INFORMASJON!

Fabrikkinnstillingen er den anbefalte temperaturen på -18 °C.

Når apparatet er slått på, kan det ta flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg mat i kjøleskapet før temperaturen har sunket til den valgte innstillingen.

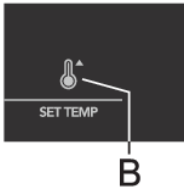

- Still inn ønsket temperatur med **B**-tasten.
- Still inn ønsket temperatur ved å trykke gjentatte ganger på **B**-tasten.
- Indikatoren blar gjennom innstillingene, fra høyre til venstre.




Tallene -16, -18, -19, -20, -22 og -24 indikerer temperaturen i apparatet i grader celsius (°C).

- Vi anbefaler å stille temperaturen på -18 °C, da det gjør at maten bevarer kvalitet og friskhet lenger.
- Hvis temperaturen i rommet der apparatet står, er under 16 °C, anbefaler vi at du velger en temperatur som er lavere enn -18 °C.

Intensiv innfrysning (strømforsterkning)

Bruk denne innstillingen når du har slått på apparatet for første gang, før rengjøring og 24 timer før du setter inn store mengder matvarer.



Slå på: For å aktivere intensiv frysing holder du inne knappen **B** til lyset **D** lyser.


☀ INFORMASJON!

Når den intensive innfrysingen aktiveres, fungerer apparatet med maksimal effekt. I denne tiden kan driftsstøyen være litt høyere.

Slå av: Hold inne knappen **B** igjen til lyset **D** slukkes. Hvis intensiv frysing ikke deaktiveres manuelt, slås funksjonen av automatisk (etter cirka to dager), og temperaturen går tilbake til den sist innstilte verdien.

- Ved et eventuelt strømbrytning mens Super Freeze-funksjonen er i drift vil funksjonen startes på nytt når strømforsyningen er gjenopprettet.

Eco-funksjon




Slå på: For å aktivere funksjonen **Eco** trykker du flere ganger på knappen **B** til lyset **E** lyser. Når denne funksjonen aktiveres, velger apparatet de optimale innstillingene.

Slå av: Eco-funksjonen slås av ved å trykke på knappen **B** for å velge ønsket temperatur.


Bruke apparatet

Alarm for høy temperatur



Hvis temperaturen i apparatet er for høy, aktiveres en lydalarm (korte pip), og signallyset under den valgte temperaturen (**C**) blinker.

Hver gang du slår på apparatet med knappen **A**, aktiveres en 24-timers forsinkelse for alarmen. Hvis apparatet ikke når en tilstrekkelig lav temperatur i løpet av denne tiden, aktiveres alarmen.

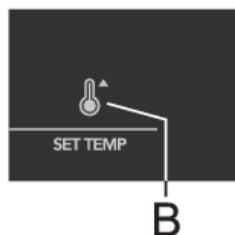

Slå av alarmen:

- For å kvittere og slå av lydalarmen trykker du på knappen **B**. Hvis alarmen ikke blir slått av, vil den bli aktivert i ca. 15 minutter hver time.
- Når du trykker på knappen **B** for første gang, kvitteres alarmen og slås av. Når du trykker en gang til på knappen B, vil den allerede fungere som innstillingsknapp.
- Lyset under den valgte temperaturen **C** blinker til apparatet oppnår tilstrekkelig lav temperatur.

Alarm for åpen dør

Hvis døren på apparatet står åpen i mer enn to minutter, aktiveres en lydalarm (gjentakende pipetone). Hvis alarmen ikke slås av manuelt, varer den i ti minutter.

Slå av alarmen: Du slår av alarmen ved å lukke døren til apparatet.


⚠ INFORMASJON!

Hvis du slår av alarmen ved å trykke på **B**-tasten, aktiveres den igjen etter 4 minutter hvis døren fremdeles er åpen.

⚠ INFORMASJON!

Hvis døren står åpen i mer enn ti minutter, stopper alarmen, og indikatorlyset over indikatoren «-16°» begynner å blinke. Apparatet går over i sikker modus for å opprettholde tilstrekkelig kjøling og forhindre matsvinn som følge av at døren er åpen.

Anbefalt fordeling

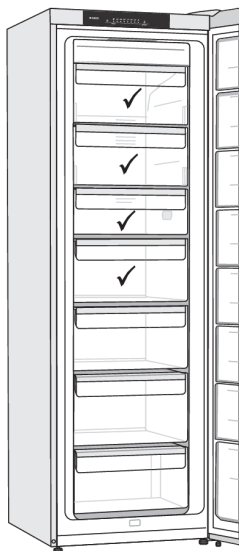

Den beste plasseringen for frysing av fersk mat er merket med



⚠ ADVARSEL!

Ikke oppbevar salat, egg, epler, pærer, druer, fersken, yoghurt, kjernemelk, rømme eller majones i fryseren.

Unngå at maten tilsmusses

For å unngå at mat tilsmusses, ber vi deg følge følgende anvisninger:

- Å ha døren åpen i lange perioder kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets rom.
- Hvis kjøleskapet står tomt i lange perioder, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det, og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse.

Frysing og oppbevaring av mat i fryseren

Viktige anbefalinger for frysing av fersk mat

- Den maksimale mengden mat du kan legge i fryseren på en gang, er oppgitt på merkeskiltet. Å legge mer enn denne maksimale mengden mat inn i fryseren vil gjøre fryseprosessen tregere og redusere kvaliteten. Dessuten vil dette også skade kvaliteten på frossen mat som allerede er lagret i fryseren.
- Bruk kun fersk mat av god kvalitet som er egnet for frysing.
- La varm mat kjøle seg ned til romtemperatur.
- Maten må fryses raskt. Det anbefales at du bruker små pakker.

Oppbevaring og frysing av mat

- Bruk luft- og vanntett emballasje for å hindre at maten tørker ut og mister vitaminer.
- Noter type og mengde mat på emballasjen, sammen med datoen den først ble frosset.
- Ikke la fersk mat komme i kontakt med frossen mat.
- Du kan fjerne alle skuffene for å benytte hele fryserommet. Sett maten rett på en hylle og på fryserens base.

Frys store mengder fersk mat

- Aktiver funksjonen for intensiv frysing 24 timer før du planlegger å frys maten.

For å sikre at matvarene fryser raskest mulig legger du pakkene ut som beskrevet nedenfor:

- Del ferske matvarer inn i mindre pakker (1 kg). Plasser to pakker mot bakveggen langs venstre og høyre kant av den øvre skuffen, én pakke i midten foran dem (også i den øvre skuffen), og én pakke i den midtre skuffen, mot midten av bakveggen.

Viktige anbefalinger for oppbevaring av frossen mat

- Følg produsentens anvisninger for oppbevaring og bruk av frossen mat. Vær oppmerksom på anbefalt oppbevaringstemperatur og best-før-datoen som er angitt på emballasjen.
- Bruk bare mat i uskadet emballasje som er lagret ved temperaturer på -18 °C eller lavere.
- Ikke kjøp mat som er dekket med frost. Dette indikerer at maten er tint eller delvis tint flere ganger med dårligere kvalitet som resultat.
- Pass på at maten ikke tiner under transport. En økning i temperaturen vil forkorte oppbevaringstiden og skade kvaliteten på maten.

Anbefalte oppbevaringstider for frossen mat i fryseren

Matvaretype	Lagringstid
Frukt, oksekjøtt	fra 10 til 12 måneder
Grønnsaker, kalvekjøtt, fugl	fra 8 til 10 måneder
Viltkjøtt	6 til 8 måneder
Svinestek	4 til 6 måneder
Finhakket eller kvernet kjøtt	4 måneder
Brød, pasta, kokte retter, hvitfisk	3 måneder
Innmat	2 måneder
Røkt pølse, blåfisk	1 måned

Tine frossen mat

- Opptiningen er et viktig trinn i lagringen av mat som er konserverert ved frysing. Maten må tines på riktig måte.
- Egnede metoder for tining av mat er:
 - i kjøleskapet
 - i kaldt vann
 - i en mikrobølgeovn eller konvensjonell ovn med egnet tineprogram.
- Enkelte frosne produkter kan tilberedes uten at de tines først. Produsenten oppgir dette på emballasjen.
- Maten må pakkes i små porsjoner. På denne måten tiner maten raskere.
- Bruk helt eller delvis tint mat så raskt som mulig. Bakteriene i opptint mat reaktiveres, og maten vil ødelegges raskt. Dette gjelder spesielt frukt, grønnsaker og ferdiglaget mat.
- Ikke frys helt eller delvis opptint mat.

Vedlikehold

Avriming av apparatet

Avriming av NoFrost-fryseren


NoFrost-fryseren avrimes automatisk. Eventuelle frostforekomster vil da forsvinne.

Eventuelle is- eller frostforekomster som likevel dannes i fryseren, kan skyldes uvanlig bruk av apparatet (døren åpnes for ofte og for lenge, dårlig tetning av dør osv.). Fryseren må da avrimes manuelt.

Manuell avriming av NoFrost-fryseren

- Det kan danne seg et rimlag på veggene i apparatet til tross for NoFrost-funksjonen. Dette skyldes gjerne unormal bruk av apparatet, for eksempel at døren åpnes for ofte, at døren blir stående oppe for lenge, dårlig dørtetning og så videre.

I slike tilfeller kan fryseren avrimes manuelt, i henhold til følgende prosedyre:

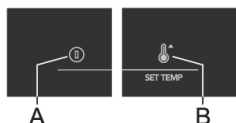

- Hold inne knappene **A** og **B** samtidig (ti sekunder).
- Når avrimingen er ferdig, deaktiveres funksjonen automatisk.

⚠ ADVARSEL!

Ikke bruk tinespray, for det kan smelte plastdeler eller være helsefarlig.

⚠ ADVARSEL!

Ikke bruk kniv eller andre skarpe gjenstander til å fjerne rimen, for da kan du ødelegge et rør i kjølesystemet.

Rengjøring av apparatet

⚠ ADVARSEL!

Slå av apparatet og ta ut støpselet fra kontakten før du begynner å rengjøre det.

⚠ ADVARSEL!

Ikke bruk slipemidler, da de kan skade overflaten.

💡 INFORMASJON!

Aktiver funksjonen for intensiv frysing 24 timer før du planlegger å rengjøre fryseren.

- Rengjør apparatets innside regelmessig med lunkent vann. Hvis det er nødvendig, må du tilsette et nøytralt rengjøringsmiddel eller spesialrengjøringsmiddel for kjøleskap. Rengjør alle overflater med en myk klut. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.

- Ikke sett deler fra apparatet i oppvaskmaskin, da dette kan skade dem.
- Kondensatorenheten, som er plassert ved siden av kompressoren på baksiden av produktet (kun på utvalgte modeller), må holdes ren for støv og andre urenheter. Rengjør derfor regelmessig med en myk børste (ikke metall) eller med en støvsuger.

ADVARSEL!

Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.

Feiltabell

Hvis du er i tvil om apparatet fungerer som det skal, bør du ikke umiddelbart anta at det er defekt. Vi anbefaler at du først sjekker punktene i tabellen nedenfor.

Problem	Årsak/løsning
Apparatet er koblet til strømnettet, men virker ikke.	Kontroller at det er strøm i stikkontakten og at apparatet er slått på.
Kjølesystemet arbeider kontinuerlig i lang tid.	- For høy omgivelsestemperatur. - Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. - Døra går ikke ordentlig igjen (skitten pakning, feiltilpasset dør, ødelagt pakning osv.). - For store mengder ferske matvarer er lagt i om gangen.
Et tykt lag med is på bakveggen i kjøleskapet kan skyldes følgende:	- Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. - Varm mat er satt inn i kjøleskapet. - Mat eller beholdere berører bakveggen i kjøleskapet. - Feil med dørpakningen. - Hvis pakningen er skitten eller ødelagt, må du rengjøre den eller skifte den ut.
Is eller rim inne i fryserdelen:	- Døren har vært åpnet for lenge eller for ofte. - Døren er ikke skikkelig lukket. - Døren tetter dårlig (pakningen er skitten, døren er ikke riktig justert, pakningen er skadet osv.). - Avrim apparatet manuelt.
LED-lyset virker ikke:	- Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. - Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!
Lampen over displayet med innstilt temperatur blinker	- Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. - Døra går ikke ordentlig igjen (skitten pakning, feiltilpasset dør, ødelagt pakning osv.). - Langvarig strømbrudd. - For store mengder ferske matvarer er lagt i om gangen.
Signallyset under indikatoren D og E blinker:	- Sensortastene reagerer ikke. Ring et servicesenter for reparasjon. - Frem til apparatet repareres av en servicetekniker vil apparatet virke i sikkermodus. Apparatet vil automatisk opprettholde den mest egnede temperaturen.
Signallyset under indikatoren «-16°» blinker:	Døren har stått åpen for lenge. Lukk døra.

Skjemaet er en fortsettelse fra forrige side

Problem	Årsak/løsning
	Hvis døren ikke er åpen, eller hvis lyset under indikatoren «-16°» fortsatt blinker etter at du har lukket døren, er det noe galt med dørsensoren. Kontakt et servicesenter for å avtale reparasjon. Apparatet går over i sikker modus til det blir reparert. Apparatet opprettholder automatisk den mest egnede temperaturen.
Lyset under indikatoren «-19°» blinker:	Fordamperfeil. Kontakt et servicesenter for å avtale reparasjon. Apparatet går over i sikker modus til det blir reparert. Apparatet opprettholder automatisk den mest egnede temperaturen.
Lyset under indikatoren «-20°» blinker:	Feil på viften i rommet. Ring et servicesenter for reparasjon. Apparatet vil ikke fungere normalt. Flytt maten til et kjølig sted og slå av apparatet.
Lyset under indikatoren «-20°» blinker raskt:	Feil på viften i kondensatordelen. Ring et servicesenter for reparasjon. Apparatet vil ikke fungere normalt. Flytt maten til et kjølig sted og slå av apparatet.
Lyset under indikatoren «-22°» blinker:	Feil ved eller defekt temperatursensor. Ring et servicesenter for reparasjon. Frem til apparatet repareres av en servicetekniker vil apparatet virke i sikkermodus. Apparatet vil automatisk opprettholde den mest egnede temperaturen.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du servicesenteret. Du må da oppgi typen, modellen og serienummeret som vises på typeskiltet eller etiketten inne i apparatet.

Kassering av emballasje og apparat

Dette apparatet er laget av bærekraftige materialer. Det må kastes på en forsvarlig måte på slutten av levetiden. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om avfallshåndtering.

INFORMASJON!

Se også avsnittet "Avfallshåndtering" i sikkerhetsanvisningene.

Apparatets emballasje er resirkulerbar. Følgende materialer kan ha blitt brukt:

- Papp.
- Polyetylenfilm (PE).
- CFC-fri polystyren (hardt PS-skum).

Disse materialene må kastes på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes forskrifter.



Apparatet er merket med en overkrysset søppelkasse som en påminnelse om kravet om separat kassering av elektriske husholdningsapparater. Dette betyr at apparatet ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Apparatet må tas med til et spesielt lokalt senter for avfallssortering eller til en forhandler som tilbyr slike tjenester.

Separat innsamling og avhending av husholdningsapparater unngår skadelige konsekvenser for mennesker og miljø. Dette sikrer at materialene som brukes til å lage apparatet, kan gjenvinnes, og at det kan oppnås betydelige besparelser i forbruket av energi og råvarer.



Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver, forskrifter og krav, samt alle krav i standardene det refereres til.

[illegible]



Bruksanvisningen er også tilgængelig på hjemmesiden vår: www.asko.com



887029-a6

