


ASKO

Inspired by Scandinavia

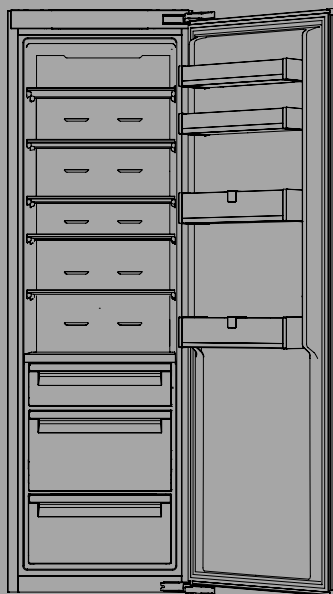

BRUKSANVISNING

KJØLESKAP

NO

RBR276SND1

RBR2764DND1

RBR2767DND1

RBR276DND1

Innhold

Innledning	3	Slå apparatet på/av	15
Velkommen til vår voksende		Regulering av temperaturen i apparatet	15
ASKO-familie!	3	Intensiv kjøling (superkjøling)	15
Viktige merknader og sikkerhetsregler	4	Eco-funksjon	16
Før du bruker apparatet for første gang	4	Feriemodus (langvarig fravær)	17
Viktige sikkerhetsanvisninger	4	Festmodus	17
Viktig informasjon om bruk av apparatet	6	Sabbatfunksjon (Sabbath mode)	18
Installasjon og tilkobling	8	Wi-Fi-funksjon	19
Valg av installasjonssted	8	Alarm for høy temperatur	19
Tilkobling av apparatet	9	Alarm for åpen dør	20
Bytte side for døråpning / innbygge		Alarm ved strømbrudd/strømforsyningsfeil ...	20
apparatet i et skap	9	Oppbevaring av mat	21
Før du bruker apparatet for første gang ...	10	Unngå at maten tilsmusses	21
Før du bruker apparatet for første gang	10	Oppbevaring av fersk mat i kjøleskapet	21
Råd for energisparing	10	Vedlikehold	22
Beskrivelse av apparatet	11	Avriming av apparatet	22
Skuffer	12	Rengjøring av apparatet	22
Dørhyller	12	Feil	23
Glasshyller	13	Feiltabell	23
MultiBox	13	Miljøforhold	26
Trebrett (servingsbrett)	13	Kassering av emballasje og apparat	26
Bruke apparatet	14	Samsvarsinformasjon	27
Kontrollenhet	14		

Velkommen til vår voksende ASKO-familie!

Vi er stolte over produktene våre. Vi håper at dette produktet vil være et nyttig og pålitelig hjelpemiddel i mange år fremover.

Les gjerne bruksanvisningen før bruk. Der finner du generelle tips, informasjon om innstillinger og tilpasninger som kan gjøres, samt hvordan du vedlikeholder produktet på best mulig måte.

ADVARSEL!

Les sikkerhetsanvisningene før du bruker apparatet!

Les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet første gang, og følg anvisningene ved fremtidig bruk.

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:

INFORMASJON!

Informasjon, råd, tips eller anbefaling

ADVARSEL!

Advarsel – generell fare

BRANNFARE!

Advarsel: brannfare / brannfarlige materialer

Viktige merknader og sikkerhetsregler

Før du bruker apparatet for første gang

Før du kobler apparatet til strømmettet, må du lese bruksanvisningen grundig. Den beskriver apparatet og riktig og sikker bruk av apparatet. Bruksanvisningen gjelder for flere produkttyper/-modeller. Dette betyr at den kan inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr som ikke er tilgjengelig på ditt apparat. Ta vare på denne bruksanvisningen til senere bruk, og fest den til apparatet ved et eventuelt videresalg.

Kontroller at det ikke finnes skader eller uregelmessigheter feil på apparatet. Hvis du finner ut at apparatet er skadet, må du varsle forhandleren der du kjøpte apparatet.

La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler apparatet til strøm. Dette reduserer risikoen for funksjonsfeil som følge av kjølemiddelets transporteffekter.

Viktige sikkerhetsanvisninger

BRANNFARE!

ADVARSEL! Fare for brann/brennbare materialer.

Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser.

ADVARSEL! Ikke plasser flere bærbare uttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Før rengjøring av apparatet må du koble det fra strømmettet (trekk støpslet ut av veggkontakten).

ELEKTRISK STØT!

ADVARSEL! Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all fare.

ELEKTRISK STØT!

ADVARSEL! Sørg for at strømledningen ikke blir sittende fast eller skades når du plasserer produktet.

ELEKTRISK STØT!

Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!

Viktige merknader og sikkerhetsregler

ADVARSEL!

ADVARSEL! Ikke bruk noen elektriske apparater inni fryseboksen, bortsett fra de som eventuelt er tillatt av produsenten.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Installer apparatet i henhold til instruksene for å unngå all risiko på grunn av dårlig stabilitet.

Fare for frostskafer

Ikke stikk frossen mat i munnen og unngå å berøre frosne matvarer, for dette kan føre til frostskafer.

Sikkerhet for barn og sårbare personer

Apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller får opplæring om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Fjern emballasjen som skal beskytte apparatet eller deler av apparatet under transport, og oppbevar den utenfor barns rekkevidde. Fare for personskader eller kvelning!

Når du skal kassere et brukt apparat, fjerner du strømledningen, tar av døra, men lar hyllene sitte i apparatet. Dette hindrer at barn kan bli innelåst i apparatet.

Viktige merknader og sikkerhetsregler

Bare for europeiske markeder

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller veiledning om sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som er involvert.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn i alderen 3 til 8 år kan ta ting inn og ut av kjøleapparater.

Advarsel angående kjølemiddel

Apparatet inneholder en liten mengde av den miljøvennlige, men brennbare gassen R600a. Sørg for at ingen deler av kjølesystemet blir skadet. En gasslekkasje er ikke skadelig for miljøet, men den kan forårsake personskader eller brann.

Ved gasslekkasje må rommet luftes grundig, du må koble apparatet fra strømmen og ta kontakt med en servicetekniker.

Viktig informasjon om bruk av apparatet

ADVARSEL! Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende formål som:

- personalkjøkken i butikker, på kontorer og på andre arbeidsplasser
- i gårdshus og av gjester ved hoteller, moteller og andre typer bomiljøer
- enklere overnattingssteder (“bed and breakfast”)
- catering og lignende formål som ikke er relatert til direkteutsalg

⚠ ADVARSEL!

ADVARSEL! Sørg for at ventilasjonsåpningene på kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er innbygd, ikke blokkeres.

Viktige merknader og sikkerhetsregler

Apparatet skal ikke brukes utendørs og må ikke utsettes for regn.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette apparatet.

Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, slår du det av med den aktuelle bryteren og trekker støpslet ut av stikkkontakten. Før du forlater apparatet, bør det tømmes, avrimes og rengjøres. Husk å la døra stå på gløtt.

Ved feil eller strømbrudd må du ikke åpne fryseskapet før det er gått mer enn 16 timer siden det har vært i drift. Etter denne tiden må du bruke den frosne maten eller sørge for tilstrekkelig kjøling (f.eks. et reserveapparat).

Teknisk informasjon på apparatet

Merkeplaten er plassert på innsiden av apparatet. På merkeplaten står data om spenning, brutto- og nettovolum, type og mengde kjølemiddel og informasjon om klimaklasser.


Hvis teksten på merkeplaten ikke står på ditt eget språk, limer du på etiketten som følger med apparatet.

 **ADVARSEL!**

ADVARSEL! Du må ikke skade kjølemiddelkretsen.

Installasjon og tilkobling

Valg av installasjonssted

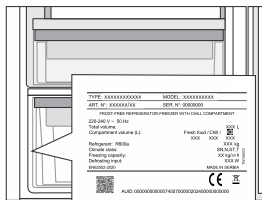

- Plasser apparatet i et tørt og godt ventilert rom. Det tillatte omgivelsestemperaturområdet for apparatet avhenger av apparatets klimaklasse, som fremgår av merkeskiltet.

- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde som for eksempel en gasskomfyr, radiator, kjele osv., og ikke utsett det for direkte sollys.

Beskrivelse	Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fuktighet
Utvidet normalt temperaturområde	SN	+10 til +32	≤75%
Normalt	N	+16 til +32	
Subtropisk	ST	+16 til +38	
Tropisk	T	+16 til +43	

⚠ ADVARSEL!

Ikke plasser apparatet i et rom der temperaturen kan falle under 5 °C; apparatet vil da kanskje ikke fungere på riktig måte eller blir defekt!

⚠ ADVARSEL!

Produktet skal ikke brukes utendørs, og det må ikke utsettes for regn.

- Apparatet må plasseres med en avstand på minst 5 cm fra en elektrisk ovn eller gassovn, og minst 30 cm fra en radiator eller et varmeapparat. Et isolasjonspanel må monteres når disse avstandene ikke kan holdes.
- Apparatet må plasseres minst 5 cm fra veggen eller baksiden av skapet. Et kjøkkenskap over kjøleskapet må ha et mellomrom på minst 5 cm mellom baksiden av skapet og veggen. Dette er nødvendig for å sikre at det er tilstrekkelig kjøleluft for kondensatoren.
- Støpselet på det installerte apparatet må forbli tilgjengelig!

⚠ ADVARSEL!

Plasser apparatet i et rom med tilstrekkelig luftvolum. Rommet må ha et volum på minst 1 m³ luft for hver 8 gram kjølemiddel. Mengden kjølemiddel er oppgitt på merkeskiltet på innsiden av apparatet.

- Kjøkkenenheten der apparatet skal bygges inn, må ha en åpning på minst 200 cm² i basen for å tillate tilstrekkelig luftsirkulasjon.
- Apparatets luftuttak er øverst. Sørg for at uttaket ikke blokkeres. Blokkering av uttaket kan føre til skade på apparatet.

ADVARSEL!

Antikondenseringsutstyr må installeres før innebygde apparater installeres ved siden av hverandre i et skap eller en innfatning. **Av sikkerhetsgrunner må dette installeres av en kvalifisert installatør!**

Tilkobling av apparatet

- Koble apparatet til strømforsyningen med et støpsel. Kontakten må være jordet. Den nominelle spenningen og frekvensen som kreves for apparatet, vises på apparatets merkeskilt/etikett med grunnleggende informasjon.
- Apparatet må kobles til strøm og jordes i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Apparatet kan tåle små variasjoner i forsyningsspenningen opptil maksimalt +/- 6 %.

ADVARSEL!

Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.

Bytte side for døråpning / innbygge apparatet i et skap

Informasjon om hvordan du endrer hvilken side døren åpnes på, og bygger apparatet inn i et skap, er vedlagt i separate installasjonsanvisninger.

Før du bruker apparatet for første gang

Før du bruker apparatet for første gang

Ikke koble apparatet til strømmen før du har lest anvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet nøye. Ettersom disse anvisningene gjelder for ulike typer og modeller, er det mulig at bruksanvisningen refererer til innstillinger eller deler som ikke er tilgjengelige på ditt apparat. Vi anbefaler at du tar vare på disse anvisningene for fremtidig bruk. Legg dem ved apparatet hvis du selger det videre.

Inspiser apparatet for skader og/eller uregelmessigheter. Hvis apparatet er skadet, ber vi deg kontakte butikken som solgte det.

La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler apparatet til strøm. Dette reduserer risikoen for funksjonsfeil som følge av kjølemiddelets transporteffekter.


Før du bruker apparatet for første gang, skal innsiden og alt innvendig tilbehør rengjøres med lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.

Hvis du bruker apparatet for første gang, må du ikke sette mat inn i det før temperaturen er redusert til innstilt temperatur.

Råd for energisparing

- Installer apparatet som angitt i bruksanvisningen.
- Ikke åpne døren mer enn nødvendig.
- Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene.
- Bytt ut ødelagte eller svekkede dørtetninger så raskt som mulig.
- Oppbevar mat i godt forseglede beholdere eller egnet emballasje.
- La maten kjøle seg ned til romtemperatur før du setter den i apparatet.
- Tin maten i selve kjøleskapet.
- Fordel hyllene jevnt i kjøleskapet. Plasser maten slik at luft kan sirkulere fritt i apparatet (følg anbefalingene for plasseringen av mat som følger med i anvisningene).
- Jo lavere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket.

Beskrivelse av apparatet

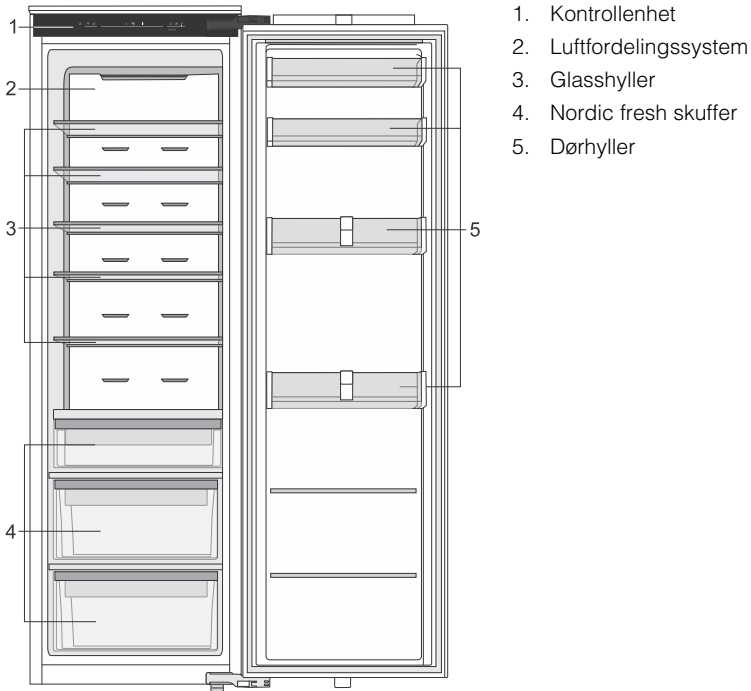

Luftfordelingssystem

Det avanserte ventilasjonssystemet fordeler luften jevnt og utjevner temperaturen i hele kjøledelen. Det sikrer dessuten optimal luftsirkulasjon og de beste forholdene for oppbevaring av mat.

Dørlukking (Soft Close)

(bare på noen modeller)


Døren lukker seg av seg selv når åpningsvinkelen er mindre enn 20°. Den myke lukkemekanismen lukker døren forsiktig.

Indre LED-belysning

Apparatet har LED-belysning på forskjellige steder.



Beskrivelse av apparatet

Skuffer

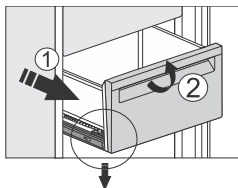


Mange skuffer er montert på bevegelige teleskopskinner.


Trekk skuffen ut av skinnene ved å trekke den helt ut. Løft skuffen foran for å fjerne den fra hekten, og trekk den deretter helt ut.

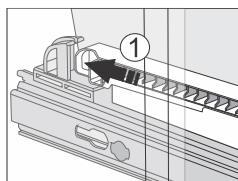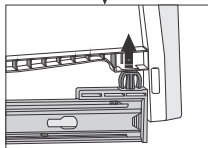

Trekk begge skinnene helt ut for å sette skuffen inn i skinnene. Innrett skuffen med skinnene, og skyv den inn i sporet på baksiden av skinnen. Skyv deretter skuffen ned foran for å hekte den fast på teleskopskinnen.

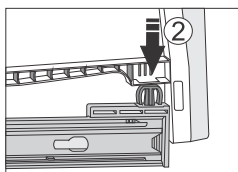



Dørhyller

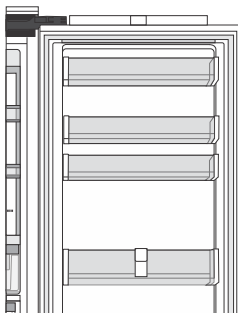

Dørhyllenes høyde er justerbar. Løft hyllen ut av sporet, og sett den i ønsket posisjon. Hvert hylle tåler maksimalt 5 kg.


Den nederste dørhyllen er egnet for flasker og er utstyrt med en skyver som du kan sett fast flaskene med, slik at de ikke beveger seg ukontrollert.

Glasshyller

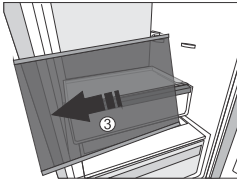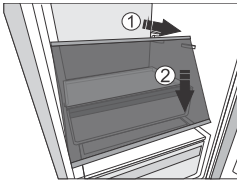

Du kan plassere de tomme hyllene fritt langs sporene i inni apparatet. For å flytte eller fjerne dem fra apparatet, løfter du dem opp bak, trekker dem mot deg, og deretter trykker du dem ned foran og flytter eller trekker dem ut av apparatet. Oppbevar lett bedervelig mat innerst på hyllen, der temperaturen er lavest.

MultiBox

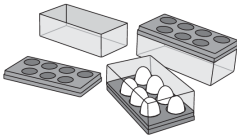


MultiBox tilbyr et praktisk alternativ for oppbevaring av mat med sterk lukt, som moden eller blå ost, røkte pølser, løk osv.

Hvis brettet brukes som et eggebrett, plasserer du det rett på bunnen av en dørhulle.

Hvis brettet brukes som et isbrett, fyller du det med vann og plasserer det liggende i fryseren.

Trebrett (servingsbrett)

(bare på noen modeller)

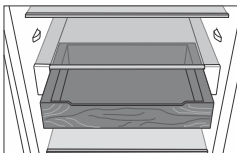

Trebrettet monteres på spesielle skinner under glasshyllen. Trekk brettet helt ut for å få enkel tilgang til produktene som står på det. Brettet kan også brukes som et serveringsbrett. Fjern brettet fra skinnene, og fjern alle produktene.


For å justere brettets høyde må du endre glasshyllens plasseringen.

Bruke apparatet

Kontrollenhet

🔊 INFORMASJON!

- Trykk på tastene med så mye av fingertuppen som mulig for best resultat.

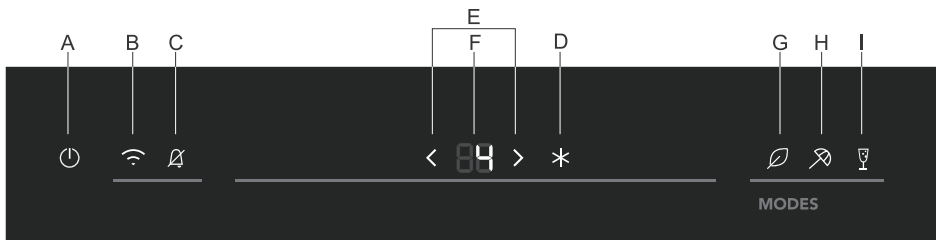

- A. Apparatets av/på-bryter
- B. Av/på-tast for wifi-funksjon
- C. Knapp som slår av akustisk alarm


Kjøleskap

- D. SuperCool-tast (intensiv kjølefunksjon)
- E. Temperaturinnstillingstaster
- F. Display for innstilt temperatur

Spesialfunksjoner

- G. På/av-knapp for Eco-funksjon
- H. Av/på-tast for langt fravær (Holiday mode)
- I. Av/på-tast for festmodus (Party Mode)
- C.H. Sabbat-modus (slå "På" eller "Av")

Slå apparatet på/av

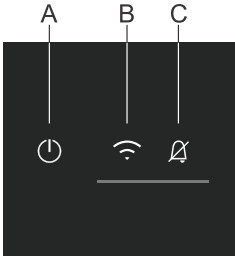

Når du kobler apparatet til strømmettet for første gang, vil det være i standby-modus (slått av, men med strømforsyning).


Slå på apparatet: Slå på apparatet ved å trykke på **A**.

Slik slår du av apparatet: Slå av apparatet ved å holde inne knappen **A** (i tre sekunder). Apparatet vil gå til standby-modus (fortsett strømforsyning).

Regulering av temperaturen i apparatet

⚠ INFORMASJON!

- Fabrikkinnstillingen er den anbefalte temperaturen på 4 °C.
- Når apparatet er slått på, kan det ta flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg mat i apparatet før temperaturen har sunket til den valgte innstillingen.

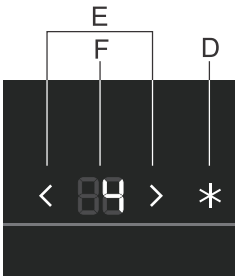

Temperaturen i **kjøleskapsdelen** stiller du inn med tastene **E**.



Øk temperaturen



Reduser temperaturen

- Temperaturen i kjøleskapsdelen kan stilles inn mellom +3 °C og 9 °C.
- Hver gang du trykker på én av tastene **E**, øker eller reduserer du temperaturinnstillingen med 1 °C. Etter tre sekunder uten aktivitet blir den sist innstilte temperaturen i kjøleskapsdelen automatisk lagret.
- Anbefalt temperaturinnstilling er 4 °C.


Intensiv kjøling (superkjøling)

Dette apparatet har en funksjon for rask kjøling. Denne funksjonen reduserer så raskt som mulig temperaturen i kjøleskapsdelen. Den er perfekt for å kjøle ned matvarer som akkurat er lagt inn i kjøleskapet. Bruk denne funksjonen før du legger større mengder matvarer inn i apparatet.

Bruke apparatet

⚡ INFORMASJON!

Når funksjonen for intensiv kjøling er valgt, jobber apparatet ved maksimal kapasitet. Det kan da avgi mer lyd i en liten stund.

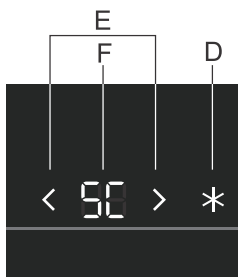

- Trykk på og hold inne **D**.
 - Displayet viser «**SC**» for å indikere at SuperCool-funksjonen er aktivert.
- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **D**.
 - Den innstilte temperaturen vises igjen i displayene.

⚠ ADVARSEL!

Endring av temperaturen i kjøleskapet mens intensiv kjøling er aktivert, vil straks deaktivere den intensive kjølingen.

⚠ ADVARSEL!

Når den intensive kjølefunksjonen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk etter omtrent syv timer. Temperaturene går deretter tilbake til de siste temperaturinnstillingene.


⚠ ADVARSEL!

Hvis et strømbrydd oppstår mens funksjonen er aktivert, vil funksjonen bli aktivert igjen når strømmen gjenopprettes.

Eco-funksjon

Dette apparatet har en ECO-funksjon. Når ECO-funksjonen er valgt, jobber apparatet med de optimale innstillingene. ECO-funksjonen har ingen tidsbegrensning og forblir aktivert til funksjonen deaktiveres.

Aktivere/deaktivere ØKO-funksjonen

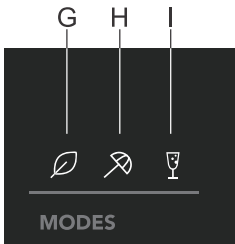

- Trykk på og hold inne **G**.
 - Lyset på tasten tennes; funksjonen er aktivert.
- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **G**.
 - Funksjonen deaktiveres.

⚠ ADVARSEL!


Aktivering av ECO-funksjonen deaktiverer SuperCool-funksjonen.

⚠ ADVARSEL!

Hvis et strømbrudd oppstår mens ØKO-funksjonen er aktivert, vil funksjonen bli aktivert igjen når strømmen gjenopprettes.

Feriemodus (langvarig fravær)

Bruk denne funksjonen når du skal være borte i lengre perioder, f.eks. når du skal på ferie eller en lengre forretningsreise.

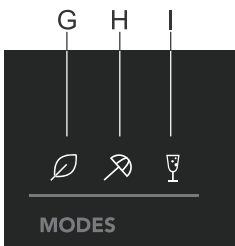

- Trykk på og hold inne **H**.
 - Lyset på tasten tennes; funksjonen er aktivert.
 - Når denne funksjonen er aktivert, stilles temperaturen i kjølerommet inn på 15 °C.

⚠ ADVARSEL!


Før du aktiverer denne funksjonen må du tømme kjøleskapdelen, da matvarer kan bli ødelagt.

- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **H**.
 - Funksjonen deaktiveres.

Festmodus

I Fest-modus, sett alle rom til maksimal kjøling. Bruk denne funksjonen når du vil kjøle store mengder mat og drikke i løpet av dagen.

Bruke apparatet

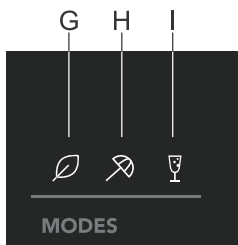

- Trykk på og hold inne **I**.
 - Lyset på tasten tennes; funksjonen er aktivert.
 - **SC** vises i displayet **F**.
- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **I**.
 - Funksjonen deaktiveres.

⚠ ADVARSEL!


Denne funksjonen vil også deaktiveres når du endrer temperaturinnstillingen i kjøleskapsdelen, eller aktiverer en av de andre spesialfunksjonene.

⚠ ADVARSEL!

Hvis Festmodus ikke deaktiveres manuelt, vil funksjonen bli deaktivert automatisk etter cirka 24 timer. Temperaturen går da tilbake til den sist innstilte verdien.

Sabbatfunksjon (Sabbath mode)

HVILEMODUS er aktiv i 72 timer etter aktivering. Alle opplyste funksjoner og displayet blir midlertidig deaktivert. I mellomtiden fungerer enhetens kjølesystem som vanlig.

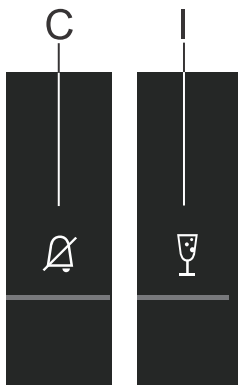

- Trykk på og hold inne **C** og **I**.
 - Berøringstastene lyser: Funksjonen er aktivert.
- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **C** og **I**.
 - Funksjonen deaktiveres.

⚠ ADVARSEL!

Hvis det oppstår en feil i sabbatsmodus, vises den ikke før sabbatsmodus er deaktivert.

Wi-Fi-funksjon

Du kan fjernstyre denne enheten med smarttelefonen. Hvis enheten ikke er koblet til hjemmenettverket, fungerer den på samme måte som en vanlig enhet.

Koble apparatet til applikasjonen **ConnectLife**



ConnectLife er en smarthjemplattform som knytter sammen mennesker, enheter og tjenester. Applikasjonen **ConnectLife** inkluderer avanserte digitale tjenester og problemfrie løsninger som lar brukerne overvåke og styre apparater, motta varsler fra en smarttelefon og oppdatere programvare (støttede funksjoner varierer avhengig av apparatet og regionen/landet).

For å koble til smartenheten din trenger du et Wi-Fi-nettverk hjemme (bare 2,4 GHz-nettverk støttes) og en smarttelefon med applikasjonen **ConnectLife**.




For å laste ned applikasjonen **ConnectLife** kan du skanne QR-koden eller søke etter **ConnectLife** i favorittappbutikken din.

1. Installer applikasjonen **ConnectLife**, og opprett en konto.
2. I applikasjonen **ConnectLife** går du til menyen «Add device» (Legg til enhet) og velger riktig type enhet. Skann deretter QR-koden (finnes på typeskiltet til apparatet. AUID/SN kan også legges inn manuelt).
3. Applikasjonen veileder deg deretter gjennom hele prosessen med å koble apparatet til smarttelefonen.
4. Etter en vellykket tilkobling kan apparatet betjenes eksternt via mobilapplikasjonen.

Har du flere spørsmål? Besøk oss på www.connectlife.io, eller kontakt oss på hello@connectlife.io.

Kansellere alle sammenkoblinger

Ved å aktivere denne funksjonen, vil apparatet bli fjernet fra alle sammenkoblede app-brukerkontoer.

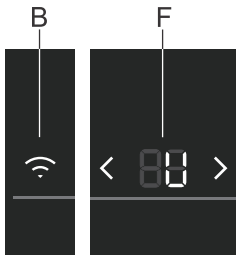

- Trykk på og hold inne **B** i 9 sekunder til displayet **F** viser **U**.
- Funksjonen avsluttes automatisk etter vellykket fjerning av alle sammenkoblinger i skyen.

Alarm for høy temperatur

Et signal høres når temperaturen i apparatet blir for høy. Skjermen **C** og **HI** på displayet begynner å blinke.

Høy temperatur kan oppstå av flere grunner:

Bruke apparatet

- Døren til det aktuelle rommet kan ha vært åpen for lenge eller åpnet for ofte.
- Døren tettes ikke ordentlig.
- For mye fersk mat har blitt satt inn samtidig.

ADVARSEL!

Hver gang du slår på apparatet aktiveres en 24-timers forsinkelse i alarmdriften. Hvis apparatet ikke når en tilstrekkelig lav temperatur etter denne perioden, vil alarmen bli aktivert.

Stopp alarmen

1. Trykk på **C**.
 - Lydalarmeren utløses. Den gjeldende målte temperaturen i delen begynner å blinke på displayenheten.
 - Neste gang du trykker på **C** begynner den innstilte temperaturen i delen å blinke og vil fortsette å blinke så lenge alarmen for høy temperatur er aktiv.
 - Når apparatet når en passende temperatur, vil temperaturdisplayet slutte å blinke, og displayet **C** slukkes.

Alarm for åpen dør

Et alarmsignal lyder når en dør står åpen for lenge. Følgende tast lyser **C**.

Stopp alarmen

1. Lukk døren.
 - Alarmlyden stopper.

ADVARSEL!

Hvis du slår av alarmen ved bare å trykke på **C**, vil alarmen slå seg på igjen etter en stund fordi døren fortsatt er åpen.

Alarm ved strømbrudd/strømforsyningsfeil

Hvis temperaturen i apparatet når alarmnivået under et strømbrudd, aktiveres alarmen for høy temperatur når strømmen kommer tilbake. Det høres en lydalarm, og det blinker **PF** på displayet.

Stopp alarmen

1. Trykk på **C**.
 - Lydalarmeren utløses. Den gjeldende målte temperaturen i delen begynner å blinke på displayenheten.
 - Neste gang du trykker på **C**, slår du av alarmen etter strømbrudd.

Hvis alarmen for høy temperatur aktiveres samtidig, vil den fungere som beskrevet i kapittelet Alarm for høy temperatur, etter at du har deaktivert alarmen for strømforsyningsfeil.

Unngå at maten tilsmusses

For å unngå at mat tilsmusses, ber vi deg følge følgende anvisninger:

- Å ha døren åpen i lange perioder kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets rom.
- Rengjør regelmessig overflatene som kan komme i kontakt med mat, og tilgjengelige avløpssystem.
- Oppbevar rått kjøtt og rå fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
- Hvis kjøleskapet står tomt i lange perioder, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det, og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse.

Oppbevaring av fersk mat i kjøleskapet

Viktige anbefalinger for oppbevaring av fersk mat

- For å sikre kvaliteten på fersk mat er det viktig at:
 - maten er godt pakket
 - apparatet har riktig temperatur
 - apparatet er rent.
- Vær oppmerksom på best-før-datoene på matemballasjen.
- Sett mat i kjøleskapet i lukkede beholdere eller i egnet emballasje. Dette vil forhindre at maten plukker opp eller sprer lukt, og holder den tørr.
- Ikke oppbevar brannfarlige, ustabile eller eksplosive stoffer i kjøleskapet.
- Oppbevar flasker som har blitt åpnet, oppreist og lukk dem godt.
- Noen organiske løsninger, som essensielle oljer, skallet på sitroner/appelsiner og butansyre, som kommer i langvarig kontakt med plast, kan spise seg inn i materialet og forårsake for tidlig aldring.
- En ubehagelig lukt er en indikasjon på at apparatet ikke er rent, eller at det inneholder mat som er ødelagt (se avsnittet "Vedlikehold").
- Ta lett bederverlige matvarer ut av kjøleskapet når du skal være borte fra hjemmet i lengre tid.

Vedlikehold

Avriming av apparatet

Automatisk avriming av kjøleskapet

Kjøleskapet avrimes automatisk fra tid til annen.

Rengjøring av apparatet

ADVARSEL!

Slå av apparatet og ta ut støpselet fra kontakten før du begynner å rengjøre det.

ADVARSEL!

Ikke bruk slipemidler, da de kan skade overflaten.

INFORMASJON!

Aktiver funksjonen for intensiv frysing 24 timer før du planlegger å rengjøre fryseren.

- Rengjør apparatets innside regelmessig med lunkent vann. Hvis det er nødvendig, må du tilsette et nøytralt rengjøringsmiddel eller spesialrengjøringsmiddel for kjøleskap. Rengjør alle overflater med en myk klut. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.
- Ikke sett deler fra apparatet i oppvaskmaskin, da dette kan skade dem.
- Rengjør tredeler med en fuktig klut. Sørg for at treet ikke blir for vått, og la delene tørke grundig før du setter dem tilbake i kjøleskapet.
- Advarsel: Tre er et naturlig materiale. Dette betyr at det vil være vanskelig å fjerne enkelte typer flekker (spesielt rødvin og olje).
- Tredeler som har tørket ut, må behandles med en treolje. Dette produktet må være egnet for behandling av overflater som kommer i direkte kontakt med mat.

ADVARSEL!

Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.

Feiltabell

Hvis du er i tvil om apparatet fungerer som det skal, bør du ikke umiddelbart anta at det er defekt. Vi anbefaler at du først sjekker punktene i tabellen nedenfor.

Problem	Årsak/løsning
Apparatet er koblet til strømmettet, men virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at det er strøm i stikkontakten og at apparatet er slått på.
Apparatet avkjøles kontinuerlig i lang tid.	<p>Kompressoren går i lengre tid med lav kapasitet (lavt energiforbruk / høy effektivitet). Dette er den mest effektive driftsformen. Følgende faktorer kan også påvirke apparatets drift:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omgivelsestemperaturen er for høy. • Døren har vært åpnet for lenge eller for ofte. • Døren er ikke skikkelig lukket. • Døren lukker seg ikke riktig (forseglingen er skitten, døren er feiljustert eller forseglingen er skadet osv.). • For mye fersk mat har blitt satt inn samtidig. • Utilstrekkelig luftsirkulasjon rundt kompressoren og kondensatoren. Kontroller at ventilasjonen rundt apparatet er tilstrekkelig (se de separate installasjonsanvisningene). • Sensoren i kjøleskapet er blokkert av fersk mat. Kontroller at luften kan sirkulere fritt rundt sensoren (ikke aktuelt for alle modeller).
Overdreven isdannelse i fryseren.	<ul style="list-style-type: none"> • Døren har vært åpnet for lenge eller for ofte. • Døren er ikke skikkelig lukket. • Døren lukker seg ikke riktig (forseglingen er skitten, døren er feiljustert eller forseglingen er skadet osv.).
Kondens på glasshyllen over skuffene i kjøleskapet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at døren er lukket ordentlig og tettes godt. • Dette er et midlertidig problem som ikke kan unngås helt i perioder med høye omgivelsestemperaturer og høy luftfuktighet. Problemet forsvinner når temperatur og fuktighet går tilbake til normale nivåer. Vi anbefaler at du rengjør skuffene oftere og av og til tørker av væske som drypper. • Pakk maten i poser eller annen lufttett emballasje.
Døren åpnes ikke lett.	<p>Du prøver å åpne apparatets dør rett etter at du har lukket den. Det er da vanskelig å åpne døren. Når du åpner døren, kommer kald luft ut fra apparatet og erstattes av varm luft fra omgivelsene. Når denne luften avkjøles, oppstår det et lite vakuüm som gjør det vanskeligere å åpne døren. Situasjonen vender tilbake til normal etter noen minutter, og døren åpnes lett igjen.</p>
Bare noen eller ingen av LEDlampene virker.	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. • Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!

Feil

Skjemaet er en fortsettelse fra forrige side

Problem	Årsak/løsning
	<ul style="list-style-type: none">• Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
Apparatet lager støy.	<ul style="list-style-type: none">• Apparatet kjøles av et kjølesystem med kompressor (og også en vifte på noen modeller) som avgir støy. Støynivået avhenger av apparatets installasjon, korrekt bruk og alder.• Når du kobler apparatet til strømforsyningen, kan støyen som kompressoren eller det flytende kjølemiddelet lager, bli litt høyere. Dette er ikke en indikasjon på feil og har ingen effekt på apparatets levetid. Apparatet vil avgi mindre lyd etter en stund.• Apparatet kan avgi midlertidig høyere lyd etter at døren har blitt åpnet for lenge eller for ofte, dersom en stor mengde fersk mat er satt i apparatet, eller hvis funksjonen for intensiv frysing eller funksjonen for intensiv kjøling er aktivert.
Displayet viser feilkode E0.	<ul style="list-style-type: none">• Kommunikasjonsfeil fra strømkort til elektronikk for brukergrensesnitt.• Kontakt servicesenteret for å løse problemet. Frem til apparatet blir reparert av en servicetekniker, vil det fungere i sikker modus. Apparatet vil automatisk bevare den mest passende temperaturen for hver del.
Displayet viser feilkode E8.	<ul style="list-style-type: none">• Kommunikasjonsfeil fra elektronikk for brukergrensesnitt til strømkort.• Kontakt servicesenteret for å løse problemet. Frem til apparatet blir reparert av en servicetekniker, vil det fungere i sikker modus. Apparatet vil automatisk bevare den mest passende temperaturen for hver del.
Displayet viser feilkode E9.	Kjøleskapsdørens sensor er defekt. Ring et servicesenter for reparasjon.
Displayet viser feilkode F1.	Viften i kjølerommet er defekt. Ring et servicesenter for reparasjon. Enheten fungerer ikke som den skal. Flytt maten til et kjølig sted, og slå av enheten.
Displayet viser feilkode F2.	Kondensatorviften er defekt. Kontakt et servicesenter for å løse problemet. Apparatet fungerer ikke som det skal. Flytt maten til et kjølig sted, og slå av apparatet.
Displayet viser feilkode t1.	Feil på temperatursensor i kjøleskapsdelen. Ring et servicesenter for reparasjon. Frem til apparatet blir reparert av en servicetekniker vil det operere i sikkermodus. Apparatet vil automatisk opprettholde temperaturen som passer best for hver del.
Displayet viser feilkode t3.	Temperatursensoren i DuraFresh-rommet er defekt. Ring et servicesenter for reparasjon. Enheten vil bli i sikker modus til den blir reparert av en servicetekniker. Enheten vil automatisk opprettholde den best egnede temperaturen for hvert rom.

Skjemaet er en fortsettelse fra forrige side

Problem	Årsak/løsning
Displayet viser feilkode t4.	Omgivelsestemperatursensoren er defekt. Ring et servicesenter for å løse problemet. Apparatet kan brukes i sikker modus til det repareres av en servicetekniker. Apparatet velger automatisk den mest egnede temperaturen for hvert rom.
Displayet viser feilkode t7.	Kjøleskapets fordampersensor er defekt. Kontakt et servicesenter for å løse problemet. Apparatet går over i sikker modus til det blir reparert av en servicetekniker. Apparatet vil automatisk opprettholde den mest passende temperaturen for hver del.
Displayet viser feilkode 81.	WiFi-modulen er defekt. Kontakt et servicesenter for å løse problemet.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du servicesenteret. Du må da oppgi typen, modellen og serienummeret som vises på typeskiltet eller etiketten inne i apparatet.

Kassering av emballasje og apparat

Dette apparatet er laget av bærekraftige materialer. Det må kastes på en forsvarlig måte på slutten av levetiden. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om avfallshåndtering.

⚡ INFORMASJON!

Se også avsnittet "Avfallshåndtering" i sikkerhetsanvisningene.

Apparatets emballasje er resirkulerbar. Følgende materialer kan ha blitt brukt:

- Papp.
- Polyetylenfilm (PE).
- CFC-fri polystyren (hardt PS-skum).

Disse materialene må kastes på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes forskrifter.



Apparatet er merket med en overkrysset søppelkasse som en påminnelse om kravet om separat kassering av elektriske husholdningsapparater. Dette betyr at apparatet ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Apparatet må tas med til et spesielt lokalt senter for avfallssortering eller til en forhandler som tilbyr slike tjenester.

Separat innsamling og avhending av husholdningsapparater unngår skadelige konsekvenser for mennesker og miljø. Dette sikrer at materialene som brukes til å lage apparatet, kan gjenvinnes, og at det kan oppnås betydelige besparelser i forbruket av energi og råvarer.



Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver, forskrifter og krav, samt alle krav i standardene det refereres til.

Type radioutstyr:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-Fi	
Driftsfrekvensområde:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maks. utgangseffekt:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneforsterkning 10 dBi)
Maks. antenneforsterkning:	Forsterkning: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frekvensområde:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bæresignaleffekt:	4 dBm (≤10 dBm)
Utslippstype:	F1D



Bruksanvisningen er også tilgængelig på hjemmesiden vår: www.asko.com



953654-a4

