

---

**BRUKSANVISNING**

KJØLESKAP MED FRYSER

NO

RBC276DNC1

RBC276SND1

RBC297SND1

RBC2767DNC1

RBC2764DNC1

# Innhold

<b>Innledning</b> .....	<b>3</b>	Regulering av temperaturen i apparatet .....	15
Velkommen til vår voksende		Intensiv kjøling (kjøleskapdel) .....	16
ASKO-familie! .....	3	Intensiv frysing (fryserdel) .....	17
<b>Viktige merknader og sikkerhetsregler</b> .....	<b>4</b>	Eco-funksjon .....	18
Før du bruker apparatet for første gang .....	4	Feriemodus (langvarig fravær) .....	19
Viktige sikkerhetsanvisninger .....	4	Festmodus .....	20
Viktig informasjon om bruk av apparatet .....	6	Sabbatfunksjon (Sabbath mode) .....	20
<b>Installasjon og tilkobling</b> .....	<b>8</b>	Wi-Fi-funksjon .....	21
Valg av installasjonssted .....	8	Alarm for høy temperatur .....	21
Tilkobling av apparatet .....	9	Alarm for åpen dør .....	22
Bytte side for døråpning / innbygge		Alarm ved strømbrudd/strømforsyningsfeil ...	22
apparatet i et skap .....	9	<b>Oppbevaring og frysing av mat</b> .....	<b>23</b>
<b>Før du bruker apparatet for første gang ...</b>	<b>10</b>	Unngå at maten tilsmusses .....	23
Før du bruker apparatet for første gang .....	10	Oppbevaring av fersk mat i kjøleskapet .....	23
Råd for energisparing .....	10	Frysing og oppbevaring av mat i fryseren .....	23
<b>Beskrivelse av apparatet</b> .....	<b>11</b>	Tine frossen mat .....	25
Skuffer .....	12	<b>Vedlikehold</b> .....	<b>26</b>
Dørhyller .....	12	Avriming av apparatet .....	26
Glasshyller .....	13	Rengjøring av apparatet .....	26
MultiBox .....	13	<b>Feil</b> .....	<b>27</b>
Trebrett (servingsbrett) .....	13	Feiltabell .....	27
<b>Bruke apparatet</b> .....	<b>14</b>	<b>Miljøforhold</b> .....	<b>30</b>
Kontrollenhet .....	14	Kassering av emballasje og apparat .....	30
Slå apparatet på/av .....	15	<b>Samsvarsinformasjon</b> .....	<b>31</b>

## Velkommen til vår voksende ASKO-familie!

Vi er stolte over produktene våre. Vi håper at dette produktet vil være et nyttig og pålitelig hjelpemiddel i mange år fremover.

Les gjerne bruksanvisningen før bruk. Der finner du generelle tips, informasjon om innstillinger og tilpasninger som kan gjøres, samt hvordan du vedlikeholder produktet på best mulig måte.

### ADVARSEL!

**Les sikkerhetsanvisningene før du bruker apparatet!**

**Les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet første gang, og følg anvisningene ved fremtidig bruk.**

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:

### INFORMASJON!

Informasjon, råd, tips eller anbefaling

### ADVARSEL!

Advarsel – generell fare

### BRANNFARE!

Advarsel: brannfare / brannfarlige materialer

# Viktige merknader og sikkerhetsregler

## Før du bruker apparatet for første gang

Før du kobler apparatet til strømmettet, må du lese bruksanvisningen grundig. Den beskriver apparatet og riktig og sikker bruk av apparatet. Bruksanvisningen gjelder for flere produkttyper/-modeller. Dette betyr at den kan inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr som ikke er tilgjengelig på ditt apparat. Ta vare på denne bruksanvisningen til senere bruk, og fest den til apparatet ved et eventuelt videresalg.

Kontroller at det ikke finnes skader eller uregelmessigheter feil på apparatet. Hvis du finner ut at apparatet er skadet, må du varsle forhandleren der du kjøpte apparatet.

La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler apparatet til strøm. Dette reduserer risikoen for funksjonsfeil som følge av kjølemiddelets transporteffekter.

## Viktige sikkerhetsanvisninger

### BRANNFARE!

ADVARSEL! Fare for brann/brennbare materialer.

Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser.

ADVARSEL! Ikke plasser flere bærbare uttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Før rengjøring av apparatet må du koble det fra strømmettet (trekk støpslet ut av veggkontakten).

### ELEKTRISK STØT!

ADVARSEL! Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all fare.

### ELEKTRISK STØT!

ADVARSEL! Sørg for at strømledningen ikke blir sittende fast eller skades når du plasserer produktet.

### ELEKTRISK STØT!

Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!

# Viktige merknader og sikkerhetsregler

## ADVARSEL!

ADVARSEL! Ikke bruk noen elektriske apparater inni fryseboksen, bortsett fra de som eventuelt er tillatt av produsenten.

## ADVARSEL!

ADVARSEL! Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.

## ADVARSEL!

ADVARSEL! Installer apparatet i henhold til instruksene for å unngå all risiko på grunn av dårlig stabilitet.

### **Fare for frostskafer**

Ikke stikk frossen mat i munnen og unngå å berøre frosne matvarer, for dette kan føre til frostskafer.

### **Sikkerhet for barn og sårbare personer**

Apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller får opplæring om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Fjern emballasjen som skal beskytte apparatet eller deler av apparatet under transport, og oppbevar den utenfor barns rekkevidde. Fare for personskader eller kvelning!

Når du skal kassere et brukt apparat, fjerner du strømledningen, tar av døra, men lar hyllene sitte i apparatet. Dette hindrer at barn kan bli innelåst i apparatet.

# Viktige merknader og sikkerhetsregler

## Bare for europeiske markeder

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller veiledning om sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som er involvert.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn i alderen 3 til 8 år kan ta ting inn og ut av kjøleapparater.

## Advarsel angående kjølemiddel

Apparatet inneholder en liten mengde av den miljøvennlige, men brennbare gassen R600a. Sørg for at ingen deler av kjølesystemet blir skadet. En gasslekkasje er ikke skadelig for miljøet, men den kan forårsake personskader eller brann.

Ved gasslekkasje må rommet luftes grundig, du må koble apparatet fra strømmen og ta kontakt med en servicetekniker.

Viktig informasjon om bruk av apparatet

**ADVARSEL!** Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende formål som:

- personalkjøkken i butikker, på kontorer og på andre arbeidsplasser
- i gårdshus og av gjester ved hoteller, moteller og andre typer bomiljøer
- enklere overnattingssteder (“bed and breakfast”)
- catering og lignende formål som ikke er relatert til direkteutsalg

## ADVARSEL!

**ADVARSEL!** Sørg for at ventilasjonsåpningene på kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er innbygd, ikke blokkeres.

# Viktige merknader og sikkerhetsregler

Apparatet skal ikke brukes utendørs og må ikke utsettes for regn.

**Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette apparatet.**

Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, slår du det av med den aktuelle bryteren og trekker støpslet ut av stikkkontakten. Før du forlater apparatet, bør det tømmes, avrimes og rengjøres. Husk å la døra stå på gløtt.

Ved feil eller strømbrudd må du ikke åpne fryseskapet før det er gått mer enn 16 timer siden det har vært i drift. Etter denne tiden må du bruke den frosne maten eller sørge for tilstrekkelig kjøling (f.eks. et reserveapparat).

## **Teknisk informasjon på apparatet**

Merkeplaten er plassert på innsiden av apparatet. På merkeplaten står data om spenning, brutto- og nettovolum, type og mengde kjølemiddel og informasjon om klimaklasser.


Hvis teksten på merkeplaten ikke står på ditt eget språk, limer du på etiketten som følger med apparatet.

 **ADVARSEL!**

**ADVARSEL! Du må ikke skade kjølemiddelkretsen.**

# Installasjon og tilkobling

## Valg av installasjonssted

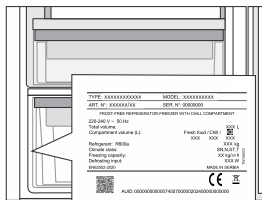

- Plasser apparatet i et tørt og godt ventilert rom. Det tillatte omgivelsestemperaturområdet for apparatet avhenger av apparatets klimaklasse, som fremgår av merkeskiltet.

- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde som for eksempel en gasskomfyr, radiator, kjele osv., og ikke utsett det for direkte sollys.

Beskrivelse	Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fuktighet
Utvidet normalt temperaturområde	SN	+10 til +32	≤75%
Normalt	N	+16 til +32	
Subtropisk	ST	+16 til +38	
Tropisk	T	+16 til +43	

### ⚠ ADVARSEL!

Ikke plasser apparatet i et rom der temperaturen kan falle under 5 °C; apparatet vil da kanskje ikke fungere på riktig måte eller blir defekt!

### ⚠ ADVARSEL!

Produktet skal ikke brukes utendørs, og det må ikke utsettes for regn.

- Apparatet må plasseres med en avstand på minst 5 cm fra en elektrisk ovn eller gassovn, og minst 30 cm fra en radiator eller et varmeapparat. Et isolasjonspanel må monteres når disse avstandene ikke kan holdes.
- Apparatet må plasseres minst 5 cm fra veggen eller baksiden av skapet. Et kjøkkenskap over kjøleskapet må ha et mellomrom på minst 5 cm mellom baksiden av skapet og veggen. Dette er nødvendig for å sikre at det er tilstrekkelig kjøleluft for kondensatoren.
- Støpselet på det installerte apparatet må forbli tilgjengelig!

### ⚠ ADVARSEL!

Plasser apparatet i et rom med tilstrekkelig luftvolum. Rommet må ha et volum på minst 1 m<sup>3</sup> luft for hver 8 gram kjølemiddel. Mengden kjølemiddel er oppgitt på merkeskiltet på innsiden av apparatet.

- Kjøkkenenheten der apparatet skal bygges inn, må ha en åpning på minst 200 cm<sup>2</sup> i basen for å tillate tilstrekkelig luftsirkulasjon.
- Apparatets luftuttak er øverst. Sørg for at uttaket ikke blokkeres. Blokkering av uttaket kan føre til skade på apparatet.

## ADVARSEL!

Antikondenseringsutstyr må installeres før innebygde apparater installeres ved siden av hverandre i et skap eller en innfatning. **Av sikkerhetsgrunner må dette installeres av en kvalifisert installatør!**

## Tilkobling av apparatet

- Koble apparatet til strømforsyningen med et støpsel. Kontakten må være jordet. Den nominelle spenningen og frekvensen som kreves for apparatet, vises på apparatets merkeskilt/etikett med grunnleggende informasjon.
- Apparatet må kobles til strøm og jordes i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Apparatet kan tåle små variasjoner i forsyningsspenningen opptil maksimalt +/- 6 %.

## ADVARSEL!

Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.

## Bytte side for døråpning / innbygge apparatet i et skap

Informasjon om hvordan du endrer hvilken side døren åpnes på, og bygger apparatet inn i et skap, er vedlagt i separate installasjonsanvisninger.

# Før du bruker apparatet for første gang

## Før du bruker apparatet for første gang

Ikke koble apparatet til strømmen før du har lest anvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet nøye. Ettersom disse anvisningene gjelder for ulike typer og modeller, er det mulig at bruksanvisningen refererer til innstillinger eller deler som ikke er tilgjengelige på ditt apparat. Vi anbefaler at du tar vare på disse anvisningene for fremtidig bruk. Legg dem ved apparatet hvis du selger det videre.

Inspiser apparatet for skader og/eller uregelmessigheter. Hvis apparatet er skadet, ber vi deg kontakte butikken som solgte det.

La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler apparatet til strøm. Dette reduserer risikoen for funksjonsfeil som følge av kjølemiddelets transporteffekter.


Før du bruker apparatet for første gang, skal innsiden og alt innvendig tilbehør rengjøres med lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.

Hvis du bruker apparatet for første gang, må du ikke sette mat inn i det før temperaturen er redusert til innstilt temperatur.

## Råd for energisparing

- Installer apparatet som angitt i bruksanvisningen.
- Ikke åpne døren mer enn nødvendig.
- Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene.
- Bytt ut ødelagte eller svekkede dørtetninger så raskt som mulig.
- Oppbevar mat i godt forseglede beholdere eller egnet emballasje.
- La maten kjøle seg ned til romtemperatur før du setter den i apparatet.
- Tin maten i selve kjøleskapet.
- Fordel hyllene jevnt i kjøleskapet. Plasser maten slik at luft kan sirkulere fritt i apparatet (følg anbefalingene for plasseringen av mat som følger med i anvisningene).
- Jo lavere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket.

# Beskrivelse av apparatet

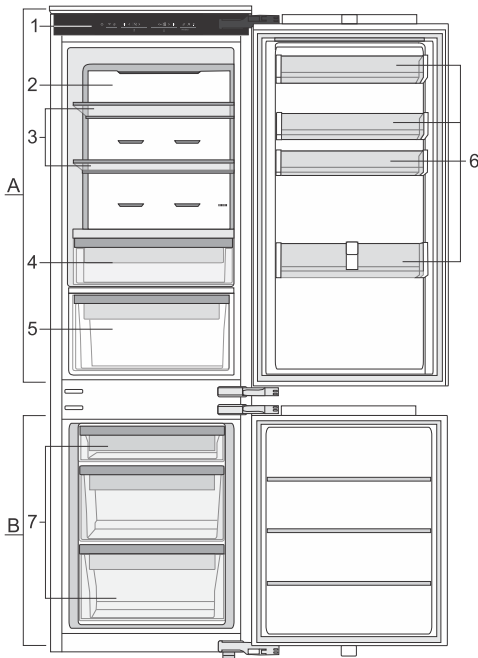

## **A Kjøleskap**

1. Kontrollenhet
2. Luftfordelingssystem
3. Glasshyller
4. Øvre skuff
5. Skuff for frukt og grønnsaker med fuktighetskontroll
6. Dørhyller

## **B Fryseskap**

7. Fryseskuffer

## **Luftfordelingssystem**

Det avanserte ventilasjonssystemet fordeler luften jevt og utjevner temperaturen i hele kjøledelen. Det sikrer dessuten optimal luftsirkulasjon og de beste forholdene for oppbevaring av mat.

## **NoFrost**

Med NoFrost-systemet trenger du ikke lenger å avrime fryseren.

## **Dørlukking (Soft Close)**

(bare på noen modeller)

Døren lukker seg av seg selv når åpningsvinkelen er mindre enn 20°. Den myke lukkemekanismen lukker døren forsiktig.


## **Indre LED-belysning**

Apparatet har LED-belysning på forskjellige steder.

# Beskrivelse av apparatet



## Skuffer

(bare på noen modeller)

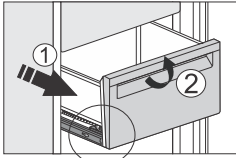


Mange skuffer er montert på bevegelige teleskopskinner.


Trekk skuffen ut av skinnene ved å trekke den helt ut. Løft skuffen foran for å fjerne den fra hekten, og trekk den deretter helt ut.

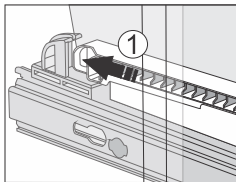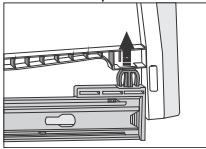

Trekk begge skinnene helt ut for å sette skuffen inn i skinnene. Innrett skuffen med skinnene, og skyv den inn i sporet på baksiden av skinnen. Skyv deretter skuffen ned foran for å hekte den fast på teleskopskinnen.


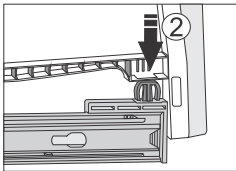


## Dørhyller

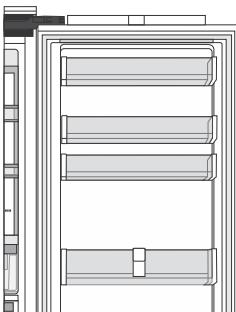

Dørhyllenes høyde er justerbar. Løft rommet ut av sporet og sett det i ønsket posisjon. Hvert rom kan bære en maksimal vekt på 5 kg. Den nederst dørhyllen er egnet for flasker.


## Glasshyller

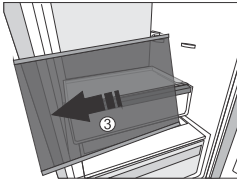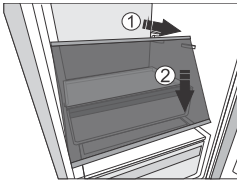

Du kan plassere de tomme hyllene fritt langs sporene i inni apparatet. For å flytte eller fjerne dem fra apparatet, løfter du dem opp bak, trekker dem mot deg, og deretter trykker du dem ned foran og flytter eller trekker dem ut av apparatet. Oppbevar lett bedervelig mat innerst på hyllen, der temperaturen er lavest.

## MultiBox

(bare på noen modeller)

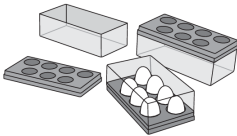


MultiBox er en praktisk oppbevaringsplass for mat med sterk eller gjennomtrengende lukt, for eksempel moden ost eller blåmuggost, pølser, løk, smør osv.

Hvis det fleksible lokket skal brukes som eggholder, må du sette lokket på bunnen av dørhyllen og bruke den åpne, nedre delen av Multibox til å lagre mat i mindre pakninger – posteier, syltetøy, små tuber osv.

## Trebrett (servingsbrett)

(bare på noen modeller)

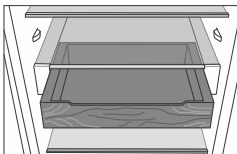


Trebrettet monteres på spesielle skinner under glasshyllen. Trekk brettet helt ut for å få enkel tilgang til produktene som står på det. Brettet kan også brukes som et serveringsbrett. Fjern brettet fra skinnene, og fjern alle produktene.

For å justere brettets høyde må du endre glasshyllens plasseringen.



## Slå apparatet på/av

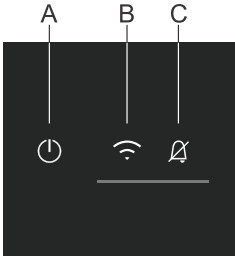

Når du kobler apparatet til strømnettet for første gang, vil det være i standby-modus (slått av, men med strømforsyning).


**Slå på apparatet:** Slå på apparatet ved å trykke på **A**.

**Slik slår du av apparatet:** Slå av apparatet ved å holde inne knappen **A** (i tre sekunder). Apparatet vil gå til standby-modus (fortsatt strømforsyning).

## Regulering av temperaturen i apparatet

### ⚠ INFORMASJON!

- Apparatets temperatur er forhåndsinnstilt med anbefalt temperaturverdi, dvs. 4 °C for kjøleskapsdelen og -18 °C for frysedelen.
- Når apparatet er slått på, kan det ta flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg mat i apparatet før temperaturen har sunket til den valgte innstillingen.

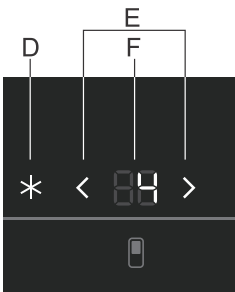

Temperaturen i **kjøleskapsdelen** stiller du inn med tastene **E**.




Øk temperaturen



Reduser temperaturen

- Temperaturen i kjøleskapsdelen kan stilles inn mellom +3 °C og 9 °C.
- Hver gang du trykker på én av tastene **E**, øker eller reduserer du temperaturinnstillingen med 1 °C. Etter tre sekunder uten aktivitet blir den sist innstilte temperaturen i kjøleskapsdelen automatisk lagret.
- Anbefalt temperaturinnstilling er 4 °C.

# Bruke apparatet

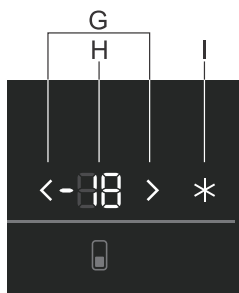

Temperaturen i **fryserdelen** stiller du inn med tastene **G**.



Øk temperaturen



Reduser temperaturen


- Temperaturen i fryserdelen kan stilles inn mellom  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  og  $-26\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Hver gang du trykker på én av tastene **G**, øker eller reduserer du temperaturinnstillingen med  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Etter tre sekunder uten aktivitet blir den sist innstilte temperaturen i fryserdelen automatisk lagret.
- Anbefalt temperaturinnstilling er  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## Intensiv kjøling (kjøleskapsdel)

Dette apparatet har en funksjon for rask kjøling. Denne funksjonen reduserer så raskt som mulig temperaturen i kjøleskapsdelen. Den er perfekt for å kjøle ned matvarer som akkurat er lagt inn i kjøleskapet. Bruk denne funksjonen før du legger større mengder matvarer inn i apparatet.

### ⚡ INFORMASJON!

Når funksjonen for intensiv kjøling er valgt, jobber apparatet ved maksimal kapasitet. Det kan da avgi mer lyd i en liten stund.

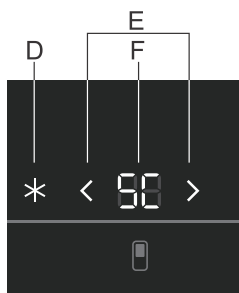

- Trykk på og hold inne **D**.
  - Displayet viser «**SC**» for å indikere at SuperCool-funksjonen er aktivert.
- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **D**.
  - Den innstilte temperaturen vises igjen i displayene.

### ⚠ ADVARSEL!

Hvis innstillingen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk (etter ca. 8 timer). Innstillingen går tilbake til den sist lagrede verdien.

Funksjonen deaktiveres også hvis du aktiverer noen av spesialfunksjonene.

## ⚠ ADVARSEL!

Det er ikke mulig å endre temperaturen i kjøleskapsdelen mens funksjonen for intensiv kjøling er aktivert.

## ⚠ ADVARSEL!


Hvis et strømbrydd oppstår mens funksjonen er aktivert, vil funksjonen bli aktivert igjen når strømmen gjenopprettes.

## Intensiv frysing (fryserdel)

Dette apparatet har en funksjon for intensiv frysing. Denne funksjonen reduserer temperaturen i fryseren så raskt som mulig. Aktiver denne funksjonen 24 timer før du setter en stor mengde fersk mat inn i apparatet.

## ⚠ ADVARSEL!

Når den intensive innfrysingen aktiveres, fungerer apparatet med maksimal effekt. I denne tiden kan driftsstøyen være litt høyere.

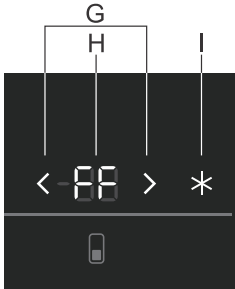

- Trykk på og hold inne **I**.
  - Displayet viser «**FF**» for å indikere at FastFreeze-funksjonen er aktivert.
- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **I**.
  - Displayet viser igjen innstilt temperatur.

## ⚠ ADVARSEL!

Hvis innstillingen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk (etter ca. 52 timer). Innstillingen går tilbake til den sist lagrede verdien.

Funksjonen deaktiveres også hvis du aktiverer noen av spesialfunksjonene.

## ⚠ ADVARSEL!

Det er ikke mulig å endre temperaturen i fryserdelen mens funksjonen for intensiv frysing er aktivert.

# Bruke apparatet

## ADVARSEL!

Når funksjonen for intensiv frysing ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk etter 2 dager. Temperaturen går så tilbake til den siste temperaturinnstillingen.

## ADVARSEL!

Hvis et strømbrudd oppstår mens funksjonen er aktivert, vil funksjonen bli aktivert igjen når strømmen gjenopprettes.


## Eco-funksjon

Dette apparatet har en ECO-funksjon. Når ECO-funksjonen er valgt, jobber apparatet med de optimale innstillingene. Disse innstillingene vises i displayet (4 °C / -18 °C). ECO-funksjonen har ingen tidsbegrensning og forblir aktivert til funksjonen deaktiveres.

## ADVARSEL!

Hvis SuperCool- eller FastFreeze-funksjonen, eller en spesialfunksjon, er aktivert, vil du ikke kunne aktivere ECO-funksjonen.

## Aktivere/deaktivere ØKO-funksjonen

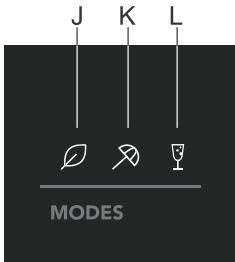

- Trykk på og hold inne **J**.
  - Lyset på tasten tennes; funksjonen er aktivert.
- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **J**.
  - Funksjonen deaktiveres.

### ⚠ ADVARSEL!

Denne funksjonen vil også deaktiveres når du endrer temperaturinnstillingen i kjøleskaps- eller fryserdelen, eller aktiverer SuperCool-, FastFreeze- eller en av de andre spesialfunksjonene.

### ⚠ ADVARSEL!


Hvis et strømbrudd oppstår mens ØKO-funksjonen er aktivert, vil funksjonen bli aktivert igjen når strømmen gjenopprettes.

## Feriemodus (langvarig fravær)

Bruk denne funksjonen når du skal være borte i lengre perioder, f.eks. når du skal på ferie eller en lengre forretningsreise.

### ⚠ ADVARSEL!

Hvis SuperCool- eller FastFreeze-funksjonen, eller spesialfunksjonen Festmodus, er aktivert, vil du ikke kunne aktivere Feriemodus.

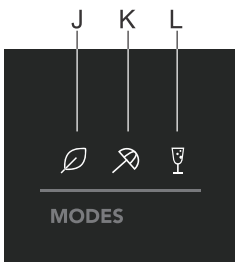

- Trykk på og hold inne **K**.
  - Lyset på tasten tennes; funksjonen er aktivert.
  - Når denne funksjonen er aktivert, stilles temperaturen i kjølerommet inn på 15 °C.

### ⚠ ADVARSEL!


Før du aktiverer denne funksjonen må du tømme kjøleskapsdelen, da matvarer kan bli ødelagt.

- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **K**.
  - Funksjonen deaktiveres.

# Bruke apparatet

## Festmodus

I FESTMODUS stilles alle rommene inn på maksimal kjøling og frysing. Bruk denne funksjonen når du vil kjøle/fryse store mengder mat og drikke i løpet av dagen.

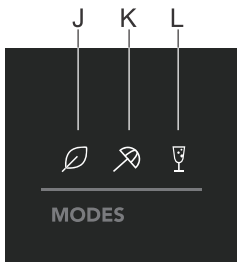

- Trykk på og hold inne **L**.
  - Lyset på tasten tennes; funksjonen er aktivert.
  - Displayene **F** og **H** viser **SC** og **FF**.
- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **L**.
  - Funksjonen deaktiveres.

### ⚠ ADVARSEL!


Denne funksjonen vil også deaktiveres når du endrer temperaturinnstillingen i kjøleskaps- eller fryserdelen, eller aktiverer en av de andre spesialfunksjonene.

### ⚠ ADVARSEL!

Hvis Festmodus ikke deaktiveres manuelt, vil funksjonen bli deaktivert automatisk etter cirka 24 timer. Temperaturen går da tilbake til den sist innstilte verdien.

## Sabbatfunksjon (Sabbath mode)

HVILEMODUS er aktiv i 72 timer etter aktivering. Alle opplyste funksjoner og displayet blir midlertidig deaktivert. I mellomtiden fungerer enhetens kjølesystem som vanlig.

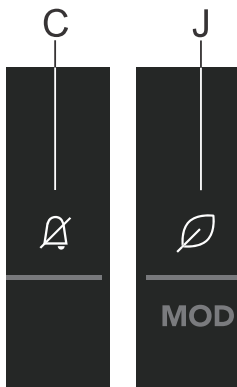

- Trykk på og hold inne **C** og **J**.
  - Berøringstastene lyser: Funksjonen er aktivert.
- Funksjonen deaktiveres ved å trykke på og holde inne **C** og **J**.
  - Funksjonen deaktiveres.

### ⚠ ADVARSEL!

Hvis det oppstår en feil i sabbatsmodus, vises den ikke før sabbatsmodus er deaktivert.

## Wi-Fi-funksjon

Du kan fjernstyre denne enheten med smarttelefonen. Hvis enheten ikke er koblet til hjemmenettverket, fungerer den på samme måte som en vanlig enhet.

### Koble apparatet til applikasjonen **ConnectLife**



**ConnectLife** er en smarthjemplattform som knytter sammen mennesker, enheter og tjenester. Applikasjonen **ConnectLife** inkluderer avanserte digitale tjenester og problemfrie løsninger som lar brukerne overvåke og styre apparater, motta varsler fra en smarttelefon og oppdatere programvare (støttede funksjoner varierer avhengig av apparatet og regionen/landet).

For å koble til smartenheten din trenger du et Wi-Fi-nettverk hjemme (bare 2,4 GHz-nettverk støttes) og en smarttelefon med applikasjonen **ConnectLife**.




For å laste ned applikasjonen **ConnectLife** kan du skanne QR-koden eller søke etter **ConnectLife** i favorittappbutikken din.

1. Installer applikasjonen **ConnectLife**, og opprett en konto.
2. I applikasjonen **ConnectLife** går du til menyen «Add device» (Legg til enhet) og velger riktig type enhet. Skann deretter QR-koden (finnes på typeskiltet til apparatet. AUID/SN kan også legges inn manuelt).
3. Applikasjonen veileder deg deretter gjennom hele prosessen med å koble apparatet til smarttelefonen.
4. Etter en vellykket tilkobling kan apparatet betjenes eksternt via mobilapplikasjonen.

Har du flere spørsmål? Besøk oss på [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io), eller kontakt oss på [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

### Kansellere alle sammenkoblinger

Ved å aktivere denne funksjonen, vil apparatet bli fjernet fra alle sammenkoblede app-brukerkontoer.

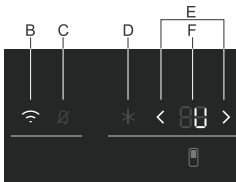

- Trykk på og hold inne **B** i 9 sekunder til displayet **F** viser **U**.
- Funksjonen avsluttes automatisk etter vellykket fjerning av alle sammenkoblinger i skyen.

## Alarm for høy temperatur

Et signal høres når temperaturen i apparatet er for høy. Displayet **C** og **HI** som viser delen der temperaturen er for høy, begynner å blinke.

Høy temperatur kan oppstå av flere grunner:

- Døren til det aktuelle rommet kan ha vært åpen for lenge eller åpnet for ofte.
- Døren tettes ikke ordentlig.

# Bruke apparatet

- For mye fersk mat har blitt satt inn samtidig.

## ADVARSEL!

Hver gang du slår på apparatet aktiveres en 24-timers forsinkelse i alarmdriften. Hvis apparatet ikke når en tilstrekkelig lav temperatur etter denne perioden, vil alarmen bli aktivert.

### Stopp alarmen

1. Trykk på **C**.
  - Lydalarmen utløses. Den gjeldende målte temperaturen i delen begynner å blinke på displayenheten.
  - Neste gang du trykker på **C** begynner den innstilte temperaturen i delen å blinke og vil fortsette å blinke så lenge alarmen for høy temperatur er aktiv.
  - Når apparatet når en passende temperatur, vil temperaturdisplayet slutte å blinke, og displayet **C** slukkes.

## Alarm for åpen dør

Et alarmsignal lyder når en dør står åpen for lenge. Følgende tast lyser **C**.

### Stopp alarmen

1. Lukk døren.
  - Alarmlyden stopper.

## ADVARSEL!

Hvis du slår av alarmen ved bare å trykke på **C**, vil alarmen slå seg på igjen etter en stund fordi døren fortsatt er åpen.

## Alarm ved strømbrudd/strømforsyningsfeil

Hvis temperaturen i apparatet når alarmnivået under et strømbrudd, aktiveres alarmen for høy temperatur når strømmen kommer tilbake. Lydalarmen høres, og displayet viser **PF**.

### Stopp alarmen

1. Trykk på **C**.
  - Lydalarmen utløses. Den gjeldende målte temperaturen i delen begynner å blinke på displayenheten.
  - Neste gang du trykker på **C**, slår du av alarmen etter strømbrudd.

Hvis alarmen for høy temperatur aktiveres samtidig, vil den fungere som beskrevet i kapittelet Alarm for høy temperatur, etter at du har deaktivert alarmen for strømforsyningsfeil.

## Unngå at maten tilsmusses

For å unngå at mat tilsmusses, ber vi deg følge følgende anvisninger:

- Å ha døren åpen i lange perioder kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets rom.
- Rengjør regelmessig overflatene som kan komme i kontakt med mat, og tilgjengelige avløpssystem.
- Oppbevar rått kjøtt og rå fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
- Hvis kjøleskapet står tomt i lange perioder, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det, og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse.

## Oppbevaring av fersk mat i kjøleskapet

### Viktige anbefalinger for oppbevaring av fersk mat

- For å sikre kvaliteten på fersk mat er det viktig at:
  - maten er godt pakket
  - apparatet har riktig temperatur
  - apparatet er rent.
- Vær oppmerksom på best-før-datoene på matemballasjen.
- Sett mat i kjøleskapet i lukkede beholdere eller i egnet emballasje. Dette vil forhindre at maten plukker opp eller sprer lukt, og holder den tørr.
- Ikke oppbevar brannfarlige, ustabile eller eksplosive stoffer i kjøleskapet.
- Oppbevar flasker som har blitt åpnet, oppreist og lukk dem godt.
- Noen organiske løsninger, som essensielle oljer, skallet på sitroner/appelsiner og butansyre, som kommer i langvarig kontakt med plast, kan spise seg inn i materialet og forårsake for tidlig aldring.
- En ubehagelig lukt er en indikasjon på at apparatet ikke er rent, eller at det inneholder mat som er ødelagt (se avsnittet "Vedlikehold").
- Ta lett bedervelige matvarer ut av kjøleskapet når du skal være borte fra hjemmet i lengre tid.

## Frysing og oppbevaring av mat i fryseren

### Viktige anbefalinger for frysing av fersk mat

- Den maksimale mengden mat du kan legge i fryseren på en gang, er oppgitt på merkeskiltet. Å legge mer enn denne maksimale mengden mat inn i fryseren vil gjøre fryseprosessen tregere og redusere kvaliteten. Dessuten vil dette også skade kvaliteten på frossen mat som allerede er lagret i fryseren.
- Bruk kun fersk mat av god kvalitet som er egnet for frysing.
- La varm mat kjøle seg ned til romtemperatur.
- Maten må fryses raskt. Det anbefales at du bruker små pakker.
- Bruk luft- og vanttett emballasje for å hindre at maten tørker ut og mister vitaminer.
- Noter type og mengde mat på emballasjen, sammen med datoen den først ble frosset.
- Ikke la fersk mat komme i kontakt med frossen mat.
- Du kan fjerne alle skuffene for å benytte hele fryserommet.

# Oppbevaring og frysing av mat

- Sett maten rett på en hylle og på fryserens base.

## Fryse små mengder fersk mat / lage isbiter

Se avsnittet "Anbefalt fordeling" for den beste plasseringen for frysing av fersk mat (1 til 2 kg) og isterninger.

## Fryse store mengder fersk mat

- Aktiver funksjonen for intensiv frysing 24 timer før du planlegger å fryse maten.
- Fordel den ferske maten likt mellom alle skuffene i fryserommet.
- Etter 24 timer kan du overføre maten til et annet rom i fryseren og deretter fryse et nytt matparti.

## Viktige anbefalinger for oppbevaring av frossen mat

- Følg produsentens anvisninger for oppbevaring og bruk av frossen mat. Vær oppmerksom på anbefalt oppbevaringstemperatur og best-før-datoen som er angitt på emballasjen.
- Bruk bare mat i uskadet emballasje som er lagret ved temperaturer på -18 °C eller lavere.
- Ikke kjøp mat som er dekket med frost. Dette indikerer at maten er tint eller delvis tint flere ganger med dårligere kvalitet som resultat.
- Pass på at maten ikke tiner under transport. En økning i temperaturen vil forkorte oppbevaringstiden og skade kvaliteten på maten.

## Anbefalte oppbevaringstider for frossen mat i fryseren

Matvaretype	Lagringstid
Frukt, oksekjøtt	10 til 12 måneder
Grønnsaker, kalvekjøtt, fugl	8 til 10 måneder
Viltkjøtt	6 til 8 måneder
Svinestek	4 til 6 måneder
Finhakket eller kvernet kjøtt	4 måneder
Brød, pasta, kokte retter, hvitfisk	3 måneder
Innmat	2 måneder
Røkt pølse, blåfisk	1 måned

## Tine frossen mat

- Opptiningen er et viktig trinn i lagringen av mat som er konserverert ved frysing. Maten må tines på riktig måte.
- Egnede metoder for tining av mat er:
  - i kjøleskapet
  - i kaldt vann
  - i en mikrobølgeovn eller konvensjonell ovn med egnet tineprogram.
- Enkelte frosne produkter kan tilberedes uten at de tines først. Produsenten oppgir dette på emballasjen.
- Maten må pakkes i små porsjoner. På denne måten tiner maten raskere.
- Bruk helt eller delvis tint mat så raskt som mulig. Bakteriene i opptint mat reaktiveres, og maten vil ødelegges raskt. Dette gjelder spesielt frukt, grønnsaker og ferdiglaget mat.
- Ikke frys helt eller delvis opptint mat.

## Avriming av apparatet

Den moderne Dual NoFrost-teknologien i fryserdelen forhindrer isdannelse og frost på matvarer, og legger dermed til rette for økonomisk drift, bedre oversikt og at plassen kan utnyttes maksimalt.

I kjøleskapsdelen forhindrer den at maten tørker ut ved å bevare fuktigheten og holde matvarene ferske.

Kjøleskaps- og fryserdelen avrimes automatisk, slik at du slipper å kaste bort tid på manuell avriming og rengjøring.

## Rengjøring av apparatet

### ADVARSEL!

Slå av apparatet og ta ut støpselet fra kontakten før du begynner å rengjøre det.

### ADVARSEL!

Ikke bruk slipemidler, da de kan skade overflaten.

### INFORMASJON!

Aktiver funksjonen for intensiv frysing 24 timer før du planlegger å rengjøre fryseren.

- Rengjør apparatets innside regelmessig med lunkent vann. Hvis det er nødvendig, må du tilsette et nøytralt rengjøringsmiddel eller spesialrengjøringsmiddel for kjøleskap. Rengjør alle overflater med en myk klut. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.
- Ikke sett deler fra apparatet i oppvaskmaskin, da dette kan skade dem.

### ADVARSEL!

Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.

## Feiltabell

Hvis du er i tvil om apparatet fungerer som det skal, bør du ikke umiddelbart anta at det er defekt. Vi anbefaler at du først sjekker punktene i tabellen nedenfor.

Problem	Årsak/løsning
Apparatet er koblet til strømnettet, men virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at det er strøm i stikkontakten og at apparatet er slått på.</li> </ul>
Apparatet avkjøles kontinuerlig i lang tid.	<p>Kompressoren går i lengre tid med lav kapasitet (lavt energiforbruk / høy effektivitet). Dette er den mest effektive driftsformen. Følgende faktorer kan også påvirke apparatets drift:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgivelsestemperaturen er for høy.</li> <li>• Døren har vært åpnet for lenge eller for ofte.</li> <li>• Døren er ikke skikkelig lukket.</li> <li>• Døren lukker seg ikke riktig (forseglingen er skitten, døren er feiljustert eller forseglingen er skadet osv.).</li> <li>• For mye fersk mat har blitt satt inn samtidig.</li> <li>• Utilstrekkelig luftsirkulasjon rundt kompressoren og kondensatoren. Kontroller at ventilasjonen rundt apparatet er tilstrekkelig (se de separate installasjonsanvisningene).</li> <li>• Sensoren i kjøleskapet er blokkert av fersk mat. Kontroller at luften kan sirkulere fritt rundt sensoren (ikke aktuelt for alle modeller).</li> </ul>
Overdreven isdannelse i fryseren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Døren har vært åpnet for lenge eller for ofte.</li> <li>• Døren er ikke skikkelig lukket.</li> <li>• Døren lukker seg ikke riktig (forseglingen er skitten, døren er feiljustert eller forseglingen er skadet osv.).</li> </ul>
Kondens på glasshyllen over skuffene i kjøleskapet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at døren er lukket ordentlig og tettes godt.</li> <li>• Dette er et midlertidig problem som ikke kan unngås helt i perioder med høye omgivelsestemperaturer og høy luftfuktighet. Problemet forsvinner når temperatur og fuktighet går tilbake til normale nivåer. Vi anbefaler at du rengjør skuffene oftere og av og til tørker av væske som drypper.</li> <li>• Pakk maten i poser eller annen lufttett emballasje.</li> </ul>
Døren åpnes ikke lett.	<p>Du prøver å åpne apparatets dør rett etter at du har lukket den. Det er da vanskelig å åpne døren. Når du åpner døren, kommer kald luft ut fra apparatet og erstattes av varm luft fra omgivelsene. Når denne luften avkjøles, oppstår det et lite vakuum som gjør det vanskeligere å åpne døren. Situasjonen vender tilbake til normal etter noen minutter, og døren åpnes lett igjen.</p>
Bare noen eller ingen av LEDlampene virker.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker.</li> <li>• Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!</li> </ul>

# Feil

Skjemaet er en fortsettelse fra forrige side

Problem	Årsak/løsning
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.</li></ul>
Apparatet lager støy.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apparatet kjøles av et kjølesystem med kompressor (og også en vifte på noen modeller) som avgir støy. Støynivået avhenger av apparatets installasjon, korrekt bruk og alder.</li><li>• Når du kobler apparatet til strømforsyningen, kan støyen som kompressoren eller det flytende kjølemiddelet lager, bli litt høyere. Dette er ikke en indikasjon på feil og har ingen effekt på apparatets levetid. Apparatet vil avgi mindre lyd etter en stund.</li><li>• Apparatet kan avgi midlertidig høyere lyd etter at døren har blitt åpnet for lenge eller for ofte, dersom en stor mengde fersk mat er satt i apparatet, eller hvis funksjonen for intensiv frysing eller funksjonen for intensiv kjøling er aktivert.</li></ul>
Displayet viser feilkode E0 eller E8.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tastene reagerer ikke. Ring et servicesenter for reparasjon.</li><li>• Frem til apparatet blir reparert av en servicetekniker vil det operere i sikkermodus. Apparatet vil automatisk opprettholde temperaturen som passer best for hver del.</li></ul>
Displayet viser feilkode E9.	Kjøleskapsdørens sensor er defekt. Ring et servicesenter for reparasjon.
Displayet viser feilkode F9.	Fryserdørens sensor er defekt. Ring et servicesenter for reparasjon.
Displayet viser feilkode F1.	Viften i fryserrommet er defekt. Ring et servicesenter for reparasjon. Enheten fungerer ikke som den skal Flytt maten til et kjølig sted, og slå av enheten.
Displayet viser feilkode F2.	Kondensatorviften er defekt. Kontakt et servicesenter for å løse problemet. Apparatet fungerer ikke som det skal Flytt maten til et kjølig sted, og slå av apparatet.
Displayet viser feilkode F3.	Viften i kjølerommet er defekt. Ring et servicesenter for reparasjon. Enheten fungerer ikke som den skal Flytt maten til et kjølig sted, og slå av enheten.
Displayet viser feilkode t1.	Feil på temperatursensor i kjøleskapsdelen. Ring et servicesenter for reparasjon. Frem til apparatet blir reparert av en servicetekniker vil det operere i sikkermodus. Apparatet vil automatisk opprettholde temperaturen som passer best for hver del.
Displayet viser feilkode t2.	Feil på temperatursensor i fryserdelen. Ring et servicesenter for reparasjon. Frem til apparatet blir reparert av en servicetekniker vil det operere i sikkermodus. Apparatet vil automatisk opprettholde temperaturen som passer best for hver del.
Displayet viser feilkode t4.	Omgivelsestemperatursensoren er defekt. Ring et servicesenter for å løse problemet. Apparatet kan brukes i sikker modus til det repareres av servicetekniker. Apparatet velger automatisk den mest egnede temperaturen for hvert rom.

Skjemaet er en fortsettelse fra forrige side

Problem	Årsak/løsning
Displayet viser feilkode t5.	Kjøleskapets fordampersensor er defekt. Kontakt et servicesenter for å løse problemet. Apparatet går over i sikker modus til det blir reparert av en servicetekniker. Apparatet vil automatisk opprettholde den mest passende temperaturen for hver del.
Displayet viser feilkode t6.	Fryserdelens fordampersensor er defekt. Kontakt et servicesenter for å løse problemet. Apparatet går over i sikker modus til det blir reparert av en servicetekniker. Apparatet vil automatisk opprettholde den mest passende temperaturen for hver del.
Displayet viser feilkode 81.	WiFi-modulen er defekt. Kontakt et servicesenter for å løse problemet.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du servicesenteret. Du må da oppgi typen, modellen og serienummeret som vises på typeskiltet eller etiketten inne i apparatet.

## Kassering av emballasje og apparat

Dette apparatet er laget av bærekraftige materialer. Det må kastes på en forsvarlig måte på slutten av levetiden. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om avfallshåndtering.

### INFORMASJON!

Se også avsnittet "Avfallshåndtering" i sikkerhetsanvisningene.

Apparatets emballasje er resirkulerbar. Følgende materialer kan ha blitt brukt:

- Papp.
- Polyetylenfilm (PE).
- CFC-fri polystyren (hardt PS-skum).

Disse materialene må kastes på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes forskrifter.



Apparatet er merket med en overkrysset søppelkasse som en påminnelse om kravet om separat kassering av elektriske husholdningsapparater. Dette betyr at apparatet ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Apparatet må tas med til et spesielt lokalt senter for avfallssortering eller til en forhandler som tilbyr slike tjenester.

Separat innsamling og avhending av husholdningsapparater unngår skadelige konsekvenser for mennesker og miljø. Dette sikrer at materialene som brukes til å lage apparatet, kan gjenvinnes, og at det kan oppnås betydelige besparelser i forbruket av energi og råvarer.



### Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver, forskrifter og krav, samt alle krav i standardene det refereres til.

Type radioutstyr:	MWB414C.07 MWB414S.12
<b>Wi-Fi</b>	
Driftsfrekvensområde:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maks. utgangseffekt:	≤10 dBm/MHz ( EIRP) (antenneforsterkning 10 dBi)
Maks. antenneforsterkning:	Forsterkning: -1,53 dBi
<b>Bluetooth</b>	
Frekvensområde:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bæresignaleffekt:	4 dBm (≤10 dBm)
Utslippstype:	F1D



Bruksanvisningen er også tilgængelig på hjemmesiden vår: [www.asko.com](http://www.asko.com)



950336-a4

