X10 (EA/SA/INTA)
Instruksjonsbok

Original bruksanvisning
Les denne bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.

sv
no
da
fi

JURA Type 777

Ditt X10

1 Betjeningselementer 38

2 For din sikkerhet 40
Se instruksjonsboken 40
Riktig bruk 40
Innskrenkning av brukerkretsen 40
Bruk utført av barn 41
Omgang med skader 41
Unngå skader 42
Fare for elektrisk støt 43
Fare for forbrenning, skålding og personskader 43

3 Klargjøring og oppstart 44
Oppstilling av maskinen 44
Fylle bønnebeholderen 44
Fastsette vannhardhet 44
Første oppstart 45
Styre din X10 – JURA cockpiten 46
Tilkobling av melk 46
Tilkobling av melk 46

4 Tilberedning 47
Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg) 48
Espresso og kaffe 48
Cold Brew 48
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk 49
Americano og lungo 49
Varmtvann 50
Stille inn kvernen 50
Tilpasse produktinnstillinger 50

5 Daglig drift 51
Koble apparatet inn og ut 51
Fylle vanntanken 51
Pleietiltak 52

6 Apparatinnstillinger 53

7 Pleie 54
Maskinen skylles 54
Automatisk skylling av melkesystemet 54
Sette inn / skifte filter 54
Rengjøre melkesystemet 55
Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet 56
Maskinen rengjøres 57
Maskinen avkalkes 58
Avkalke vanntanken 60
Rengjøre bønnebeholderen 60

8 Meldinger i displayet 60

9 Rette feil 61

10 Transport og miljøvennlig kassering 62
Transport / tømme systemet 62
Kassering 63

11 Tekniske data 63

12 Indeks 64

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger 66

1 Betjeningselementer

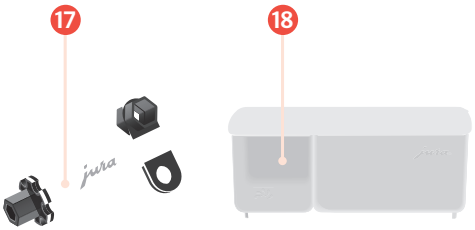

På/av-tast Q
Bønnebeholder med aromadeksel (kan låses)
Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)
Display
Høydejusterbart kombiutløp
Innsats med skjerm
Innsats for restvannsskål
Restvannsskål
Kopplattform
Kaffegrutbeholder
Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
Vanntank
Deksel for vanntank (kan låses)
Påfyllingstrakt for rengjøringstablett
Dreiering for innstilling av malegrad
Deksel
Nøkkel for aromadeksel, deksel for vanntank og dreiering for innstilling av malegrad
Beholder for rengjøring av melkesystemet

Apparatbakside for JURA Wi-Fi Connect / Payment Connect / MDB Connect
(tilgjengelig som tilleggsutstyr)

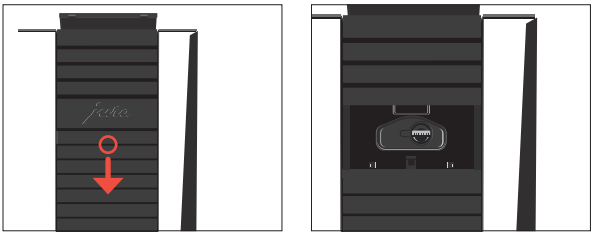

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignoreres instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

J **ADVARSEL**	Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.
J **FORSIKTIG**	Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.
FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Dette apparatet er laget for bruk av fagpersonale eller instruert personale i butikker, lett industri og landbruksbedrifter, eller til kommersiell bruk av amatørpersonale. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Pro Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect / Payment Connect / MDB Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «Tekniske data».

Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader

Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømnettet. Slå av X10 med på/av-tasten Q. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til,** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet** og **fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.

Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk X10 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt X10 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble X10 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble X10 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten Q og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din X10.

Fare for elektrisk støt

Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- X10 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- X10 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av X10 med på/av-tasten Q før rengjøringsarbeider. Tørk X10 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. X10 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- X10 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din X10 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at kombiutløpet er riktig montert og at det er rent. I motsatt fall kan deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

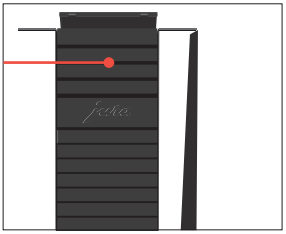

- Velg plassen for din X10 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.
- Sett X10 på en vannrett flate som tåler vann (minimum høyde 80 cm).

Fylle bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen kan låses (nøkkelen er en del av leveringsomfanget).

FORSIKTIG Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.

- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du vet hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke vet hardheten i vannet, må du finne den først:

- Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- Vent i ca. 1 minutt.
- Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

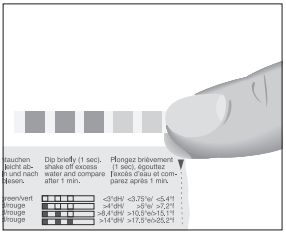

Første oppstart

J **ADVARSEL** Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
T En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
T Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.
T Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
T Sett nettpluggen i en nettkontakt.
T Trykk på/av-tasten Q for å koble inn din X10.
«Sprachauswahl» «Deutsch»
T Trykk tasten 0 eller 9 til det ønskede språket vises, f.eks. «Norsk».
T Trykk tasten «Lagre».
«Hardhet på vannet»

E Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

T Trykk tasten 0 eller 9 for å endre innstillingen av vannhardheten.
T Trykk tasten «Lagre».
«Bruk filter» / «Sett i filter»
T Sett et kar under kombiutløpet.
T Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
T Klapp opp filterholderen.

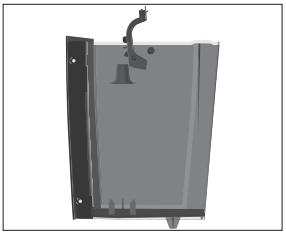

T Sett filterpatronen CLARIS Pro Smart+ inn i vanntanken med et lett trykk.
T Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.

T Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

E Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.
«Systemet fyller seg», det renner vann ut av kombiutløpet.
«Maskin varmes»
«Maskinen skyller»
«Melkesystem blir skylt»
Startskjermbildet vises. Din X10 er nå driftsklar.

Styre din X10 – JURA cockpiten

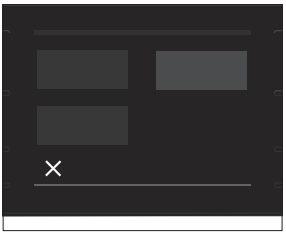

Med **JURA Cockpit** kan du kontrollere X10. Trykk tasten 0 **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
c	Området «Pleie» (blå)
f	Området «Apparatinnstilling» (grønn)
E	Tilberedningsteller, dagsteller, pleieteller
$	Filterdrift

Tilkobling av melk

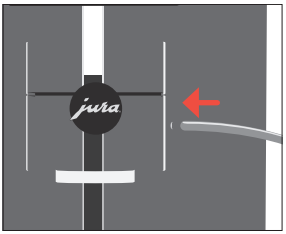

Din X10 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

T Koble melkeslangen til kombiutløpet.

E Melkesystemet på X10 er utstyrt med koblingsdelen **HP3** og det utskiftbare melkeutløpet **CX2.**

T Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

4 Tilberedning

Spesialiteter:

Side ö ä ä	«Espresso»	«Kaffe»
	«Americano»	«Latte macchiato»
Side ä ö ä	«Flat White»	«Cortado»
	«Lungo»	«Cappuccino»
Side ä ä ö	«Kaffe Latte»	«Varmtvann»
	«Melk»	«Melkeskum»

Prinsipielt om tilberedning:

Mål	Fremgangsmåte
Endre kaffearomaen for et enkelt produkt	Trykk tasten 9 eller 0 under maling
Endre mengden av et enkelt produkt	Trykk tasten 9 eller 0 under tilberedning

E Jo lengre du trykker tastene 9 og 0, jo raskere endres innstillingen.

Mål	Fremgangsmåte
Lagre mengden av ett enkelt produkt permanent	Trykk «Lagre» rett etter tilberedningen
Endre mengde, kaffearoma og temperatur for hvilket som helst produkt	Trykk på tasten for et produkt i 2 sekunder og foreta de ønskede innstillingene i «Produktinnstilling»
Vise flere produkter	Trykk tasten 0 for å vise neste produktside
Tilberede 2 kaffespesialiteter	Trykk 2 x på tilberedningstasten i løpet av 2 sekunder
Stanse tilberedningen	Trykk tasten «X»

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg)

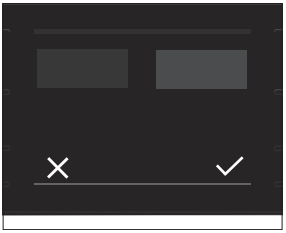

Trykk på tasten ~ for å åpne Speciality Selection.

Velg ønsket forhåndsvalg for det følgende produktet:

Speciality Selection	Betydning
d – «Cold Brew» (alle kaffespesialiteter)	Produktet tilberedes kaldt.
s – «Extra Shot» (for latte macchiato, flat white og cappuccino)	Produktet tilberedes med 2 traktinger med halv vannmengde hver – for en kaffespesialitet med ekstra kraftig smak.

E Trykker du **lenge** (2 sekunder) på forhåndsvalget ditt, er forhåndsvalget aktivt helt til du kobler ut X10.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

T Sett en kopp under kombiutløpet.

T Trykk på tasten «Kaffe» (på side ö ä ä).
Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Cold Brew

Med forhåndsvalget «Cold Brew» d tilbereder du en kald kaffespe - sialitet.

Eksempel: Flat white med forhåndsvalget «Cold Brew»
Forutsetning: Melken er koblet til kombiutløpet.

T Fyll **kaldt** vann i vanntanken.

E Du kan påvirke bryggeresultatet: Jo kaldere vann du har i vanntanken, desto kaldere blir bryggeresultatet av tilberedningen.

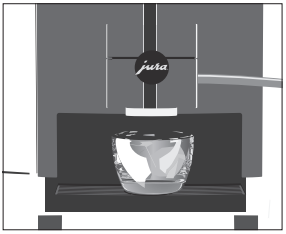

T Ha isbiter i glasset etter ønske.

T Sett glasset under kombiutløpet.

T Trykk på tasten 0 for å vise **side to** av startskjermbildet (ä ö ä).

T Trykk på tasten ~ for å åpne Speciality Selection.

E Hvis forhåndsvalget «Cold Brew» ikke vises, stiller du inn en **grovere** malegrad med nøkkelen.

T Trykk på tasten d for å aktivere forhåndsvalget «Cold Brew».
T Trykk på tasten ✓.
T Trykk på tasten «Flat White».
Den forhåndsinnstilte mengden kaffe og melkeskum renner ned i glassetDen forhåndsinnstilte mengden kaffe og melkeskum renner ned i glasset.

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din X10 tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:
U «Latte macchiato»
U «Flat White»
U «Cortado»
U «Cappuccino»
U «Kaffe Latte»

Eksempel: Latte macchiato
Forutsetning: Melken er koblet til kombiutløpet.

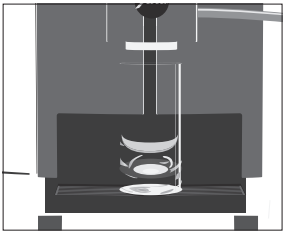

T Sett et glass under kombiutløpet.
T Trykk på tasten «Latte macchiato» (på side ö ä ä).
Den forhåndsinnstilte melke- og melkeskummengden fylles i glasset.

E En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

E **15 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk.** Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Americano og lungo

For americano og lungo kombinerer X10 kaffen med varmt vann med en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).

Varmtvann

J **FORSIKTIG** Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.
T Direkte kontakt med huden må unngås.

T Sett en kopp under kombiutløpet.
T Trykk på tasten «Varmtvann» (på side ä ä ö).
Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Stille inn kvernen

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Du kan stille inn malegraden med den medleverte nøkkelen.

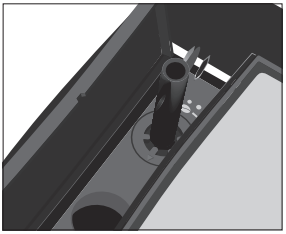

T Åpne dekselet bak bønnebeholderen.
T Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket stilling.
T Lukk dekselet.

Tilpasse produktinnstillinger

Trykk på tasten for et produkt i **ca. 2 sekunder** for å åpne innstillingsmulighetene:

U «Produktinnstilling»: Foreta de individuelle innstillingene, som kaffearoma, vannmengde osv.
U «Plasser produktet et annet sted»: Erstatt produktene på startskjermbildet med dine favoritter.

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.
T Trykk på tasten «Kaffe» i **ca. 2 sekunder.**

T Trykk på tasten «Produktinnstilling».
«Kaffestyrke»

E Forskjellige innstillinger er mulige, avhengig av det valgte produktet: Trykk tasten 1 eller ^ for å navigere gjennom de forskjellige innstillingsmulighetene.

T Trykk tasten 0 eller 9 for å endre innstillingen.
T Trykk tasten «Lagre».
T Trykk tasten «X» for å komme tilbake til startskjermbildet.

5 Daglig drift

Koble apparatet inn og ut

T Sett et kar under kombiutløpet.
T Trykk på/av-tasten Q.
«Maskinen skyller»
Din X10 er slått på el. av.

E Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.
E Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig.**

FORSIKTIG Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
T Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Du kan låse dekselet for vanntanken med den medleverte nøkkelen.

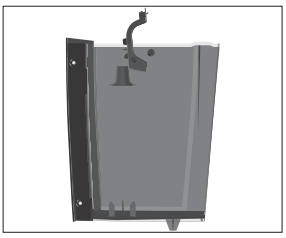

T Åpne dekselet til vanntanken.
T Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
T Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
T Lukk dekselet til vanntanken.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din X10. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	z		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjøre melkesystemet (samt ta det fra hverandre og vaske det ved kraftig tilsmussing)	z		Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet. Vi anbefaler å ta fra hverandre og vaske melkesystemet én gang i uken (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»)
Skyll melkeslangen	z		
Skyll vanntanken	z		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	z		
Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP3		ca. hver 3. måned	
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX2		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		z	
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		z	
Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig		z	

E Informasjon om pleie av din X10 finner du også i området «Pleie» c i programpunktet «Informasjon».

6 Apparatinnstillinger

Trykk tasten 0 **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit. I området «Apparatinnstilling» f kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
Side ö ä ä ä	
«Slås av etter»	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet)
«Hardhet på vannet»	Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet
«Produktnavn»	Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet
«Enheter»	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
Side ä ö ä ä	
«Velg Språk»	Stille inn språk
«Fabrikkinnstilling»	Still X10 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)
«Tøm systemet»	Tøm systemet for å beskytte X10 mot frostskader under transport (se kapittel 10 «Transport og miljøvennlig kassering – Transport / tømme systemet»)
«Versjon»	Se programvareversjonen
Side ä ä ö ä	
«Låse/aktivere»	Sperre eller frigi enkeltprodukter
«Produktinnstilling»	Definer om varige produktinnstillinger kan endres
«Engangsinnstillinger»	Tillate / ikke tillate engangsinnstillinger under tilberedningen
Side ä ä ä ö	
«Tilbehør» / «QR kode» (vises bare ved bruk av **JURA Payment Connect**)	(aktiv, inaktiv) Den første gangen du setter funksjonen på «aktiv», vises en QR-kode som du kan skanne for å foreta oppsettet av Pocket Pilot. Mer informasjon finner du på **jura.com/payment**

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:

U Trykk tasten 0 **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit. Pleien av din X10 styrer du i området c.

U Hvis et pleieprogram skal utføres, vises en fjerde side på startskjermbildet (rødt punkt).

U Cockpiten på X10 viser pleieprogrammer som må utføres, i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på tasten for tilhørende melding for å starte direkte i pleieprogrammet. Din X10 signaliserer nært forestående pleieprogrammer med en søyleindikator inne i meldingen.

U Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Maskinen skylles

Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

T Sett et kar under kombiutløpet.

T Trykk tasten 0 **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.

T Trykk tasten c.

T Trykk tasten «Skylle» for å starte skyllingen.
«Melkesystem blir skylt» / «Maskinen skyller»
Prosessen stopper automatisk.

Automatisk skylling av melkesystemet

15 minutter etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk.** Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

Sette inn / skifte filter

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din X10 et filterskift.

E Din X10 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Pro Smart+.

E Filterpatronen CLARIS Pro Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Filter» når kapasiteten til det aktuelle filteret er oppbrukt.

T Ta ut og tøm vanntanken.

T Klapp opp filterholderen og ta ut den **gamle** filterpatronen CLARIS Pro Smart+.

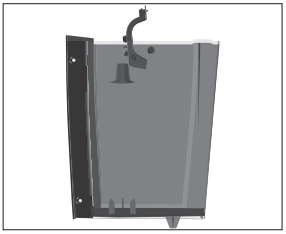

- T Sett en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart+ inn i vanntanken med et lett trykk.
- T Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- T Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.
  «Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.

Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- T Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- E JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- E Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rengjør melkesystemet».

- T Trykk tasten O **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- T Trykk på tasten «Rengjør melkesystemet».
  «Rengjør melkesystemet»
- T Trykk tasten «Start».
  «Tilsett melkesystemrens»
- T Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- T Fyll 1 doseringsenhet med rengjøringsmiddel for melkesystem i det bakre området av beholderen.
- T Sett beholderen under kombiutløpet.

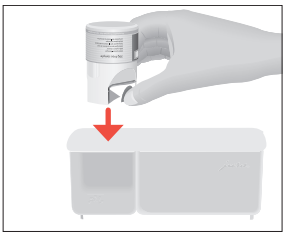

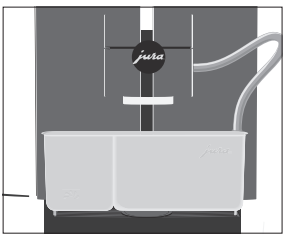

- T Forbind melkeslangen med beholderen.
  - E For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel HP3.
- T Trykk tasten «Neste».
  «Melkesystemet blir rengjort», kombiutløpet og melkeslangen blir rengjort.
  Prosessen stopper automatisk.

Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet

Dannes det for lite skum når det skummes opp melk, eller spruter det melk ut av kombiutløpet, kan dette være skittent. I så tilfelle tar du kombiutløpet fra hverandre og skyller det.

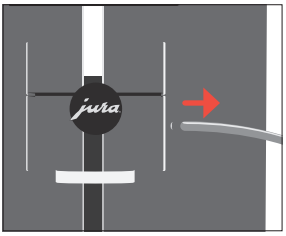

T Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.

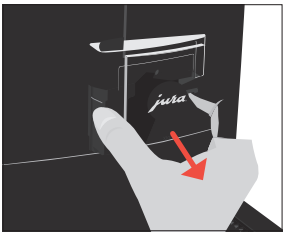

T Ta dekselet til kombiutløpet ut forover.

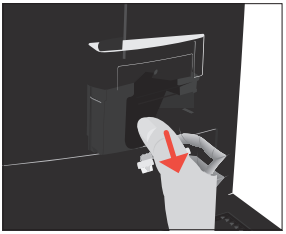

T Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.

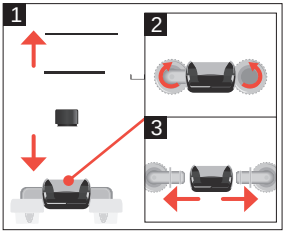

T Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdeler.

T Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

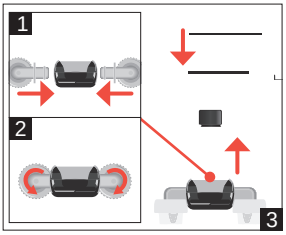

T Sett melkesystemet sammen igjen.