




Position	Part number	Název	Name
1	664200001	Motor	Engine
2	664200002	Kolo	Wheel
4	664200004	Spodní díl výhozu	Lower part of tunel
5	664200005	Horní díl výhozu	Upper part of tunel
6	664200006	Klapka výhozu	Discharge flap board
7	664200007	Křídlová matice	Knob nut
8	664200008	Podložka	Washer
9	664200009	Šroub	Bolt
10	664200010	Šroub	Bolt
11	664200011	Křídlový šroub	Knob bolt
12	664200012	Západka	Adjustable lock
13	664200013	Matice	Nut
14	664200014	Pružná podložka	Spring washer
15	664200015	Podložka	Washer
16	664200016	Šroub	Bolt
17	664200017	Matice	Nut

Position	Part number	Název	Name
18	664200018	Pružná podložka	Spring washer
19	664200019	Podložka	Washer
20	664200020	Šroub	Bolt
21	664200021	Madlo	Handle
22	664200022	Deska motoru	Engine base plate
23	664200023	Matice	Nut
24	664200024	Pružná podložka	Spring washer
25	664200025	Pouzdro	Bushing
26	664200026	Domeček ložiska	Bearing block
27	664200027	Kryt ložiska	Bearing cap
28	664200028	Šasí	Deck
29	664200029	Šroub	Bolt
30	664200030	Oj	Connecting square pipe
31	664200031	Nástavec oje	Square pipe
32	664200032	Kabel spínače	Emergency switch cable
33	664200033	Šroub	Bolt
34	664200034	Opěrný rám	Suppoer frame
35	664200035	Silenblok	Rubber foot
36	664200036	Šroub	Bolt
37	664200037	Šroub	Bolt
38	664200038	Bezpečnostní spínač	Emergency switch
39	664200039	Pružina	Spring
40	664200040	Šroub	Bolt
41	664200041	Násepka	Hopper
42	664200042	Bezpečnostní rám	Safety frame
43	664200043	Zástěrka	Rubber screen
44	Nedostupné	Upínací rámeček zástěrky	Rubber screen fixing plate
45	664200045	Řemenice motoru	Engine sheave
46	664200046	Vnější kryt řemenu	Belt outer cover
47	664200047	Klínový řemen	V-belt
48	664200048	Řemenice nože	Sheave
49	664200049	Žehlička	Coupler
50	664200050	Pero	Flat key
51	664200051	Podložka	Washer
52	664200052	Šroub	Bolt
53	664200053	Pero	Flat key
54	664200054	Pouzdro	Bushing
55	664200055	Pouzdro	Bushing
56	664200056	Vnitřní kryt řemenu	Belt inner cover
57	664200057	Pouzdro	Bushing
58	664200058	Příruba	Flange
59	664200059	Nůž	Blade
60	664200060	Šroub nože	Blade bolt
61	664200061	Nožový válec	Blade cylinder
62	664200062	Přítlačná deska nože	Blade counter block
63	664200063	Podložka	Washer
64	664200064	Osa kol	Wheel axle
65	664200065	Šroub	Bolt
66	664200066	Šroub	Bolt
67	664200067	Šroub	Bolt
68	664200068	Kroužek	Ring
69	664200069	Akumulátor	Battery
70	664200070	Držák akumulátoru	Battery holder
71	521840019	Ložisko kola	Wheel bearing
72	664201102	Bezpečnostní nálepky	Safety stickers

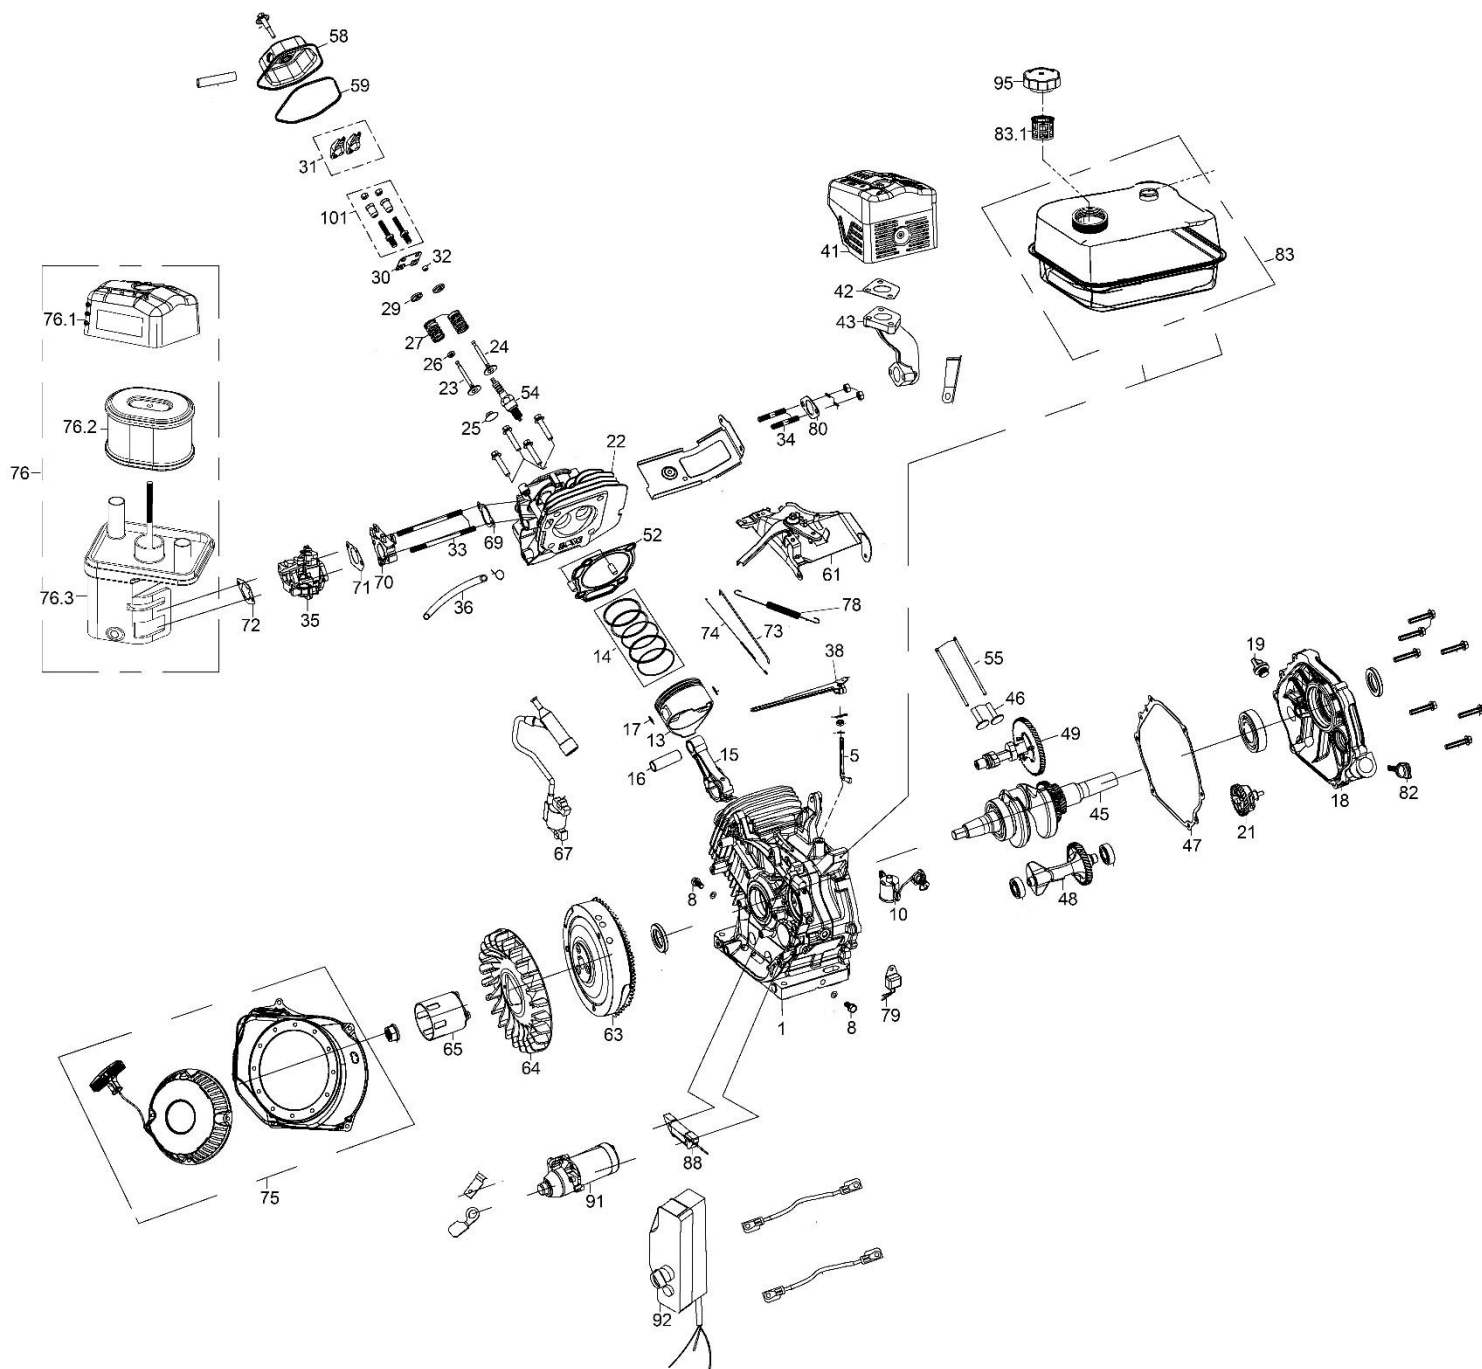

Position	Part number	Název	Name
1	Pouze celý motor	Klíková skříň	Crankcase
5	664201005	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft
8	664201008	Vypouštěcí šroub	Oil drain plug
10	664201010	Olejový spínač	Oil level switch
13	664201013	Píst	Piston
14	664201014	Pístní kroužky set	Piston ring set
15	664201015	Ojnice	Connecting rod
16	664201016	Pístní čep	Piston pin
17	664201017	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
18	664201018	Víko klikové skříně	Crankcase cover
19	664201019	Olejová zátka	Oil plug
21	664201021	Regulátor otáček kompletní	Governor assembly
22	664201022	Hlava válce	Cylinder head
23	664201023	Sací ventil	Intake valve
24	664201024	Výfukový ventil	Exhaust valve

Position	Part number	Název	Name
25	664201025	Krytka ventilu	Valve returner
26	140400012-0001	Těsnění sacího ventilu	Intake valve gasket
27	664201027	Pružina ventilu	Valve spring
29	664201029	Sedlo pružiny výfukového ventilu	Exhaust valve spring seat
30	664201030	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
31	664201031	Vahadlo	Valve rocker
32	664201032	Koncovka ventilu	Valve rotator
33	664201033	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
34	664201034	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
35	664201035	Karburátor	Carburetor
36	664201036	Palivová hadička	Fuel tube
38	664201038	Páka regulátoru	Governor lever
41	642101042	Výfuk	Muffler
42	664201042	Těsnění výfuku	Muffler gasket
43	642101044	Příruba výfuku	Exhaust pipe
45	664201045	Kliková hřídel	Crankshaft
46	664201046	Zdvihátko	Valve tappet
47	664201047	Těsnění klikové skříňe	Crankcase cover
48	664201048	Vyvažovací hřídel	Balance shaft
49	664201049	Vačková hřídel	Camshaft
52	664201052	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
54	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
55	664201055	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
58	664201058	Ventilové víko	Cylinder head cover
59	664201059	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
61	664201061	Deska regulátoru	Governor board
63	664201063	Setrvačnick	Flywheel
64	642101065	Ventilátor	Fan
65	664201065	Miska startéru	Starter idle pulley
67	664201067	Cívka zapalování	Ignition coil
69	664201069	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
70	664201070	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
71	664201071	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
72	664201072	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
73	664201073	Táhlo plynu	Throttle rod
74	664201074	Pružina táhla	Throttle rod spring
75	642101076	Startér kompletní	Starter assembly
76	664201076	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
76.1	Nedostupné	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
76.2	6642010762	Vzduchový filtr	Air filter element
76.3	6642010763	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
78	664201078	Vratná pružina	Return spring
79	664201079	Olejové čidlo	Oil sensor
80	664201080	Těsnění trubky výfuku	Exhaust pipe gasket
82	664201082	Olejová měrka	Oil dipstick
83	642101085	Palivová nádrž	Fuel tank
83.1	6642010831	Sítka nádrže	Fuel tank net
88	664201088	Cívka dobíjení	Charge coil
91	664201091	Elektrický startér	Electric starter
92	664201092	Spínací skříňka	Starter switch box
92-1	6642010921	Klíček	Key
95	664201095	Palivová zátka	Fuel tank cap
101	664201101	Seřizovací vahadlo ventilu	Adjuster rocker arm